


Albero secondario 2: smontaggio nelle singole parti, rimontaggio e vista d'insieme

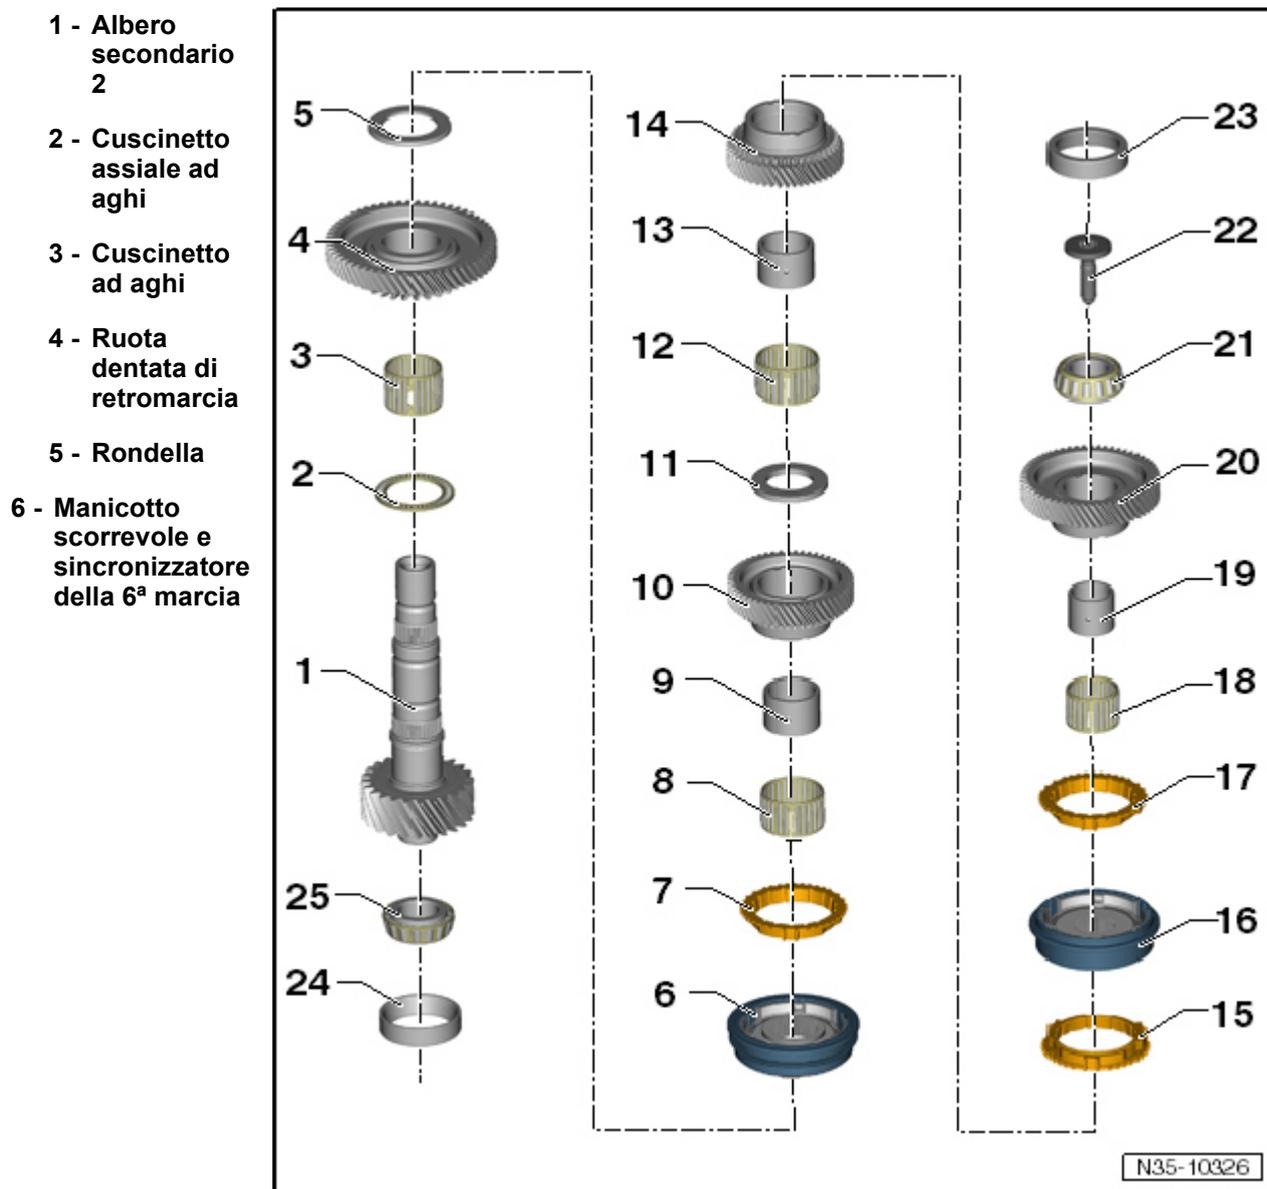

□ Smontaggio e rimontaggio → **Capitolo**

7 - Anello sincronizzatore

8 - Cuscinetto ad aghi

9 - Bussola del cuscinetto ad aghi

10 - Ruota di innesto della 6ª marcia

11 - Rondella



Avvertenza

Per eseguire la registrazione dell'albero secondario bisogna assemblare l'albero fino a includere la rondella.

12 - Cuscinetto ad aghi

13 - Bussola del cuscinetto ad aghi**14 - Ruota di innesto della 7^a marcia****15 - Anello sincronizzatore****16 - Manicotto scorrevole e sincronizzatore della 5^a e 7^a marcia**

- Smontaggio e rimontaggio → [Capitolo](#)

17 - Anello sincronizzatore**18 - Cuscinetto ad aghi****19 - Bussola del cuscinetto ad aghi****20 - Ruota di innesto della 5^a marcia****21 - Cuscinetto**

- Stacco e riattacco → [Ancora](#)

**Avvertenza**

I cuscinetti di un albero vanno sempre sostituiti sempre insieme.

22 - Vite

- Smontaggio → [Capitolo](#)
- Montaggio e coppia di serraggio → [Capitolo](#)
- Da sostituire sempre.

23 - Elemento di alloggiamento

- Stacco e riattacco → [Capitolo](#)>>>>>>>
- Gli elementi di alloggiamento sono abbinati ai rispettivi cuscinetti e, pertanto, non vanno scambiati fra loro.

24 - Elemento di alloggiamento

- Stacco e riattacco → [Capitolo](#)>>>>>>>
- Gli elementi di alloggiamento sono abbinati ai rispettivi cuscinetti e, pertanto, non vanno scambiati fra loro.

25 - Cuscinetto

- Estrazione → [Ancora](#)
- Introduzione → [Ancora](#)

**Avvertenza**

I cuscinetti di un albero vanno sempre sostituiti sempre insieme.