



## Catena di comando degli alberi di compensazione: stacco e riattacco

### Stacco

- Smontare la catena di distribuzione  
→ **Capitolo**.
- Svitare le viti -freccie- ed estrarre il tendicatena -1- della catena di distribuzione.

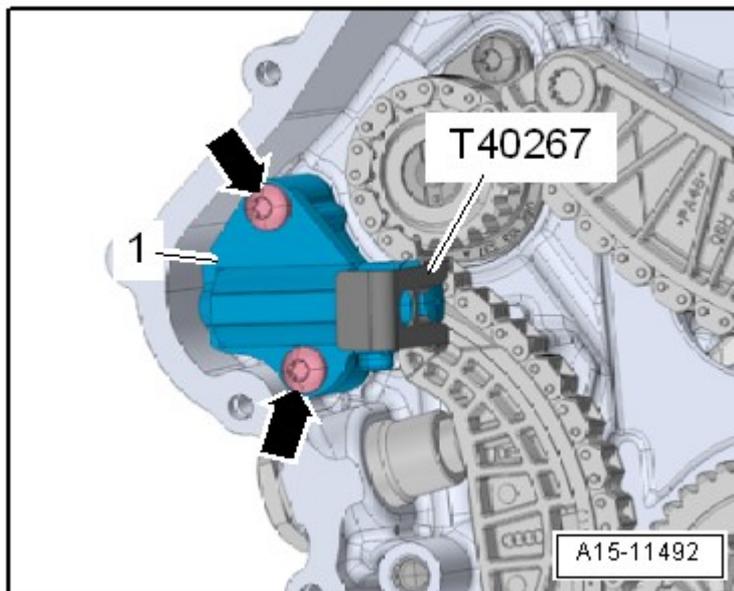

- Smontare il pattino di guida -3-.
- Rimuovere la catena di comando degli alberi di compensazione.

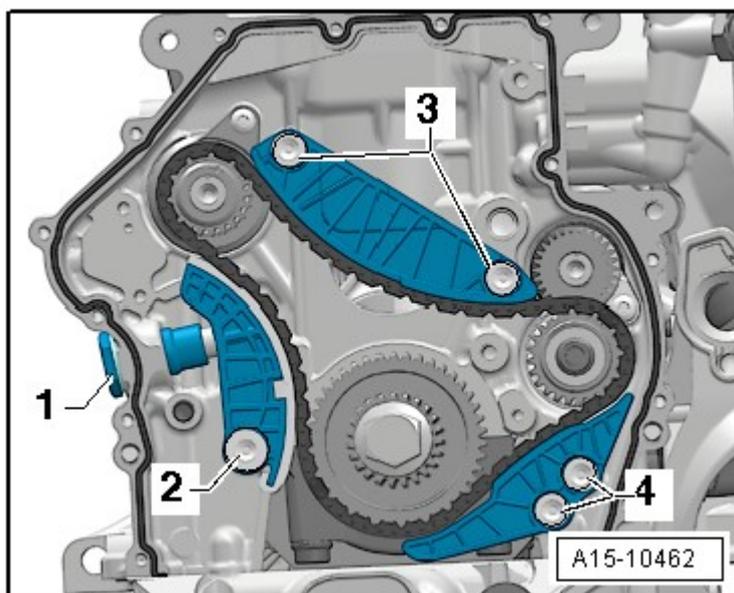


### Riattacco

- Girare l'ingranaggio intermedio e l'albero di compensazione in modo da far coincidere i contrassegni -freccia-, non allentare la vite -1-.




#### Avvertenza

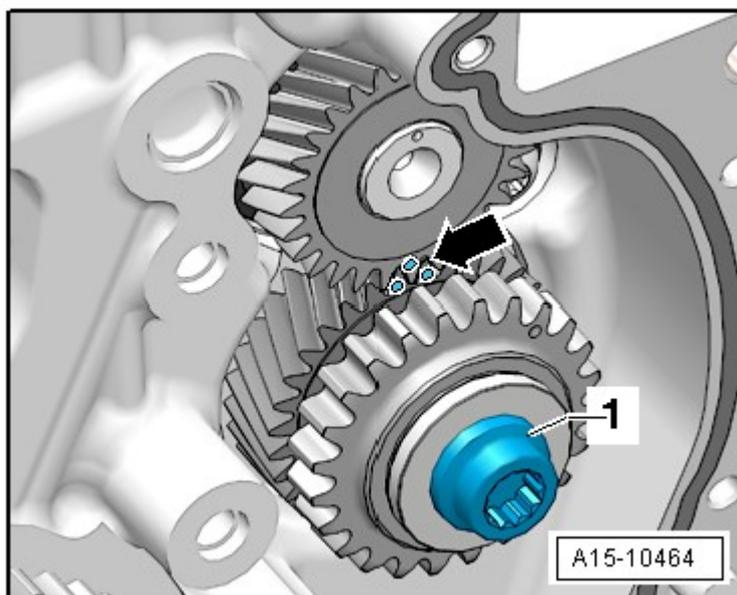


*Le maglie colorate della catena di comando degli alberi di compensazione devono essere posizionate in corrispondenza dei contrassegni sugli ingranaggi della catena.*

- Applicare la catena di comando degli alberi di compensazione in modo che le sue maglie colorate -frecche- siano posizionate in corrispondenza dei contrassegni sui ingranaggi della catena.

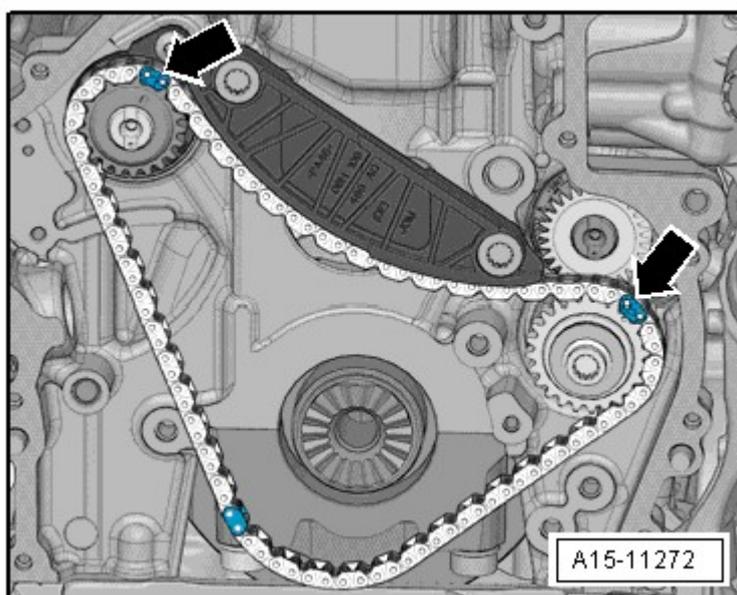

- Montare il pattino di guida della catena e serrare le viti -3-.

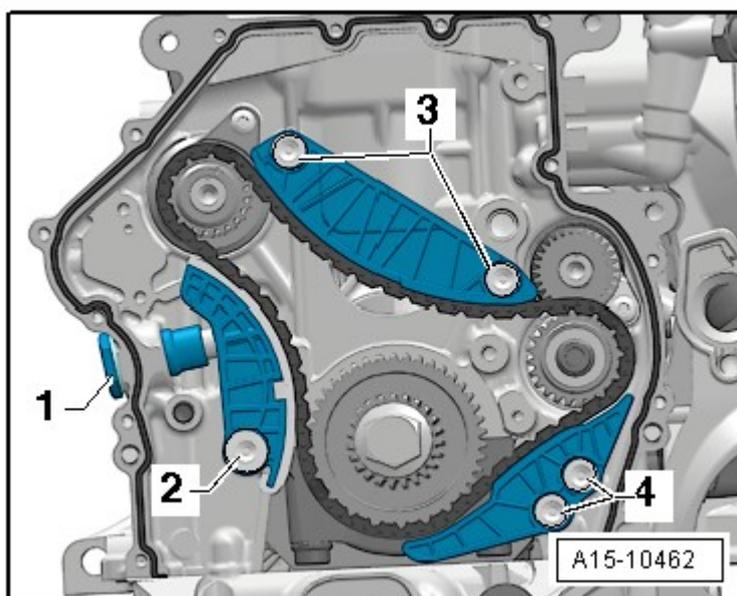

- Montare il tendicatena -1- della catena di distribuzione.
- Montare la catena di distribuzione  
→ **Capitolo**.

#### Coppie di serraggio

- ◆ → **Capitolo „Panoramica di montaggio: catene di distribuzione degli alberi a camme“**
- ◆ → **Capitolo „Vista d'insieme: catena di comando degli alberi di compensazione“**

