Controllo allungamento catene

– Rimuovere il tappo -freccia-.

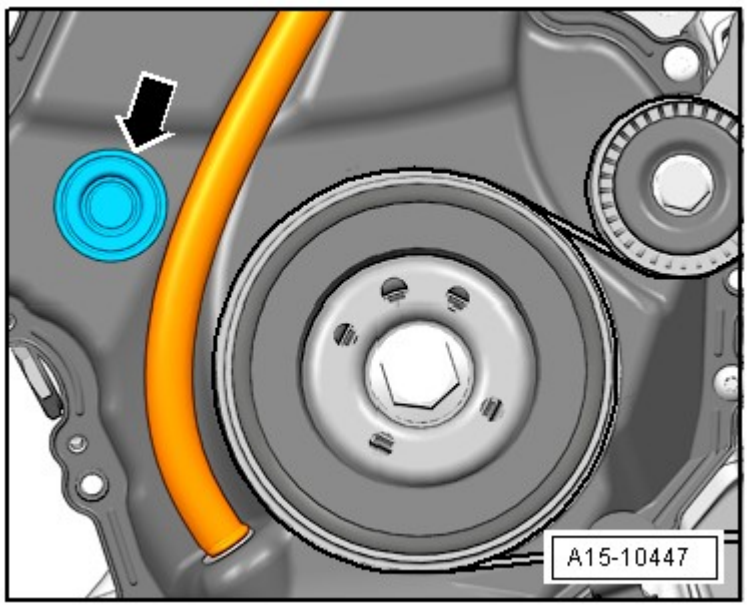

– Ruotare lo smorzatore di vibrazioni in direzione del motore finché il pistone del tendicatena non fuoriesce al massimo in -direzione della freccia-.

– Contare i denti visibili del pistone.

Avvertenza

I denti visibili sono quelli che si trovano a destra dell'alloggiamento del tendicatena -freccia-.

- Sono visibili 6 o un numero inferiore di denti: adattare l'allungamento catene selezionando → Strumento di diagnosi, Funzioni guidate, 01 - Adattamento diagnosi allungamento catene e cancellare la memoria eventi.
- Sono visibili 7 o un numero superiore di denti: sostituire la catena di distribuzione → Capitolo.

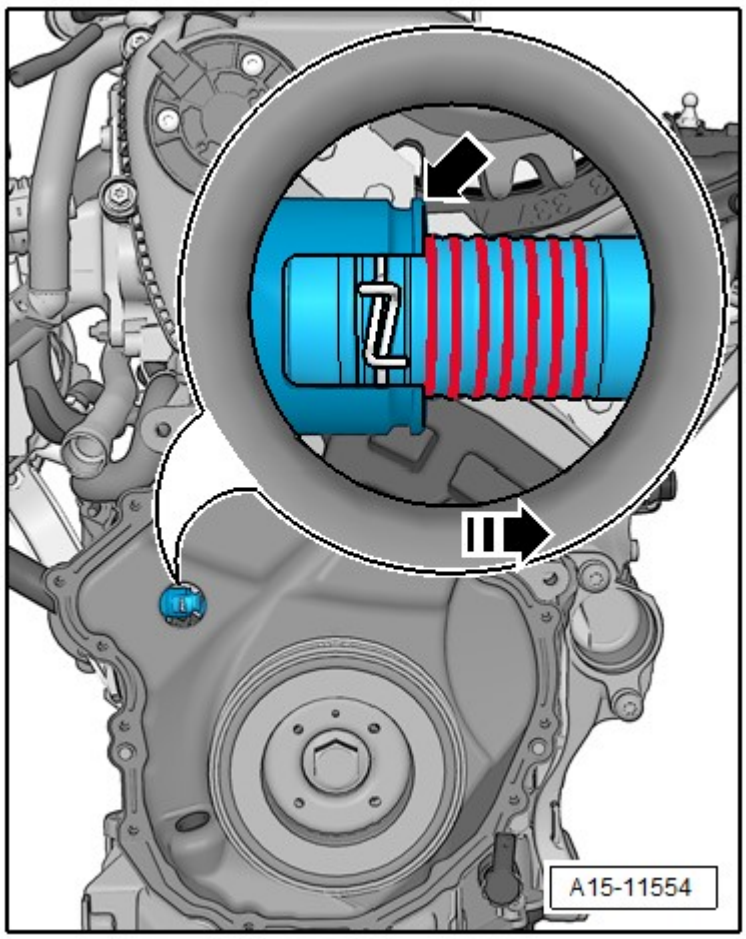

Avvertenza

Se sono visibili 6 o un numero inferiore di denti il copricatena non deve essere sostituito.