Catene di distribuzione degli alberi a camme: panoramica di montaggio

Avvertenza

Dopo aver effettuato degli interventi sulla trasmissione a catena, è necessario adattare l'allungamento catene selezionando → Strumento di diagnosi, Funzioni guidate, 01 - Adattamento diagnosi allungamento catene.

1 - Vite

- Sostituire

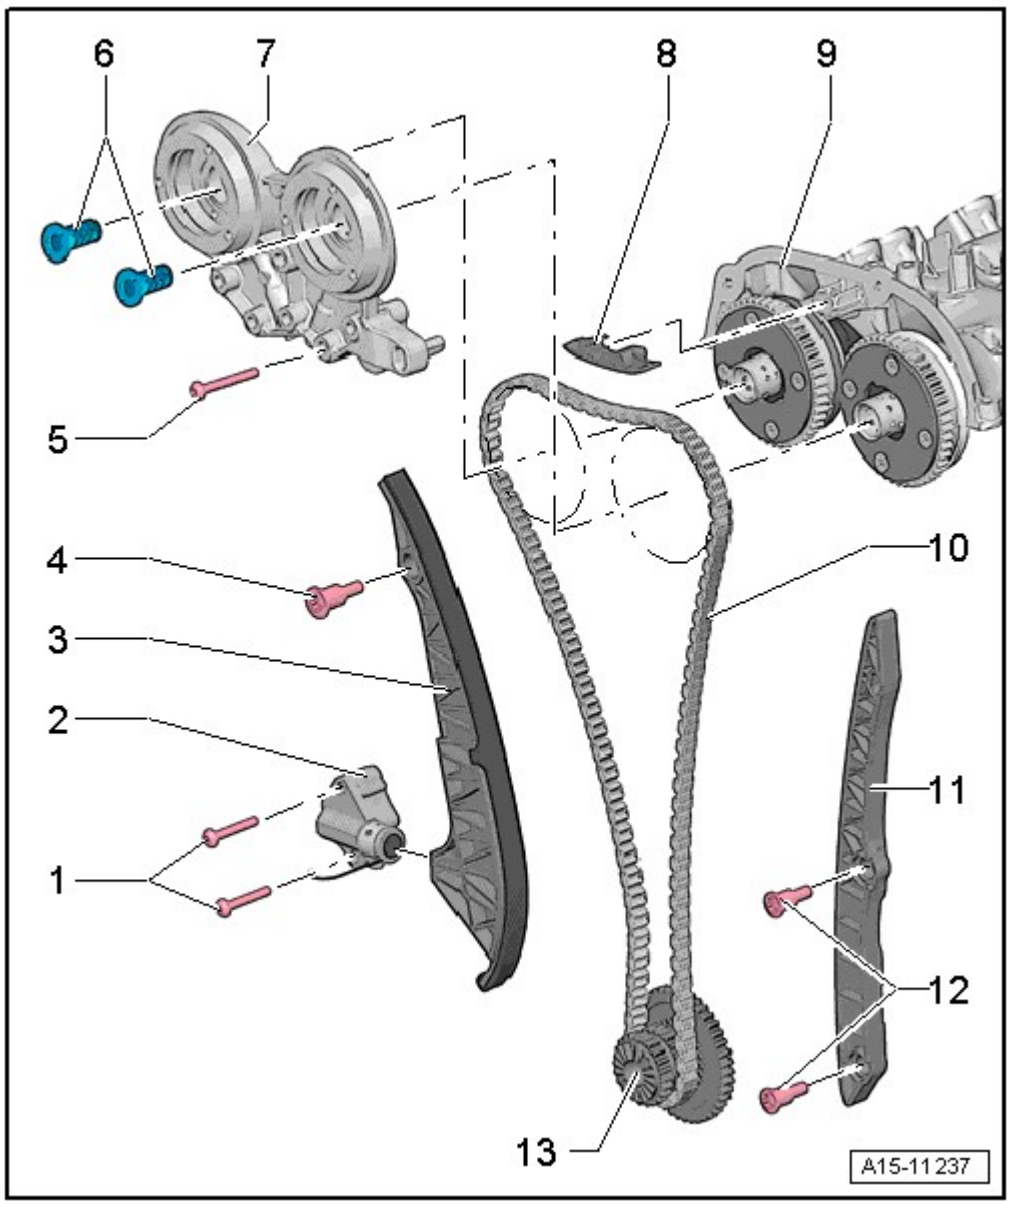

- 4 Nm + 90°

2 - Tendicatena

- Sottoposto alla pressione di una molla
- Prima dello stacco, fissare con l'attrezzo di bloccaggio -T40267-

3 - Pattino tenditore per catena di distribuzione

4 - Perno di guida

- 20 Nm

5 - Vite

- Sostituire
- 4 Nm + 180°

6 - Valvole pilota

- Filettatura sinistrorsa
- 35 Nm
- smontare con l'attrezzo di montaggio -T10352/2-

7 - Ponte dei cuscinetti

8 - Pattino di guida per catena di distribuzione alberi a camme

9 - Alloggiamento albero/i a camme

10 - Catena di distribuzione per gli alberi a camme

- Prima dello smontaggio segnare il senso di rotazione con un pennarello

11 - Pattino di guida per catena di distribuzione alberi a camme

12 - Perno di guida

- 20 Nm

13 - Ingranaggio a tre gradini della catena

- Albero motore
- Posizione di montaggio → Fig.

Ingranaggio a tre gradini della catena - posizione di montaggio
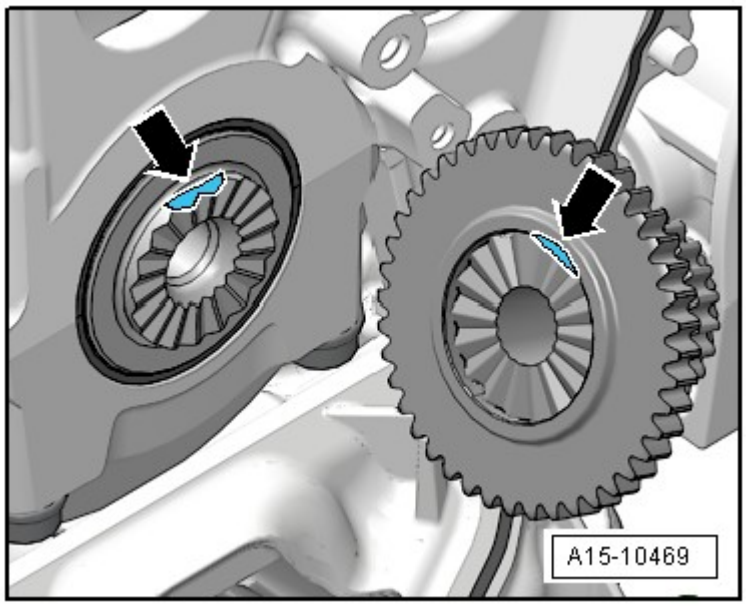
- Le due superfici -frecce- devono trovarsi l'una di fronte all'altra.