


## Catene di distribuzione degli alberi a camme: vista d'insieme

### 1 - Vite

- 9 Nm

### 2 - Tendicatena

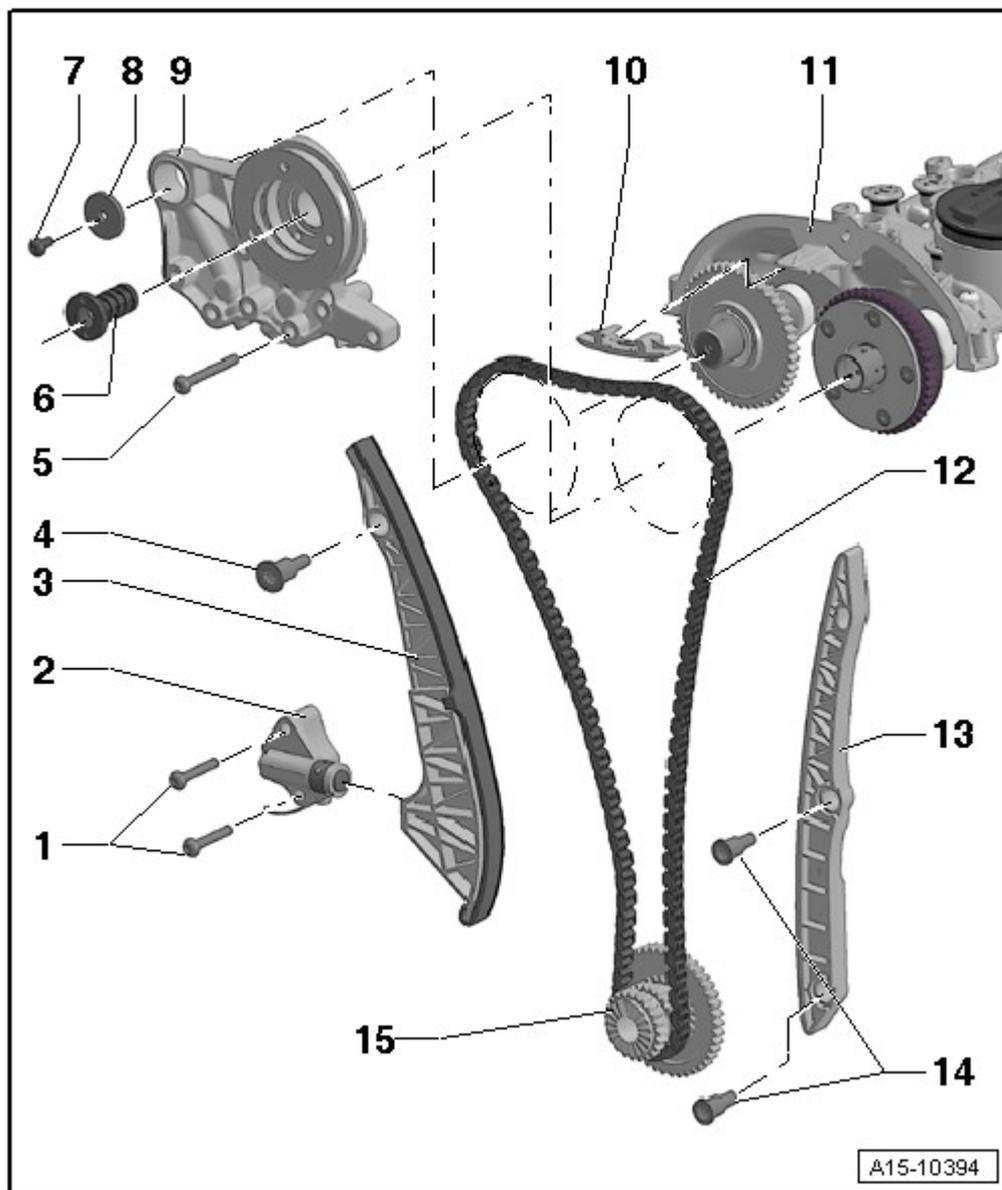

- Sottoposto alla pressione di una molla
- Bloccarlo prima dello stacco con la chiavetta di bloccaggio -T40011-

### 3 - Pattino tenditore per catena di distribuzione

### 4 - Perno di guida

- 20 Nm

### 5 - Vite

- 9 Nm

### 6 - Valvola pilota

- Filettatura sinistrorsa
- A seconda della versione, staccare con l'attrezzo di smontaggio -T10352- o l'attrezzo di smontaggio -T10352/1-.
- 35 Nm

**7 - Vite**

- Sostituire
- 8 Nm + 90° nel motore da 1,8l
- 20 Nm + 90° nel motore da 2,0l

**8 - Rondella di spessore****9 - Ponte dei cuscinetti****10 - Pattino di guida per catena di distribuzione alberi a camme****11 - Alloggiamento albero/i a camme****12 - Catena di distribuzione per gli alberi a camme**

- Prima dello smontaggio segnare il senso di rotazione con un pennarello

**13 - Pattino di guida per catena di distribuzione alberi a camme****14 - Perno di guida**

- 20 Nm

**15 - Ingranaggio della catena a tre gradini**

- Albero motore
- Posizione di montaggio → Fig.

**Ingranaggio a tre gradini della catena -  
posizione di montaggio**

- Le due superfici -frecce- devono trovarsi l'una di fronte all'altra.

