Pompa e termoregolatore del liquido di raffreddamento: vista d'insieme

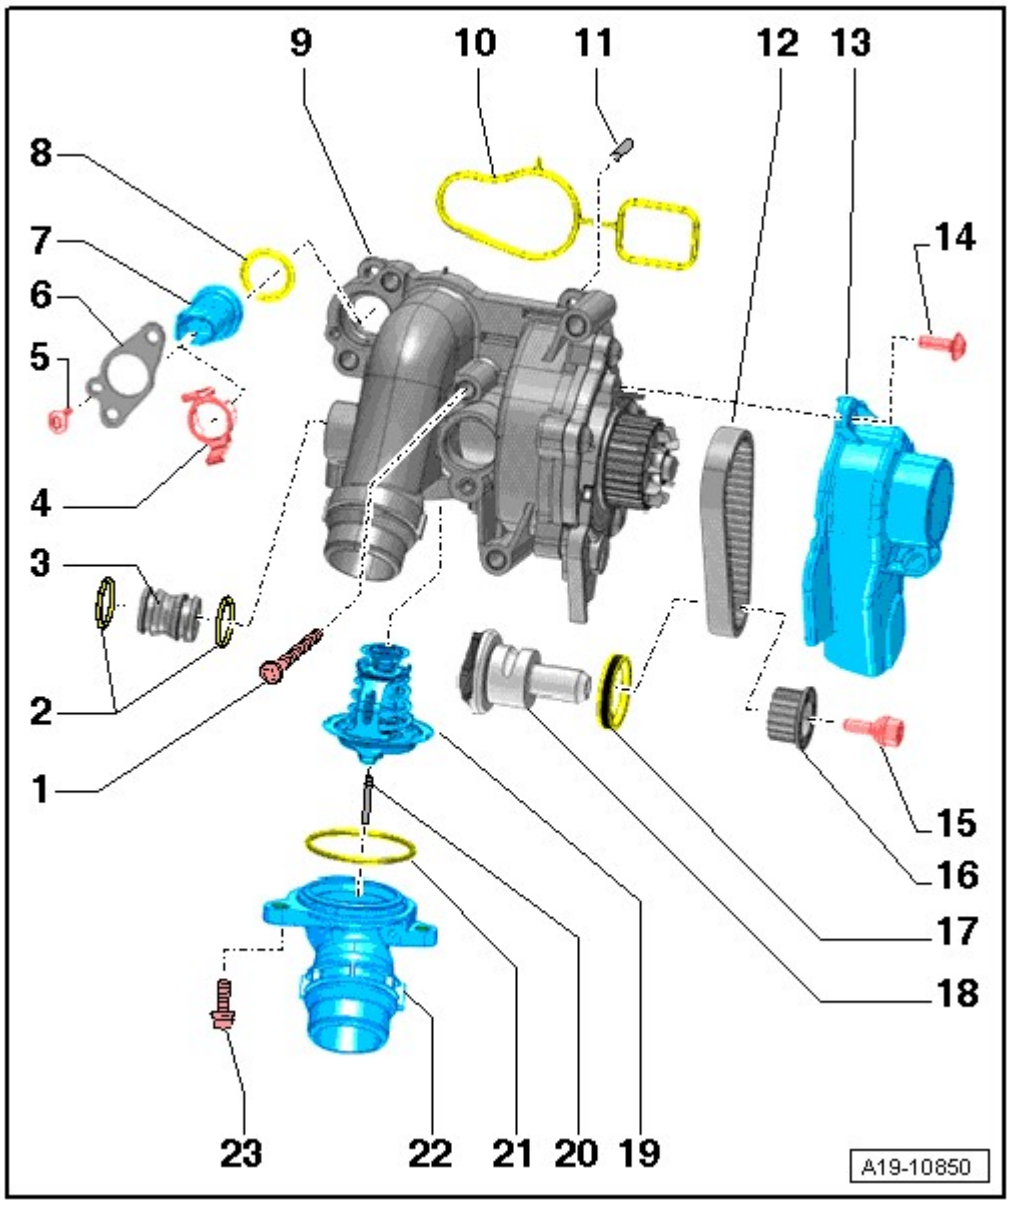

1 - Vite

- Sequenza di serraggio → Fig.

2 - O-ring

- Sostituire

3 - Bocchettone di collegamento

4 - Graffa di fissaggio

- Solo nella versione innestata
- Verificare il corretto fissaggio

5 - Vite

- 4 Nm
- Solo nella versione avvitata

6 - Piastra di supporto

- Solo nella versione avvitata

7 - Sensore della temperatura del liquido di raffreddamento -G62-

- Stacco e riattacco → Capitolo

8 - O-ring

- Sostituire

9 - Pompa del liquido di raffreddamento

- Stacco e riattacco → Capitolo
- Se la pompa del liquido di raffreddamento è nuova, rimuovere il cappuccio di protezione

10 - Guarnizione

- Sostituire

11 - Perno di centraggio

- 2 unità

12 - Cinghia dentata

- Per pompa liquido di raffreddamento
- Stacco e riattacco → Capitolo

13 - Carter copricinghia

14 - Vite

- 9 Nm

15 - Vite

- Filettatura sinistrorsa
- Sostituire
- 10 Nm + 90°

16 - Ingranaggio di comando cinghia dentata

- Fare attenzione alla posizione di montaggio

17 - Anello di tenuta per albero di compensazione lato aspirazione

- Sostituzione → Capitolo

18 - Albero di compensazione

19 - Termoregolatore per il liquido di raffreddamento

- Stacco e riattacco → Capitolo

20 - Perno di centraggio

21 - O-ring

- Sostituire

22 - Bocchettone di raccordo

23 - Vite

- 9 Nm

Pompa del liquido di raffreddamento - sequenza di serraggio
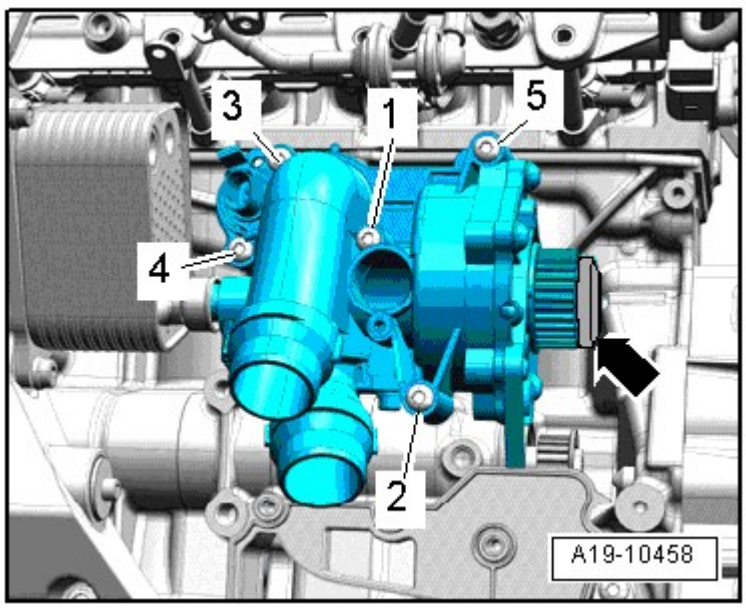
– Serrare le viti della pompa del liquido di raffreddamento nella sequenza - 1 ... 5- con 9 Nm.