


Catena di comando dell'albero di compensazione: stacco e riattacco

Stacco


- Smontare il carter copricatena superiore → **Capitolo**.
- Staccare il carter copricatena inferiore → **Capitolo**.
- Smontare la catena di distribuzione → **Capitolo**.
- Smontare il tendicatena della catena di distribuzione -3-.

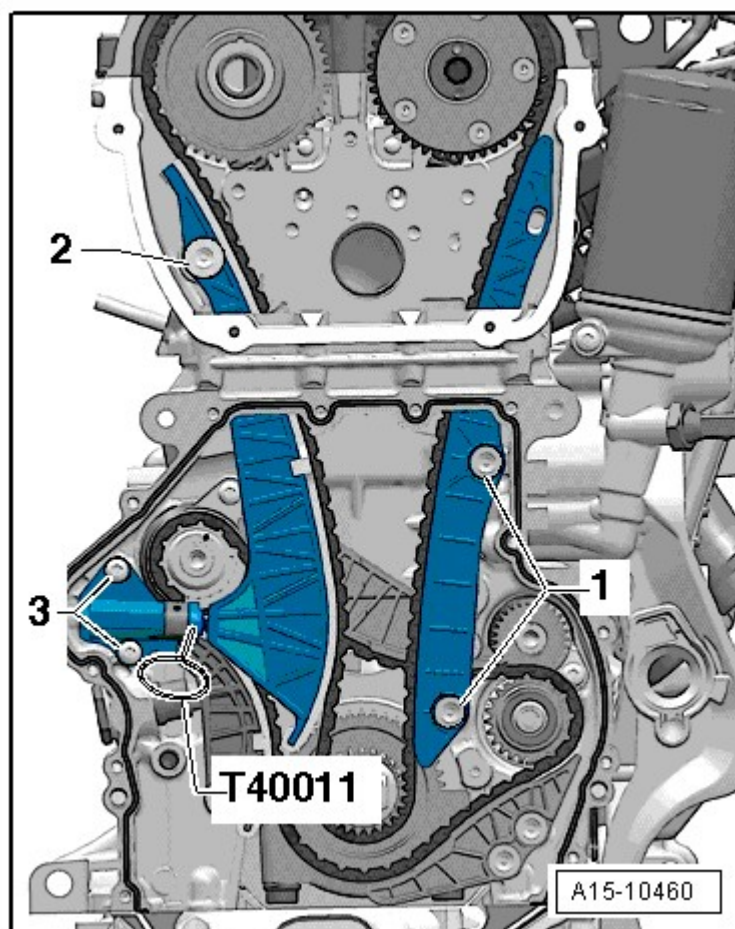

- Smontare il tendicatena della catena dell'albero di compensazione -1-.
- Smontare il pattino tenditore -2-.
- Smontare il pattino di guida -3-.
- Smontare il pattino di guida -4-.
- Rimuovere la catena.

Riattacco

- Coppie di serraggio → **Capitolo**
„Catena di comando per albero di compensazione: vista d'insieme“.

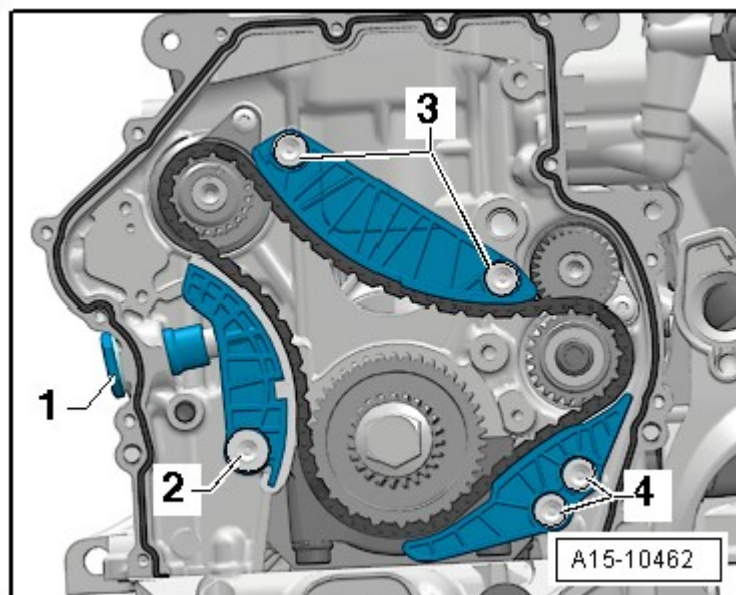


- Girare l'ingranaggio intermedio e l'albero di compensazione in modo da far coincidere i contrassegni -freccia-.




Avvertenza


Le maglie colorate della catena devono essere posizionate in corrispondenza dei contrassegni sugli ingranaggi della catena.

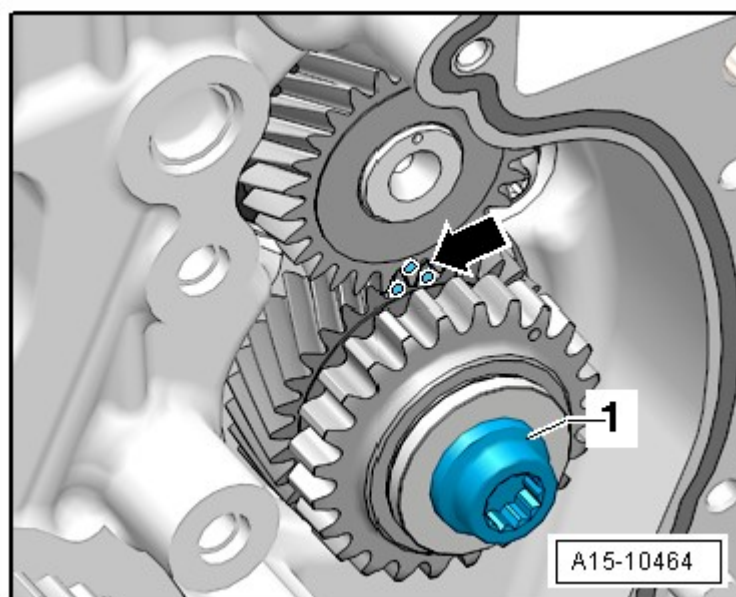


- Applicare la catena in modo che le sue maglie colorate siano posizionate in corrispondenza dei contrassegni sugli ingranaggi della catena.

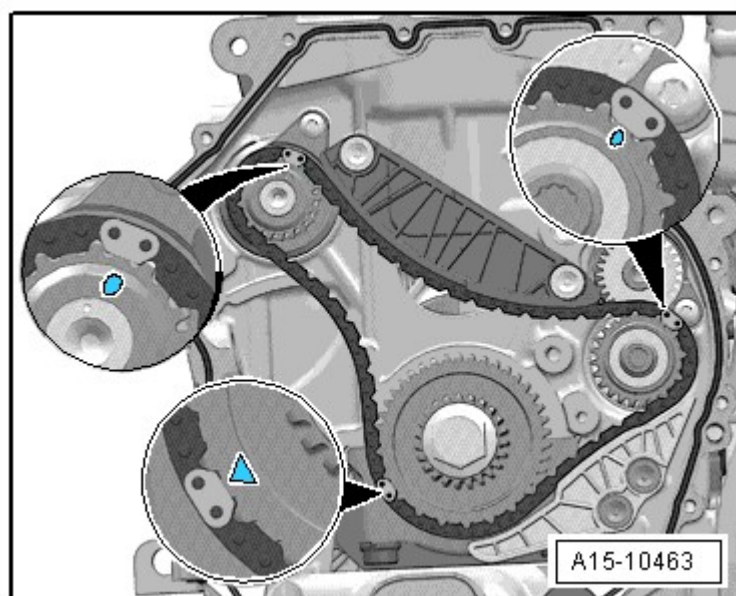

- Montare il pattino di guida della catena e serrare le viti -4-.
- Montare il pattino di guida della catena e serrare le viti -3-.
- Montare il pattino tenditore della catena e serrare la vite -2-.
- Montare il tendicatena della catena -1-.

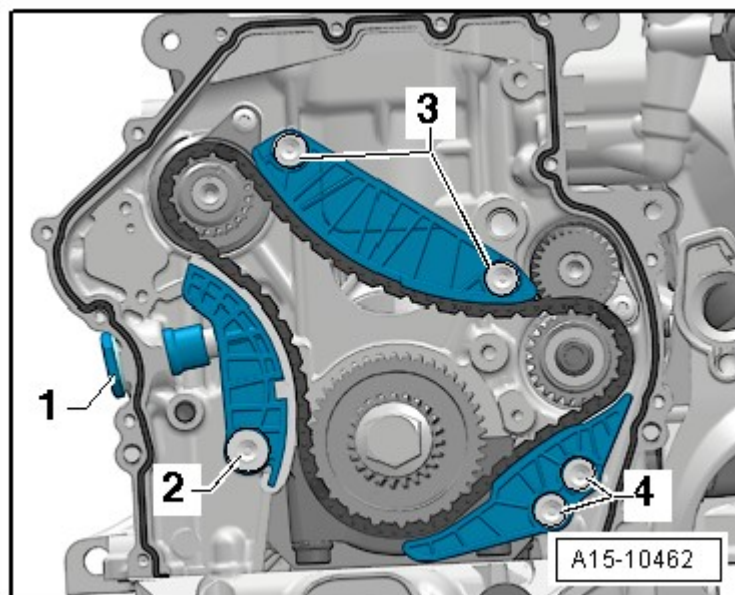

- Controllare di nuovo la regolazione.

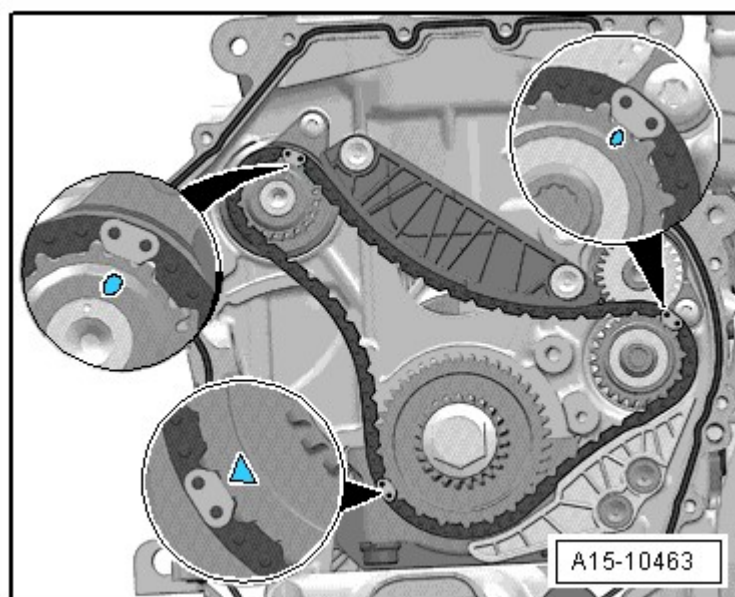

- Controllare i contrassegni sull'ingranaggio intermedio e sull'albero di compensazione -freccia-.




Avvertenza

Per maggiore chiarezza i contrassegni sull'ingranaggio intermedio e sull'albero di compensazione sono rappresentati a catena smontata.

L'ulteriore assemblaggio avviene nella sequenza inversa rispetto allo smontaggio. Osservare quanto segue:

- Montare la catena di distribuzione
→ **Capitolo**.
- Montare il carter copricatena inferiore
→ **Capitolo**.

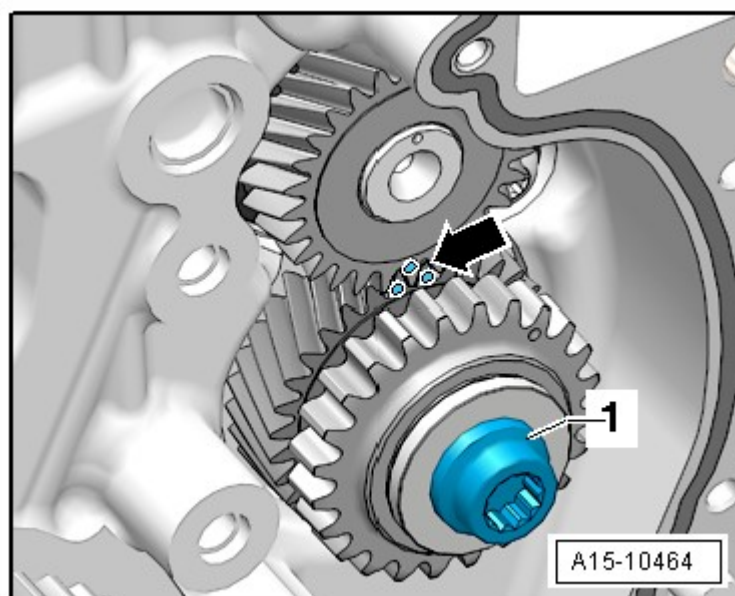

- Montare il carter copricatena superiore → **Capitolo**.
- Montare il dispositivo tenditore della cinghia poli-V → **Capitolo**.
- Montare la cinghia poli-V → **Capitolo**.