


Guidavalvola: controllo


Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

- ◆ Supporto universale per comparatori - VW 387-

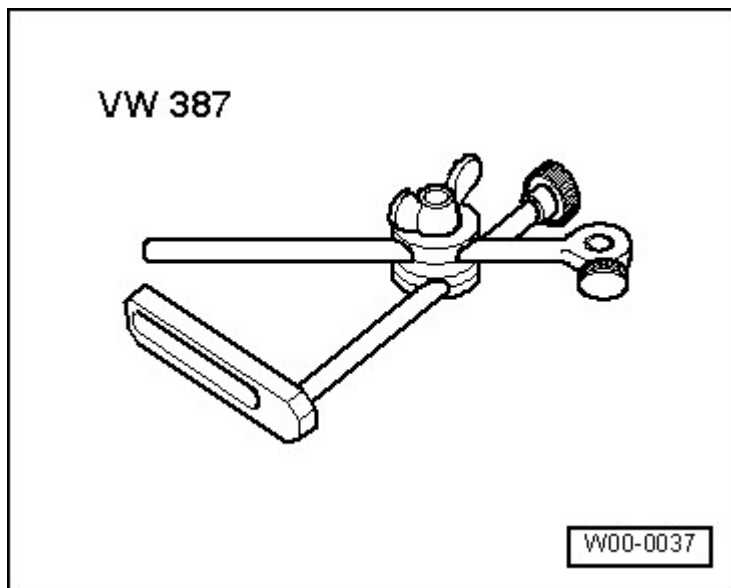

- ◆ Comparatore -VAS 6079-


Procedimento

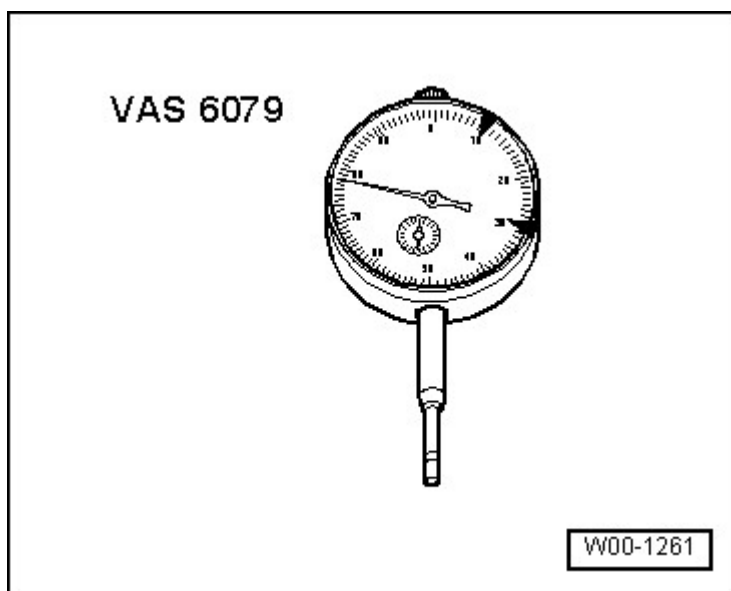

- Infilare la valvola nella guida.
L'estremità dello stelo valvola dev'essere a filo con la guida. A causa dei differenti diametri degli steli valvole, fare attenzione a inserire le valvole di aspirazione nei guidavalvola di aspirazione e le valvole di scarico nei guidavalvola di scarico.

- Rilevare il gioco di inclinazione.

Limite d'usura

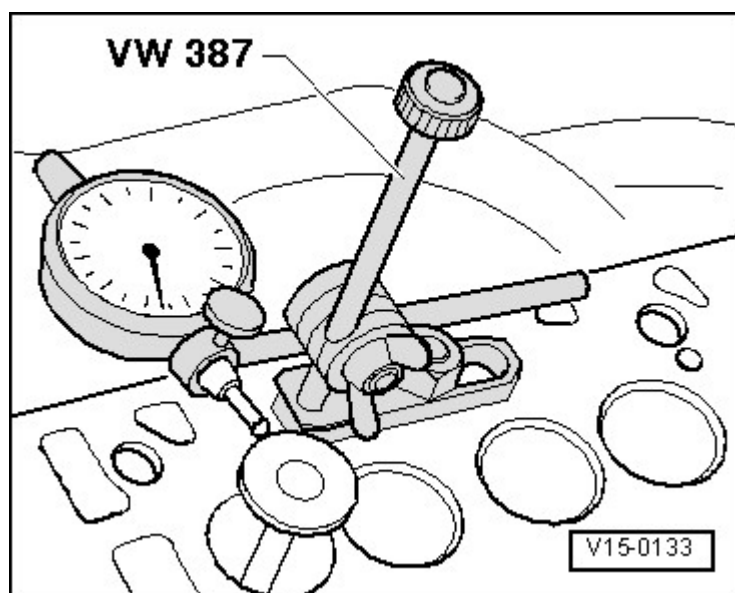

Guidavalvola di aspirazione	Guidavalvola di scarico
0,80 mm	0,80 mm

**Avvertenza**

- ♦ *Se il limite d'usura venisse superato, ripetere la misurazione con valvole nuove. Se il limite d'usura venisse superato anche dopo questo accorgimento, sostituire la testata.*
- ♦ *Se la valvola viene sostituita effettuare la misurazione sulla valvola nuova.*