


Catena di distribuzione: controllo



Avvertenza

Se in caso di problemi (per es. rumorosità) si presume che la catena di distribuzione possa aver subito un allungamento, si può controllare la catena, attenendosi alla procedura indicata qui di seguito.

- Togliere il tappo -freccia-. Il tappo va sostituito.

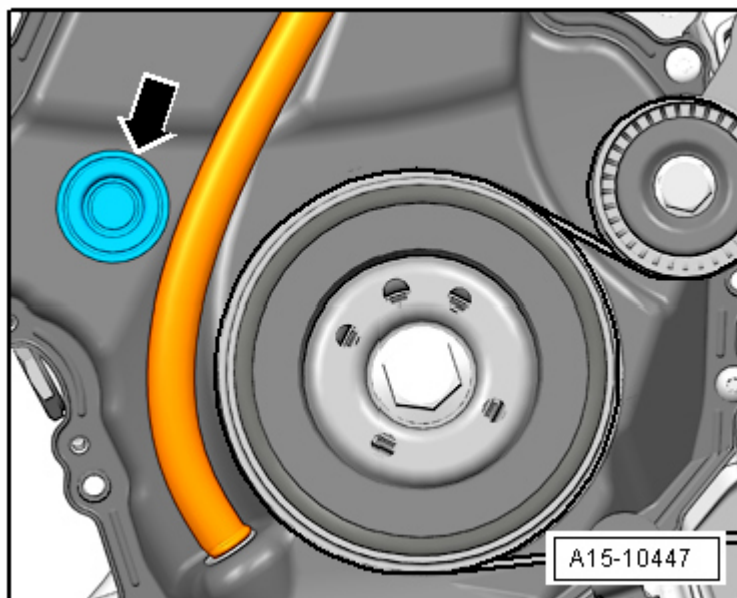

- Girare lo smorzatore di vibrazioni nel senso di rotazione del motore fino a far uscire al massimo il pistone del tendicatena nella direzione indicata dalla -freccia-.
- Contare i denti visibili del pistone.



Avvertenza

Con "denti visibili" si intendono tutti i denti che si trovano a destra della scatola di alloggiamento del tendicatena -freccia-.

Se sono visibili 6 o meno denti: non si deve sostituire la catena di distribuzione.

Se sono visibili 7 o più denti: la catena di distribuzione va sostituita

→ [Capitolo](#).

