

FABIA


Posizioni di montaggio

N. 701 / 1

Edizione 02.09

Cassetta portafusibili, cassetta portafusibili sulla batteria, portarelè, portafusibili supplementare, ripartitore di linea per morsetto 30

Cassetta portafusibili 05.04 ►

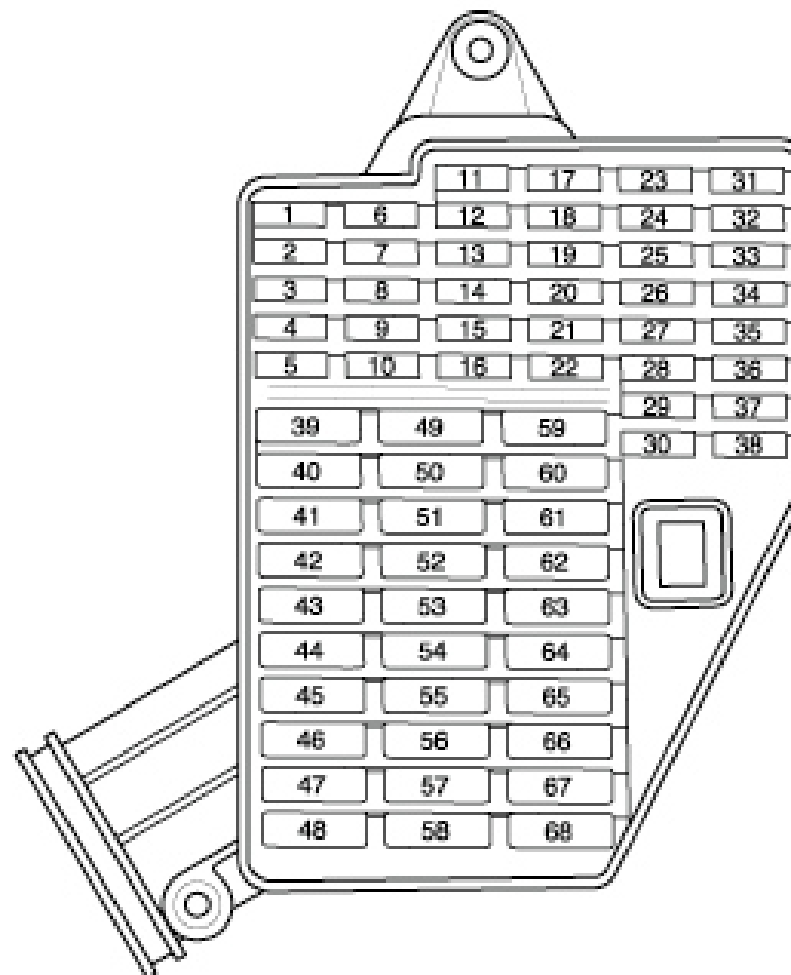**S97-1377**

La sicurezza sugli equipaggiamenti speciali non elencati è disponibile negli schemi elettrici corrispondenti.

1	-	Inserto plancia, ESP	5 A
2	-	Luci freno	10 A
3	-	Alimentazione tensione del connettore per il collegamento di diagnosi, climatizzatore	5 A
4	-	Luce abitacolo, luce vano portaoggetti, luce bagagliaio	10 A
5	-	non occupato	
6	-	Correttore assetto fari	5 A
7	-	Sistema elettronico del motore, servosterzo	5 A
8	-	non occupato	
9	-	Sonda Lambda	10 A
10	-	Contatto S (86s)	5 A
11	-	Specchietto esterno riscaldabile e regolabile (a partire dal 10.04)	5 A
12	-	Valvola aria esterna e ricircolo, climatizzatore, sistema di navigazione, telefono, lampade a scarica di gas, sistema di ausilio al parcheggio	5 A
13	-	Luci retromarcia	10 A
14	-	Centralina del motore	10 A
15	-	Impianto tergi-lava cristalli	10 A
16	-	Quadro strumenti	5 A
17	-	Centralina del motore	5 A
	-	Centralina motore per 1,2/40 kW, 1,2/47 kW	15 A
18	-	Telefono	5 A
19	-	Cambio automatico	10 A
20	-	Controllo lampadine guaste	5 A
21	-	Spruzzatori riscaldabili	5 A
22	-	non occupato	
23	-	Luce abbagliante destra	10 A
24	-	Sistema elettronico del motore	10 A

25	-	Centralina ABS/ASR	5 A
	-	Centralina ABS/ESP	10 A
26	-	non occupato	
27	-	non occupato	
28	-	Interruttore pedale freno, interruttore del pedale della frizione, sistema elettronico del motore, impianto di regolazione velocità	5 A
29	-	Centralina del motore	5 A
30	-	Luce abbagliante sinistra, spia di controllo per luci abbaglianti	10 A
31	-	Chiusura centralizzata per portellone posteriore	10 A
32	-	Tergilunotto	10 A
33	-	Luce di posizione destra	5 A
34	-	Luce di posizione sinistra	5 A
35	-	Motore a benzina - iniettori	10 A
36	-	Luce targa	5 A
37	-	Faro retronebbia, spia di controllo per faro retronebbia	7,5 A
38	-	Specchietto esterno riscaldabile e regolabile	5 A
39	-	Sbrinatori del lunotto	20 A
40	-	Avvisatore acustico	20 A
41	-	Tergicristallo	20 A
42	-	Presa innesto	15 A
43	-	Centralina della rete di bordo, blocco leva selettore	20 A
44	-	Lampeggiatori	15 A
45	-	Radio, sistema di navigazione	20 A
46	-	Alzacristalli elettrici	25 A
47	-	non occupato	
48	-	Centralina del motore	30 A
49	-	Chiusura centralizzata	15 A
50	-	Luce anabbagliante destra/Lampada a scarica di gas destra, regolazione assetto faro destro	15 A

51	-	Presa nel vano bagagli	15 A
52	-	Motore a benzina - impianto di accensione	15 A
53	-	Alzacristalli elettrici	25 A
54	-	Luce anabbagliante sinistra/Lampada a scarica di gas sinistra, regolazione assetto faro sinistro	15 A
55	-	non occupato	
56	-	Centralina del motore	20 A
57	-	Gancio di traino	25 A
58	-	Alzacristalli elettrici	25 A
59	-	non occupato	
60	-	Impianto antifurto	15 A
61	-	Pompa carburante	15 A
62	-	Tetto scorrevole	25 A
63	-	Riscaldamento sedili	15 A
64	-	Impianto lavafari	20 A
65	-	Fendinebbia	15 A
66	-	Alzacristalli elettrici	25 A
67	-	non occupato	
68	-	Ventilatore aria esterna	25 A

Colori dei fusibili

30 A - verde

10 A - rosso

25 A - bianco

7,5 A - marrone

20 A - giallo


5 A - beige

15 A - blu

Cassetta portafusibili sulla batteria 05.04 ► 10.05

Occupazione dei fusibili nella cassetta portafusibili sulla batteria

1	-	Alternatore	175 A
2	-	Abitacolo	110 A
3	-	Servosterzo	50 A
4	-	non occupato	
5	-	Ventilatore del liquido di raffreddamento	40 A
6	-	ABS/ASR/ESP	40 A
7	-	ABS/ASR/ESP	25 A
8	-	Ventilatore del liquido di raffreddamento	30 A
9	-	ABS/ASR/ESP	10 A
10	-	Centralina per rete di bordo	5 A
11	-	Climatizzatore	5 A
12	-	non occupato	
13	-	Cambio automatico	5 A
14	-	non occupato	
15	-	non occupato	
16	-	non occupato	

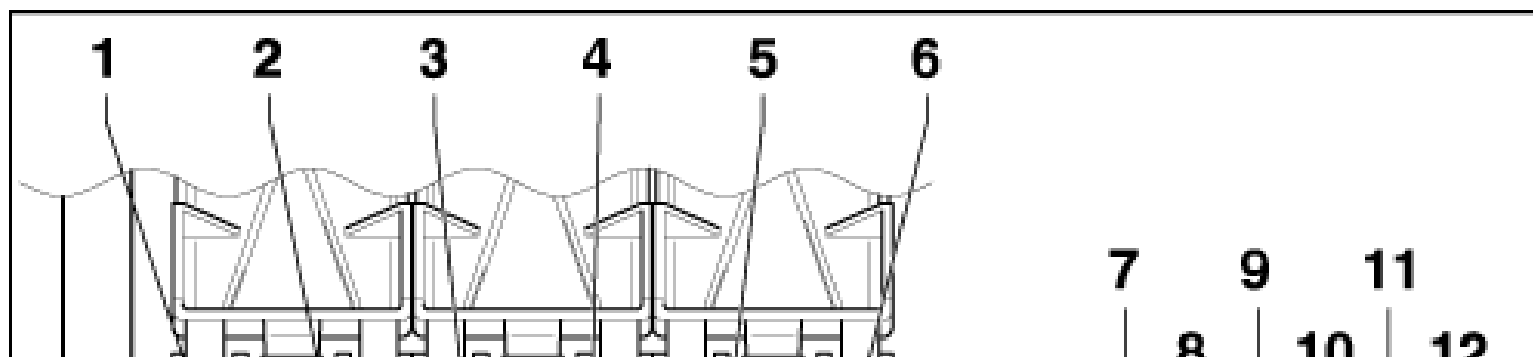
Cassetta portafusibili sulla batteria 11.05 ►

Occupazione dei fusibili nella cassetta portafusibili sulla batteria

1	-	Alternatore	175 A
2	-	Abitacolo	110 A
3	-	Ventilatore del liquido di raffreddamento	40 A
4	-	ABS/ASR/ESP	40 A
5	-	Servosterzo	50 A
6	-	Centralina incandescenza automatica	50 A
7	-	ABS/ASR/ESP	25 A
8	-	Ventilatore del liquido di raffreddamento	30 A
9	-	Climatizzatore	5 A
10	-	ABS/ASR/ESP	10 A
11	-	Centralina per rete di bordo	5 A
12	-	Cambio automatico	5 A


Cassetta portarelè 05.04 ►**Occupazione sedi relè sul portarelè**

- 1 - Relè pompa
aria
secondaria
- 2 - Relè
alimentazione
di corrente
per Motronic
- 3 - Relè delle
candelette ad
incandescenza
- 4 - Relè della
pompa
carburante
- 5 - non
occupato
(fino a 10.05)

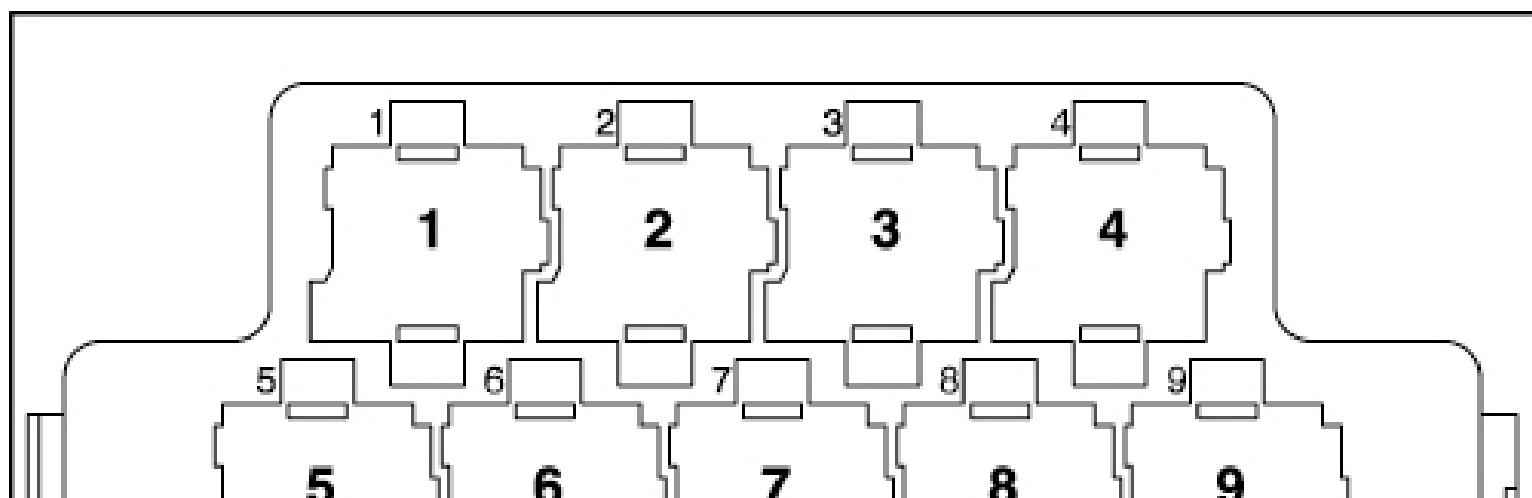

- Relè
persistenza
funzionamento
ventilatore
radiatore (a
partire
dall'11.05)
- 6 - Relè impianto lavafari
- 7 - Relè blocco avviamento
- 8 - Relè per riscaldamento a basso regime
- 9 - Relè per riscaldamento ad alto regime
 - Relè dell'alimentazione del carburante
- 10 - Portafusibili supplementare per resistenza termica per riscaldamento supplementare (PTC)
- 11 - Relè di compensazione per il contatto X
- 12 - Relè di alimentazione elettrica per Simos (solo con 1,2/40 kW, 1,2/47 kW)
- 13 - Centralina lampadina guasta
- 14 - Centralina lampadina guasta
- 15 - Relè per imp.iniezione diretta Diesel


Portafusibili supplementare 05.04 ►

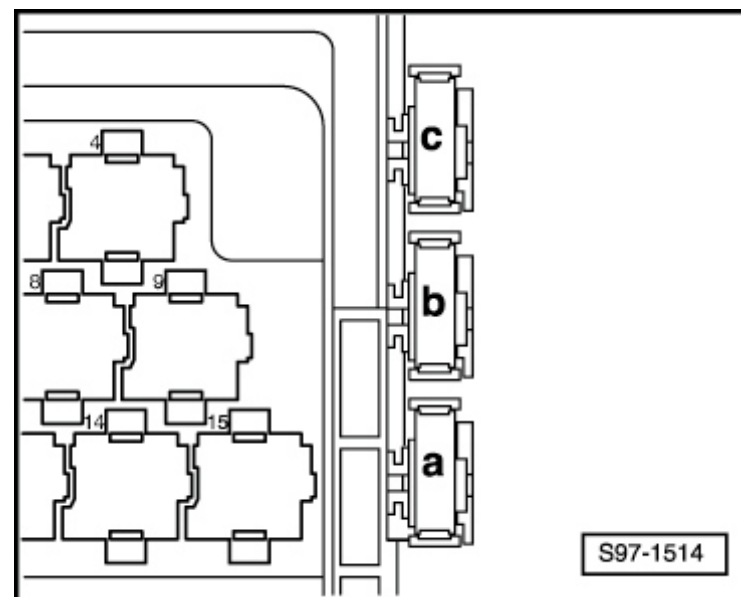

a - S125 Fusibile per candele incandescenza 50 A


- S130 Fusibile della pompa aria secondaria 40 A
- b - non occupato
- c - non occupato

Portafusibili supplementare 05.04 ►

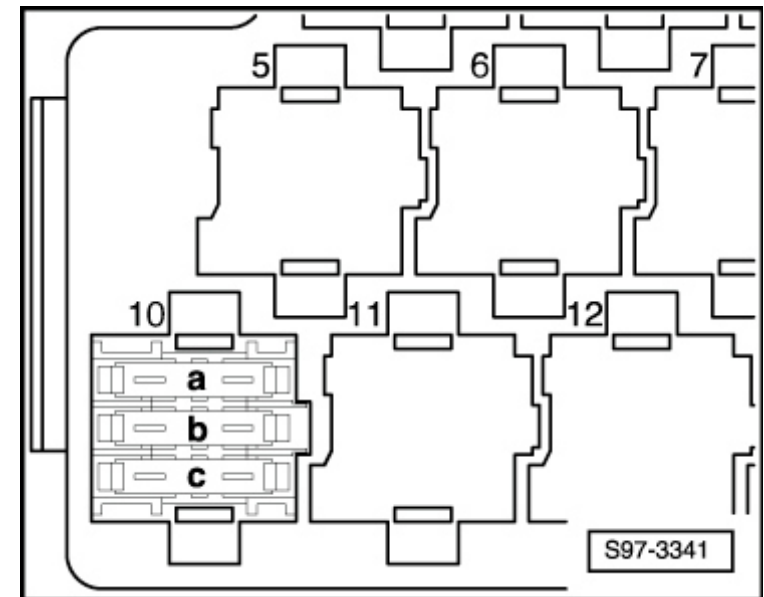


- a - S276 Fusibile -1- per resistenza termica 40 A
- b - S277 Fusibile -2- per resistenza termica 40 A
- c - S278 Fusibile -3- per resistenza termica 40 A

Ripartitore di linea per morsetto 30, dietro alla plancia sinistra 05.04 ► 10.04

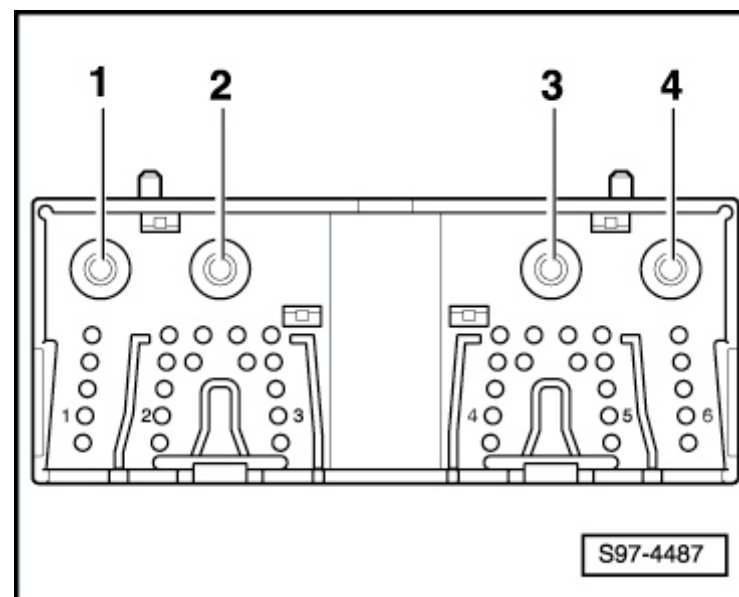


- | | | | |
|---|---|-------|------------------------|
| 1 | - | TV2/1 | Morsetto 30 - Ingresso |
| 2 | - | TV2/2 | Morsetto 30 - uscita |
| 3 | - | TV2/3 | Morsetto 30 - uscita |
| 4 | - | TV2/4 | Morsetto 30 - uscita |

**Ripartitore di linea per morsetto 30, dietro alla plancia sinistra
(solo per vetture con equipaggiamento speciale) 10.04 ►**

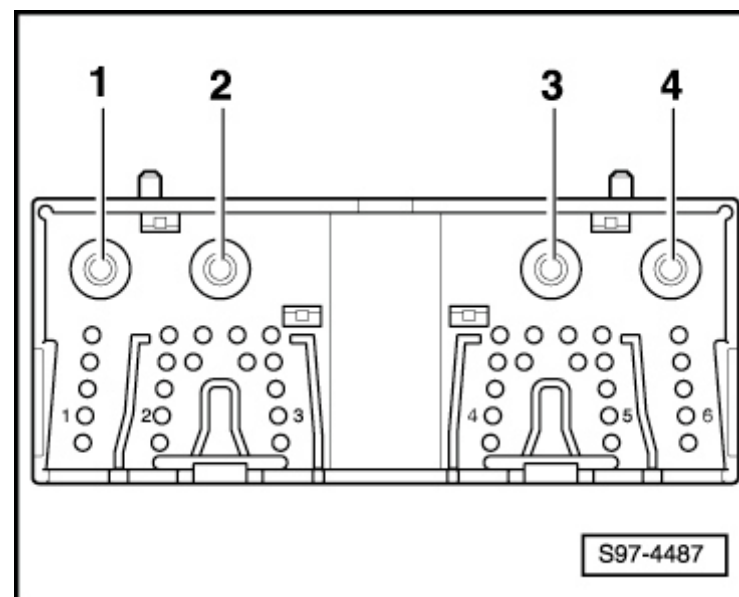

- | | | | |
|---|---|-------|------------------------|
| 1 | - | TV2/1 | Morsetto 30 - Ingresso |
| 2 | - | TV2/2 | Morsetto 30 - uscita |
| 3 | - | TV2/3 | Morsetto 30 - uscita |
| 4 | - | TV2/4 | Morsetto 30 - uscita |

**Ripartitore di linea per morsetto 30, dietro alla plancia sinistra
(solo per vetture senza equipaggiamento speciale) 10.04 ►**

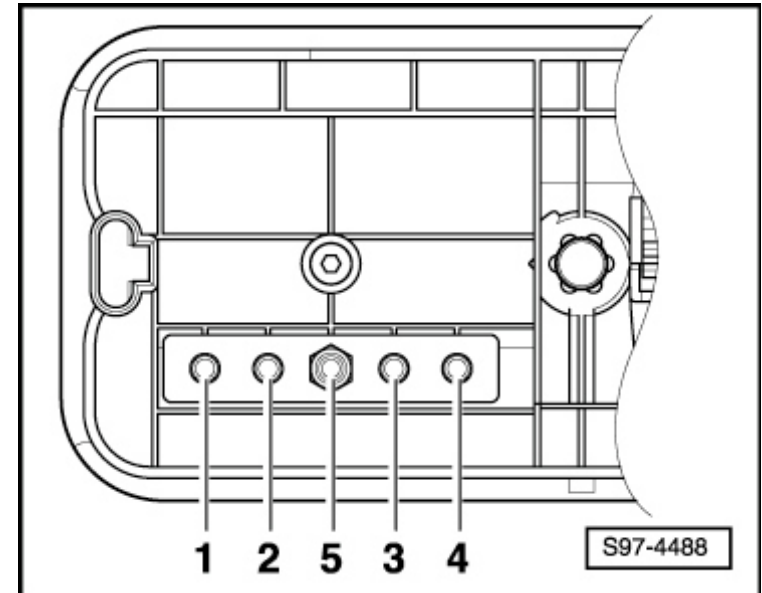

- | | | | |
|---|---|-------|------------------------|
| 1 | - | TV2/1 | Morsetto 30 - uscita |
| 2 | - | TV2/2 | Morsetto 30 - uscita |
| 3 | - | TV2/3 | Morsetto 30 - uscita |
| 4 | - | TV2/4 | Morsetto 30 - uscita |
| 5 | - | TV2/5 | Morsetto 30 - Ingresso |