


Radiatore: stacco e riattacco

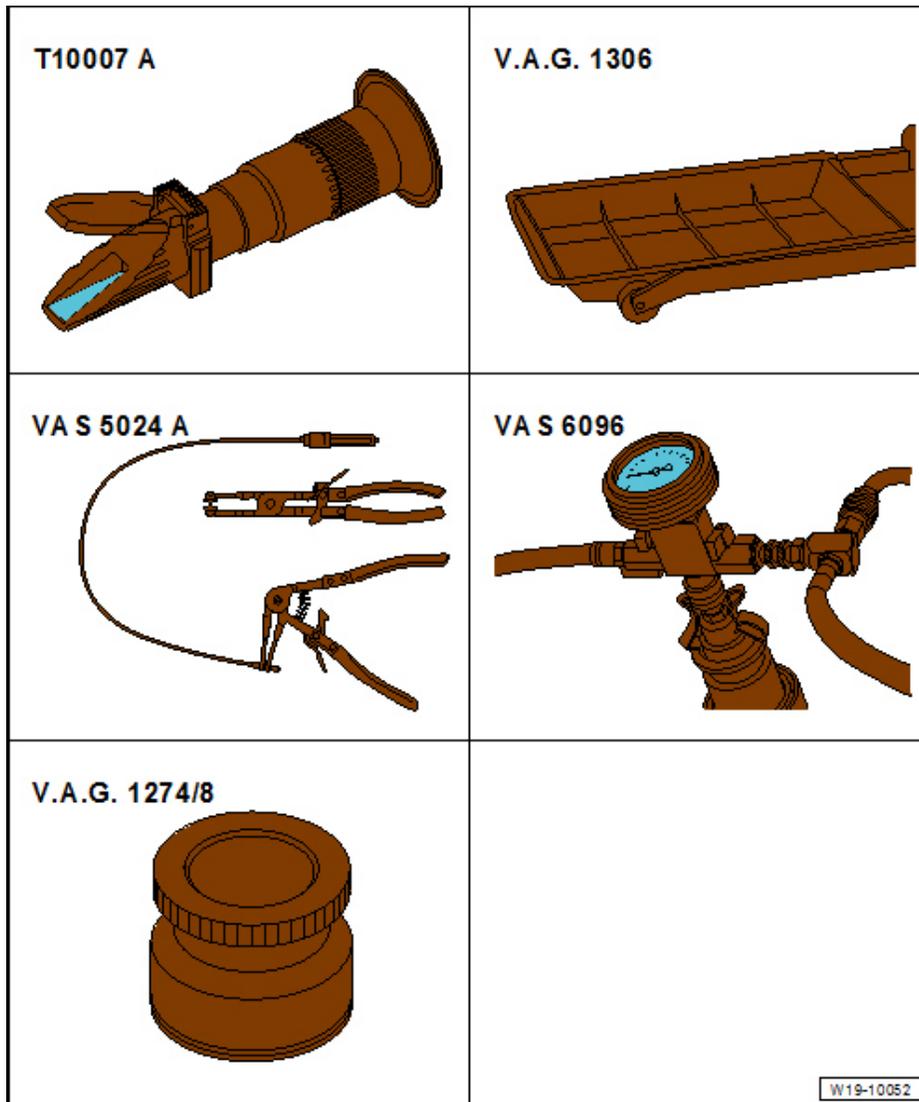

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

t Rifrattometro -T10007 A-

t Vaschetta di recupero -V.A.G 1306- oppure vaschetta di recupero per argani da officina -VAS 6208-

t Pinza per fascette stringitubo a nastro -VAS 5024A-

t Apparecchio per l'immissione del liquido nel circuito -VAS 6096-


t Adattatore per il tester circuito di raffreddamento -V.A.G 1274/8-

Chiave dinamometrica -V.A.G 1331-


Stacco

– Se presente, rimuovere il rivestimento
insonorizzante → [Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.66.](#)

- Svuotare del liquido di raffreddamento il circuito → [Capitolo](#).
- Rimuovere il filtro dell'aria → [Capitolo](#).
- Rimuovere la griglia del radiatore → [Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.66](#).
- Rimuovere il paraurti anteriore → [Carrozzeria, lavori all'esterno; Gruppo rip.63](#).
- Se presente, rimuovere l'alloggiamento della ventola del radiatore → [Climatizzatore; Gruppo rip.87](#).
- Smontare il ventilatore viscostatico → [Capitolo](#).
- Rimuovere il convogliatore d'aria → [Capitolo](#).

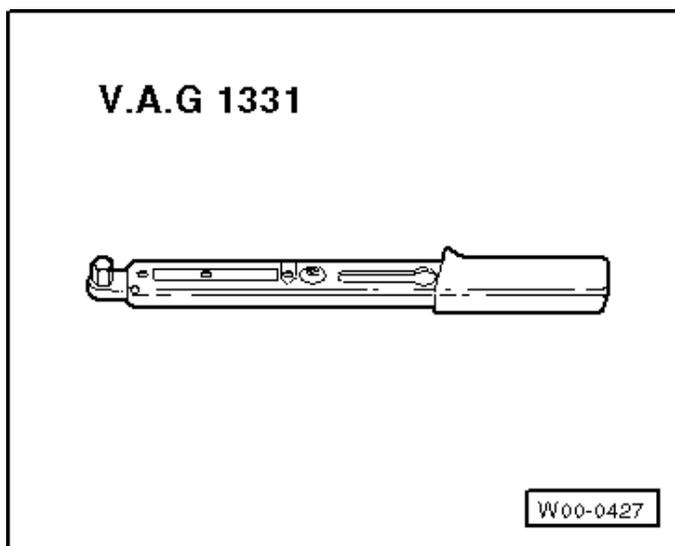

- Estrarre le viti a sinistra e a destra -freccia-.

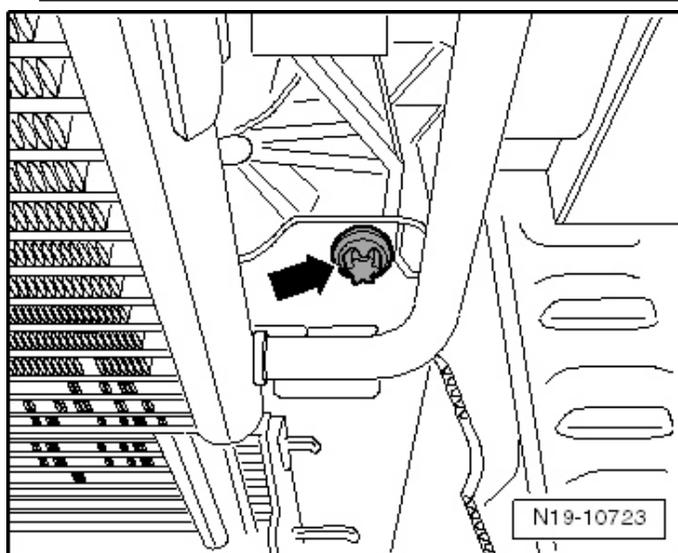

- Sbloccare le graffe -freccie- del radiatore e spingere poi quest'ultimo in direzione del vano motore.

- Se presente, staccare il condensatore dal radiatore e fissarlo al supporto della serratura → [Climatizzatore; Gruppo rip.87](#).

- Estrarre il radiatore tirandolo verso l'alto.

Rimontaggio

Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa a quella dello stacco, attenendosi a quanto segue:

Coppie di serraggio

t → [Capitolo „Radiatore e ventole \(vista d'insieme\)“](#)

t → [Capitolo „Ventilatore viscostatico \(vista d'insieme\)“](#)

Supporto serratura;
Supporto serratura: vista
t d'insieme dei componenti
→ [Gruppo rip.50](#)

Paraurti anteriore;
Paraurti anteriore: vista
t d'insieme dei componenti
→ [Gruppo rip.63](#)

Griglia del radiatore;
Griglia del radiatore:
t vista d'insieme dei
componenti → [Gruppo
rip.66](#)

Rivestimento
insonorizzante;
Rivestimento
t insonorizzante: vista
d'insieme dei componenti
→ [Gruppo rip.66](#)

– Immettere il liquido di
raffreddamento
→ [Capitolo.](#)

