


Ingranaggio di comando della cinghia dentata della pompa del liquido di raffreddamento: stacco e riattacco

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

t Fermo -T10172- dotato di adattatore -
T10172/2-

Smontaggio

- Smontare la pompa del liquido di raffreddamento → [Capitolo](#).

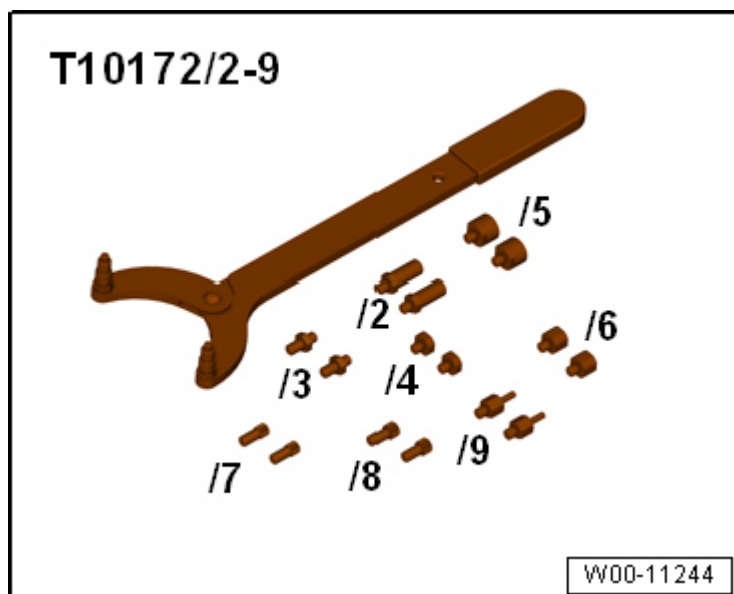


- Svitare la vite -1-,
utilizzando il fermo -
T10172A- dotato di
adattatore -T10172/2-.

- Svitare
completamente le viti
e rimuovere la
puleggia della pompa
-2-.

Montaggio

Il rimontaggio si
effettua operando nella
sequenza inversa a
quella dello stacco
attenendosi a quanto
segue:

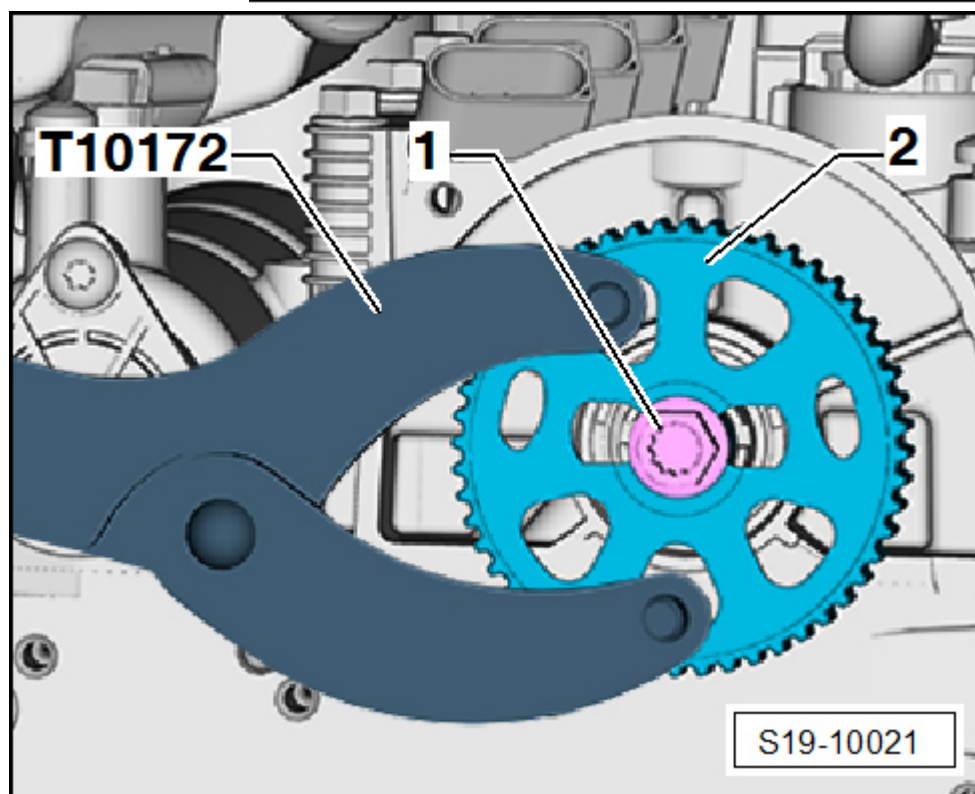

- Montare la puleggia della pompa del
liquido di raffreddamento sull'albero a
camme.
- Le scanalature asimmetriche -1- e -2-
dell'albero a camme devono trovarsi

perfettamente al centro delle cavità -
frecce- della puleggia.

Le scanalature -1- e -2- sono ordinate
l asimmetricamente nell'albero a
camme.

Anche le cavità -frecce- sono ordinate
l asimmetricamente nella puleggia della
pompa del liquido di raffreddamento.

– Montare la pompa del liquido di
raffreddamento → [Capitolo](#).

Coppia di serraggio

→ [Capitolo „Pompa e termoregolatore
t del liquido di raffreddamento: vista
d'insieme dei componenti“](#)

