



Smontaggio della doppia frizione

- Smontare il cambio → **Capitolo**.
- Staccare entrambe le calotte di sfiato - frecce- e tappare con dei tappi a tenuta.


Per sapere come trasportare in modo sicuro il cambio e come fissarlo sul cavalletto di montaggio, si veda → **Capitolo**.

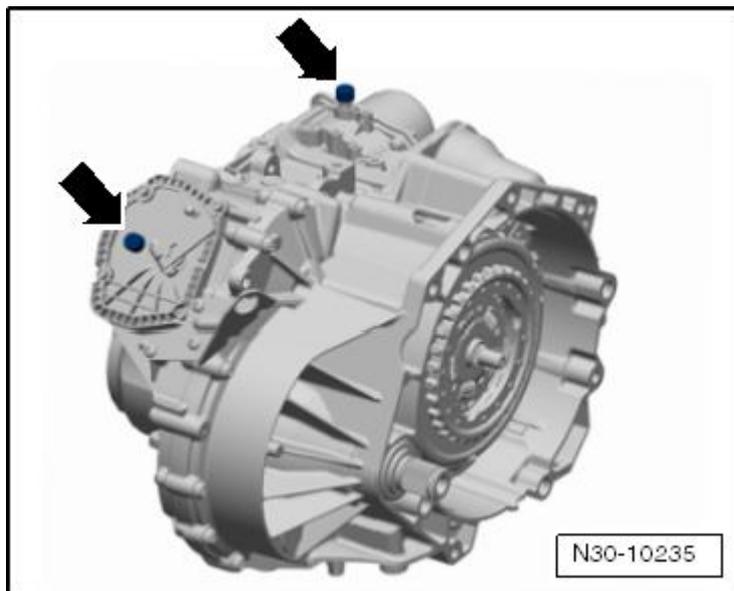


Si deve fissare saldamente il cambio con la frizione verso l'alto.

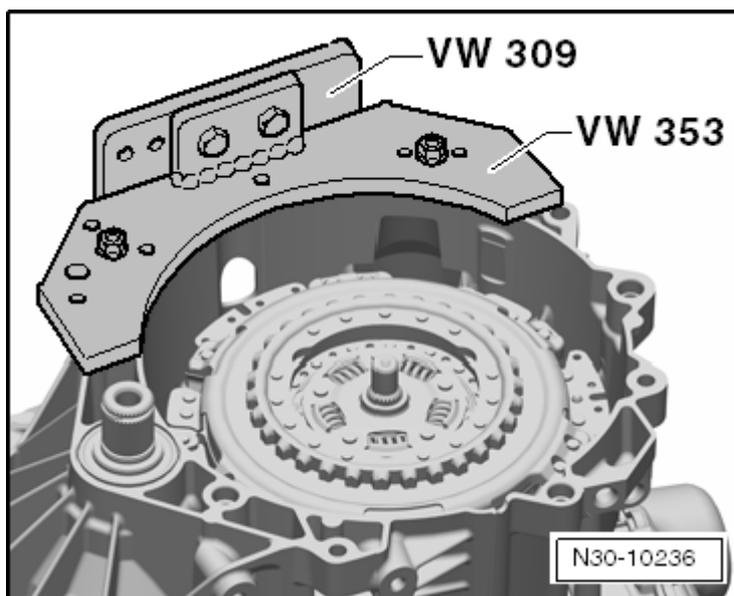

- Smontare l'anello di sicurezza del mozzo - freccia-.

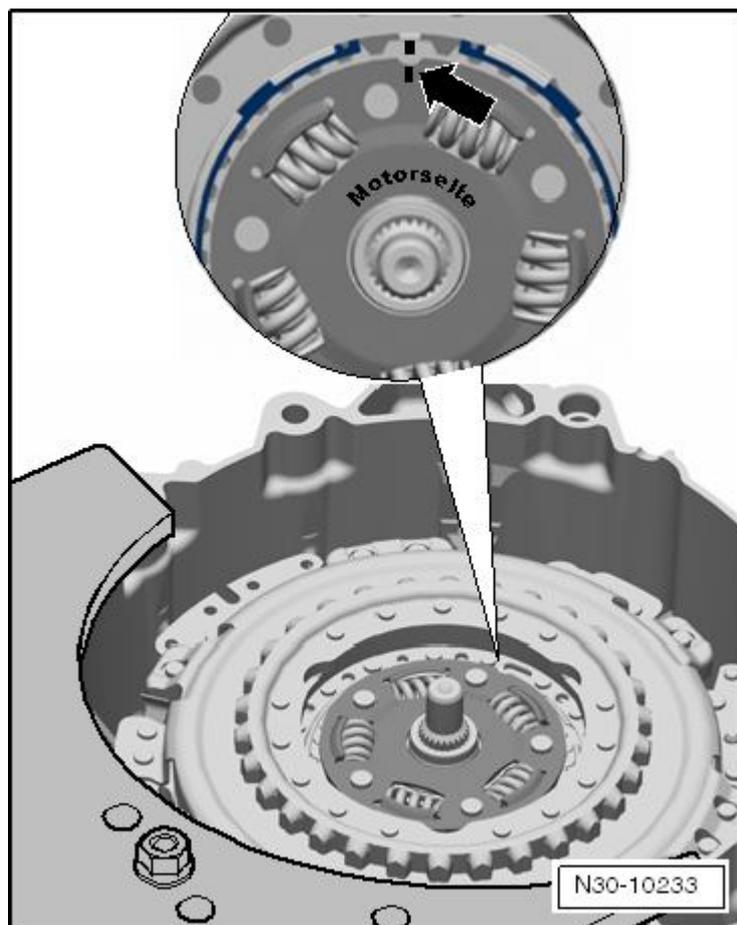

- Estrarre il mozzo con il gancio -3438- e un cacciavite.

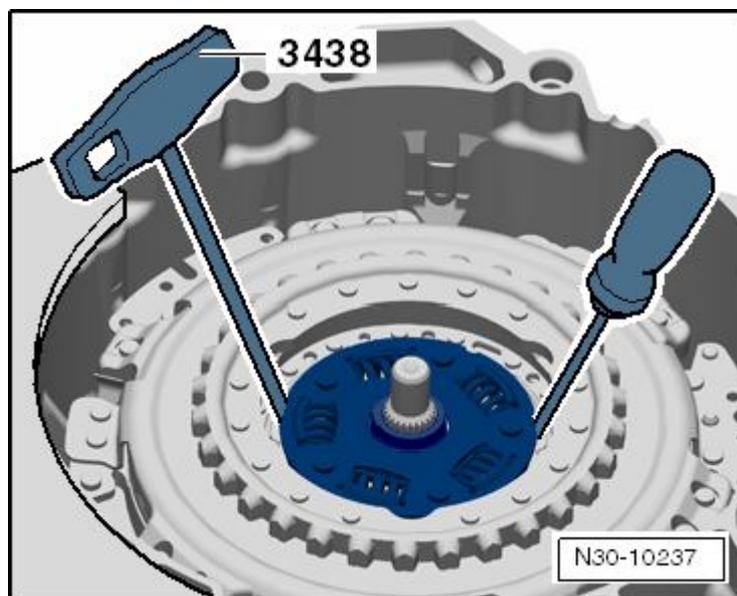


- Rimuovere l'anello di sicurezza della frizione -freccia-.



Avvertenza

- ♦ È possibile che l'anello di sicurezza sia troppo **»stretto«**, per cui la frizione è talmente aderente all'anello che quest'ultimo rimane **»incastrato«**.


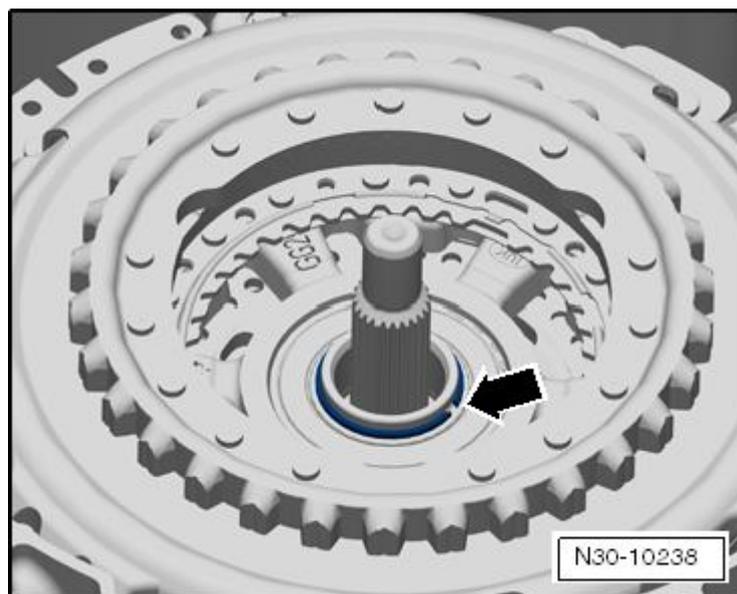


♦ Se non si riuscisse ad estrarre l'anello dalla scanalatura, occorre pressare la frizione un po' verso il basso, senza però battere con il martello né sulla frizione né sull'albero! Montare gli attrezzi come illustrato nella figura.

- ♦ Avvitare le viti -A- a mano.
- ♦ Il dispositivo -T10323- è adatto a tutti i cambi 0AM.
- ♦ Aver cura di montare il dispositivo -T10323- parallelamente alla flangia del cambio.
- ♦ Viti -A-, eventualmente con dadi (da realizzare da sé).
- ♦ Sostituire sempre l'anello di sicurezza.


La frizione va abbassata solo leggermente. Spesso è sufficiente spingere il tirante filettato contro il pressore -T10376-, senza pressare, per »liberare« l'anello.

– Estrarre la frizione.

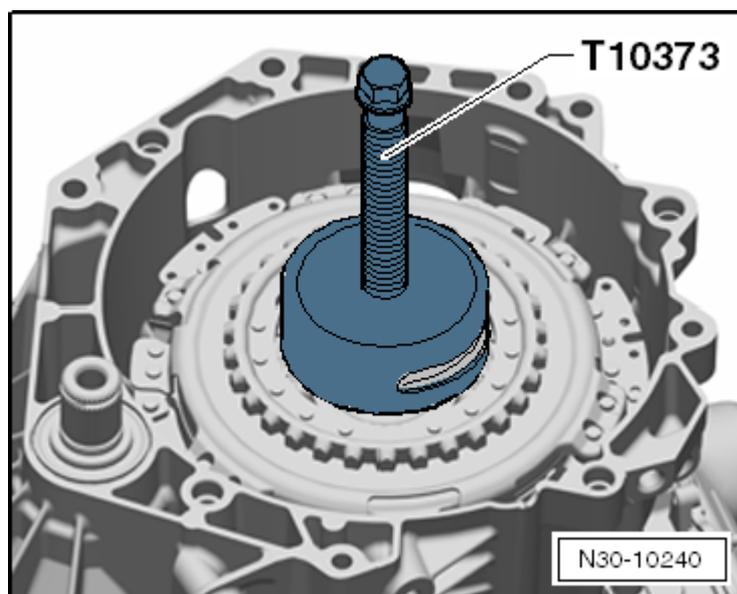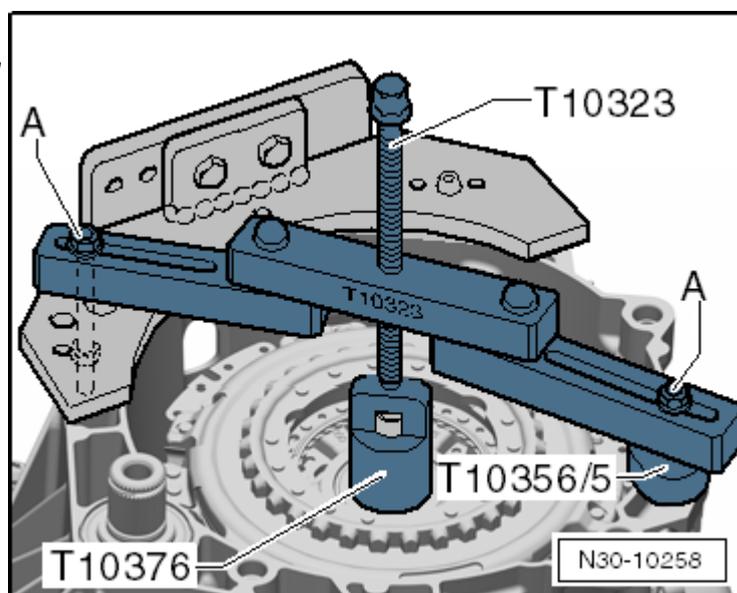


– Estrarre la frizione per mezzo


dell'estrattore -T10373-.

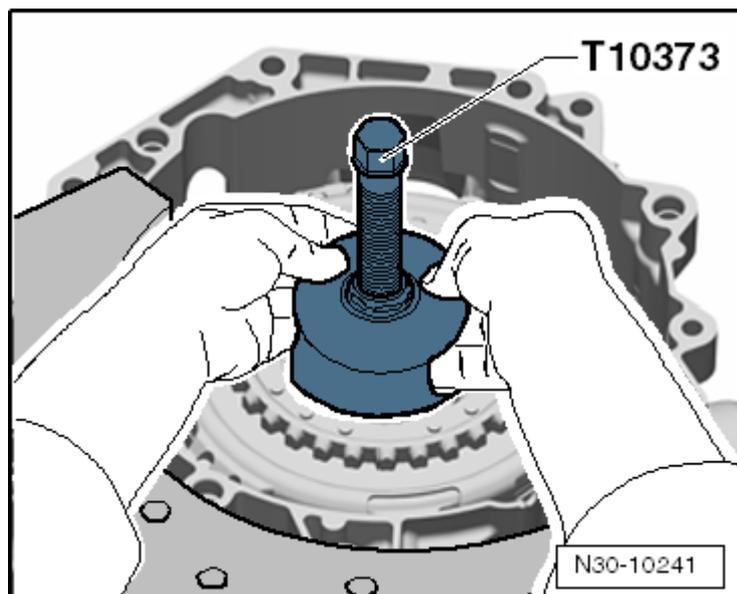

- Estrarre il cuscinetto di innesto piccolo.
- Estrarre il cuscinetto di innesto grande.

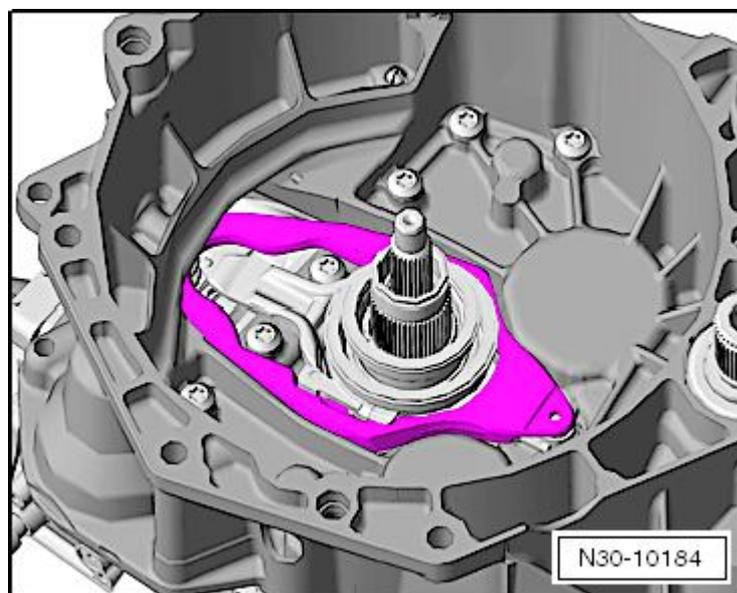

- Togliere le viti e rimuovere la leva di innesto piccola.

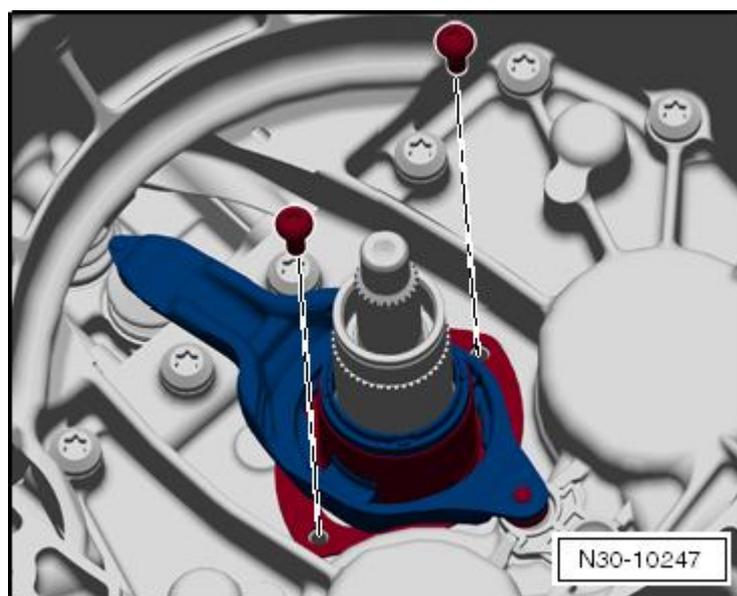

- Estrarre l'alloggiamento della leva di innesto.

Prima di montare la frizione si consulti
→ **Capitolo**, per sapere se si deve
»registrare« la frizione in fase di montaggio.

Registrazione → **Capitolo**

Montaggio della doppia frizione → **Capitolo**

