


Albero secondario 3: smontaggio nelle singole parti, rimontaggio e vista d'insieme

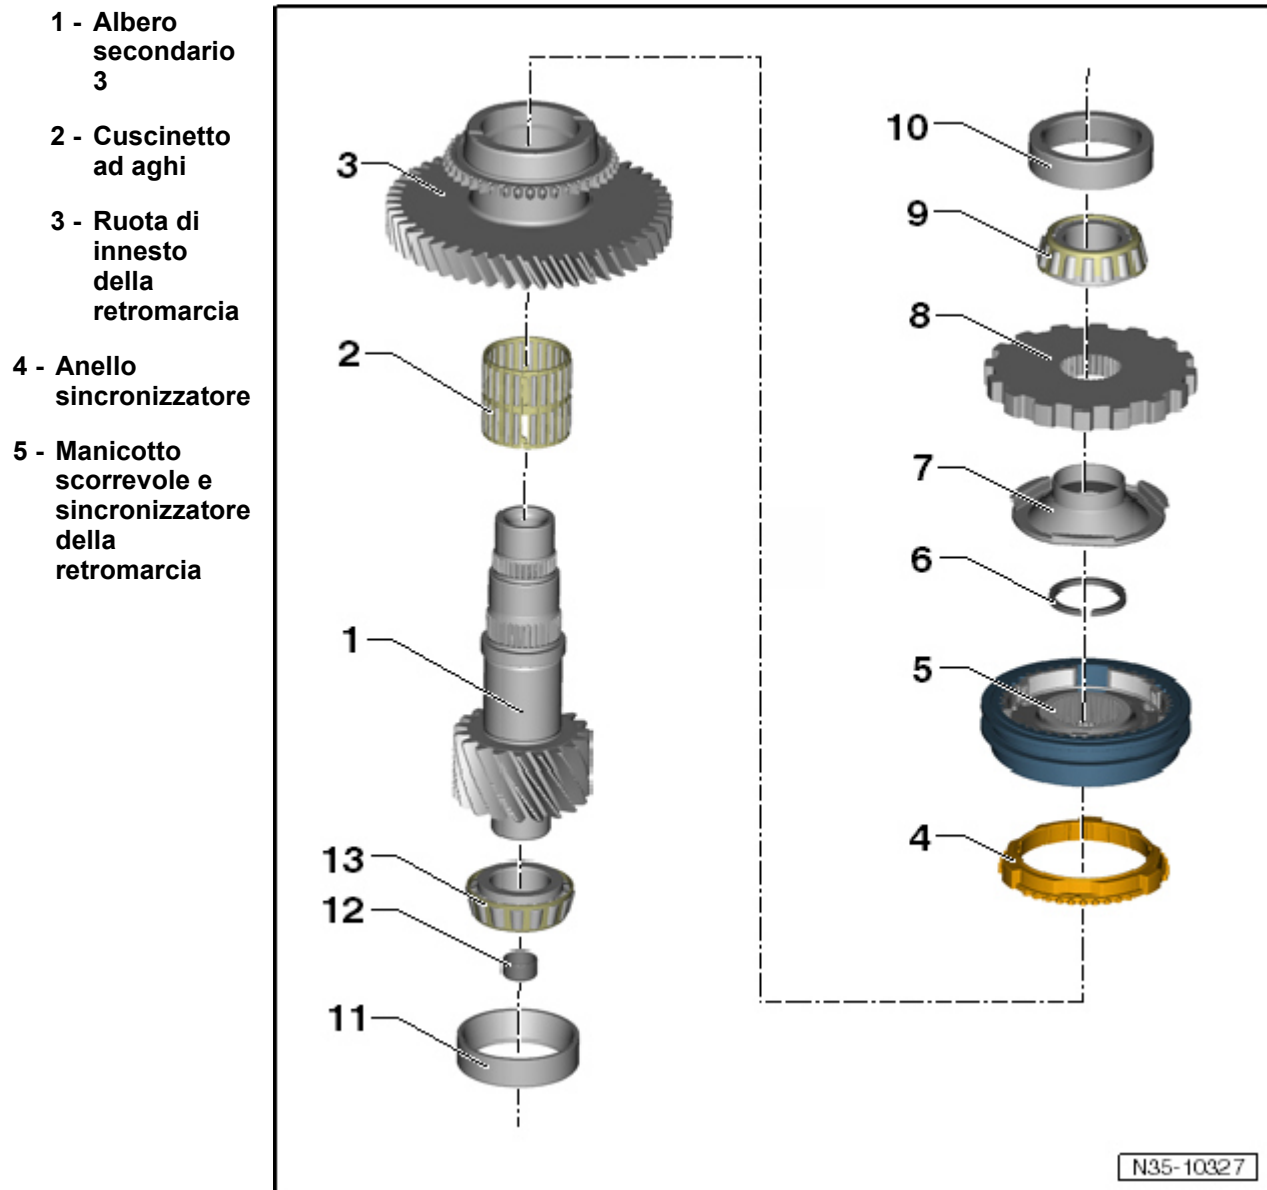

- Smontaggio e rimontaggio → **Capitolo**

6 - Anello di sicurezza

7 - Anello di fermo

8 - Ingranaggio del blocco parcheggio

- Il lato liscio è rivolto verso l'estremità dell'albero e il lato »**bombato**« verso la ruota di innesto della retromarcia

9 - Cuscinetto

10 - Elemento di alloggiamento

- Stacco e riattacco → **Capitolo**>>>>>>

- Gli elementi di alloggiamento sono abbinati ai rispettivi cuscinetti e, pertanto, non vanno scambiati fra loro.

11 - Elemento di alloggiamento

- Stacco e riattacco → **Capitolo**>>>>>>>
- Gli elementi di alloggiamento sono abbinati ai rispettivi cuscinetti e, pertanto, non vanno scambiati fra loro.

12 - Bussola

- Da non rimuovere per nessun motivo
- Per estrarla, sollevarla con un cacciavite
- Da introdurre a mano fino alla battuta servendosi di un perno di arresto -T10043-

13 - Cuscinetto