

e-Golf

Posizioni di montaggio


N. 805 / 1

Edizione 05.2015

Centraline nella zona centrale del veicolo

Panoramica delle centraline

- 1 - Centralina Infotainment 1 -J794-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 2 -**
- 3 - Centralina della porta lato passeggero -J387-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 4 - Centralina per i rumori del motore -J943-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 5 - Centralina del Climatronic -J255-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 6 - Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 7 - Centralina del controllo automatico degli abbaglianti -J844-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 8 - Telecamera frontale per i sistemi di assistenza alla guida -R242-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 9 - Leva selettore -E313-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 10 - Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 11 - Scomparto con interfaccia per il telefono cellulare -R265-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 12 - Centralina del volante multifunzionale -J453-**
 - Posizione di montaggio → capitolo
- 13 - Centralina della porta lato guida -J386-**
 - Posizione di montaggio → capitolo

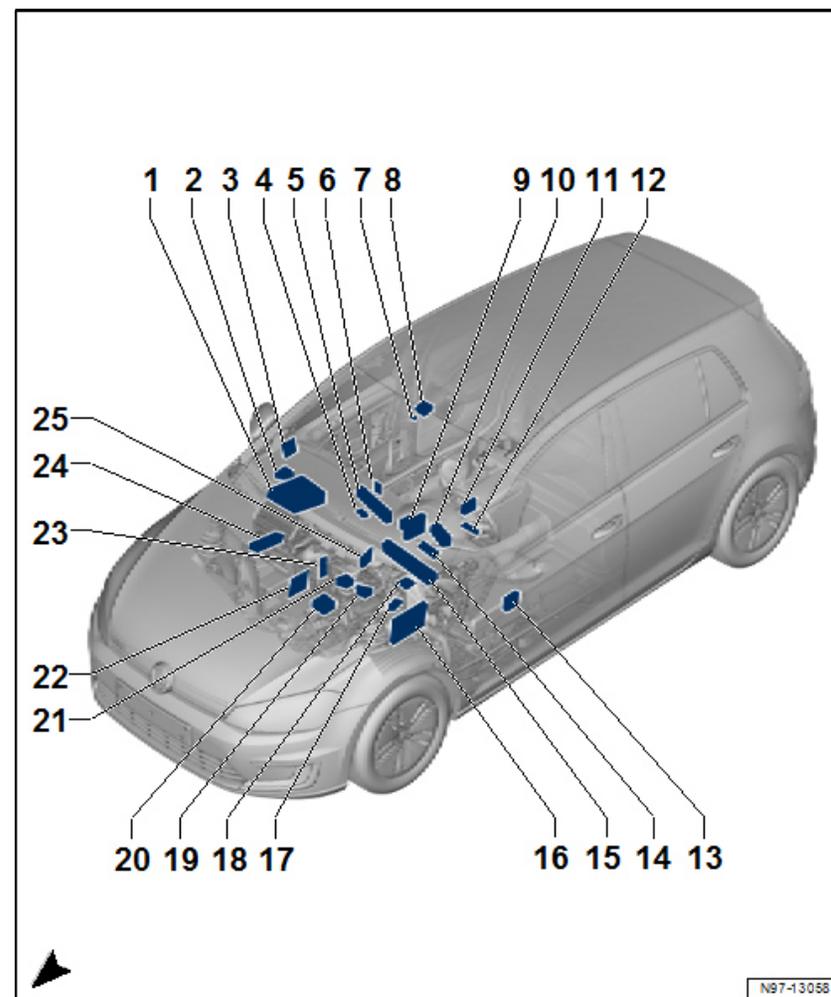

14 - Centralina del bloccasterzo elettronico -J764-

- Posizione di montaggio → capitolo

15 - Centralina nel quadro strumenti -J285-

- Posizione di montaggio → capitolo

16 - Centralina della rete di bordo -J519-

- Posizione di montaggio → capitolo

17 - Centralina dell'assistente di parcheggio -J791- , Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446-

- Posizione di montaggio, guida a sinistra → capitolo
- Posizione di montaggio, guida a destra → capitolo

18 - Centralina del modulo di chiamata d'emergenza e dell'unità di comunicazione -J949-

- Posizione di montaggio → capitolo

19 - Interfaccia di diagnosi del bus dati -J533-

- Posizione di montaggio → capitolo

20 - Centralina dell'airbag -J234-

- Posizione di montaggio → capitolo

21 - Centralina dei fari direzionali e del correttore assetto fari -J745-

- Posizione di montaggio → capitolo

22 - Centralina sorveglianza modulo (batterie) -J497-

- Posizione di montaggio → capitolo

23 - Centralina di regolazione della batteria -J840-

- Posizione di montaggio → capitolo

24 - Centralina della ventola dell'aria esterna -J126-

- Posizione di montaggio → capitolo

25 - Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965-

- Posizione di montaggio, guida a sinistra → capitolo
- Posizione di montaggio, guida a destra → capitolo

Centralina Infotainment 1 -J794-**Posizione di montaggio:**

Nel cassetto portaoggetti.



Avvertenza

Il connettore a più poli J (camere: 9-18), è costituito dalle spine K, L, M e N!

1 - Centralina Infotainment 1 -J794-

A - Connettore a 2poli

- Antenna per la radio digitale -R183-

B - Connettore a 2poli

- Antenna GSM -R205-

C - Libero

-

D - Connettore a 2poli

- Antenna GPS -R50-

E - Connettore a 4poli

- Antenna 2 della radio -R93-

F - Connettore a 4poli

- Antenna della radio -R248-

G - Libero

H - Connettore a 5poli -T5ae-

- Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215-¹⁾
- Presse per sorgenti audio esterne -R199-¹⁾
- Hub USB -R293-¹⁾

¹⁾ A seconda dell'equipaggiamento

I - Connettore a 5poli -T5ah-

- Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-

J - Connettore a 8poli -T8aq-


K - Connettore a 12poli -T12ag-

L - Connettore a 12poli -T12a-

M - Connettore a 12poli -T12al-

N - Connettore a 8poli -T8ar-

O - Libero

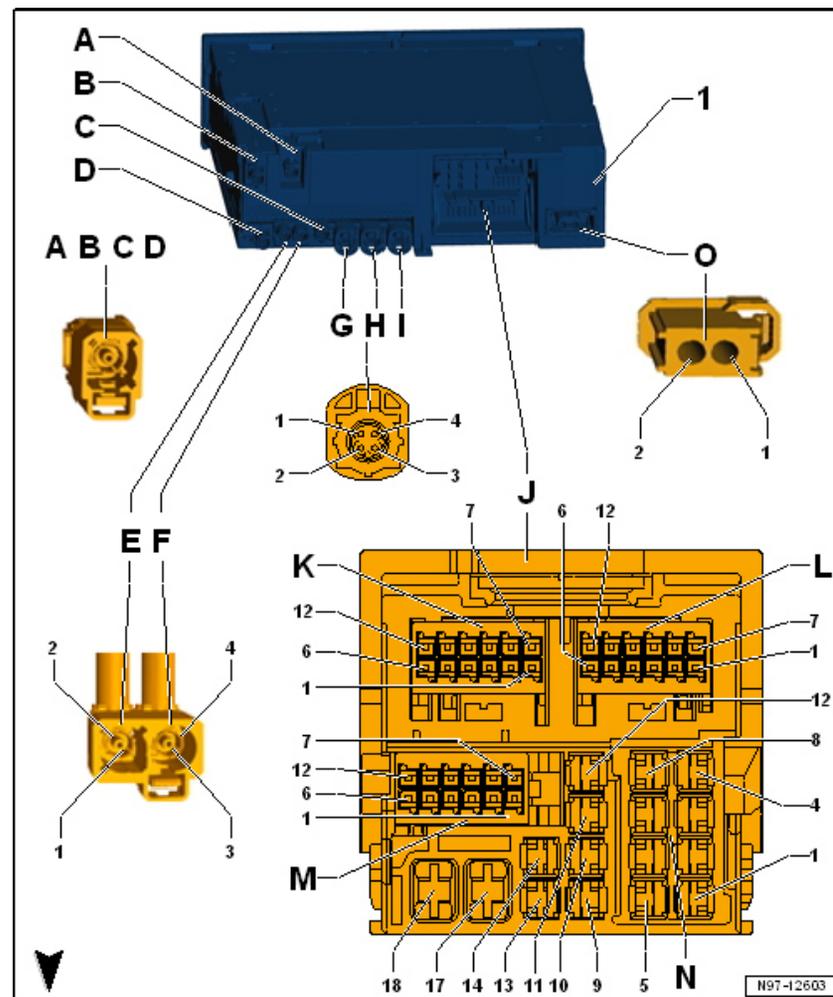

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina 1 dei sistemi elettronici di informazione -J794-

-T8ar- (N)	Descrizione	-T8aq- (J)	Descrizione	-T2n- (O)	Descrizione
1	Tweeter posteriore destro -R16- , + Woofers posteriore destro -R17- , +	9		1	
2	Tweeter anteriore destro -R22- , + Woofers anteriore destro -R23- , +	10		2	
3	Tweeter anteriore sinistro -R20- , + Woofers anteriore sinistro -R21- , +	11			
4	Tweeter posteriore sinistro -R14- , + Woofers posteriore sinistro -R15- , +	12			
5	Tweeter posteriore destro -R16- , - Woofers posteriore destro -R17- , -	13			
6	Tweeter anteriore destro -R22- , - Woofers anteriore destro -R23- , -	14			
7	Tweeter anteriore sinistro -R20- , - Woofers anteriore sinistro -R21- , -	17(1)	Mors. 31		
8	Tweeter posteriore sinistro -R14- , - Woofers posteriore sinistro -R15- , -	18(2)	Mors. 30		

-T12al- (M)	Descrizione	-T12ag- (K)	Descrizione	-T12a- (L)	Descrizione

1	B415 Collegamento 1 (bus CAN infotainment High) nel fascio di cavi principale	1	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹	1	Microfono del telefono -R38-
2	Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-	2	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹	2	
3		3	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹ Hub USB -R293- ¹	3	
4		4	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹	4	
5	Mors. 30	5	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	5	
6	A178 Collegamento (bus CAN infotainment High) nel fascio di cavi del quadro strumenti	6	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	6	Retrocamera -R189-
7	B421 Collegamento 1 (bus CAN infotainment Low) nel fascio di cavi principale	7	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹	7	Microfono del telefono -R38- , collegamento alla schermatura
8	Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-	8	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹ Presa per sorgenti audio esterne - R199- ¹	8	
9		9	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	9	
10		10	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	10	

11		11	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	11	
12	A179 Collegamento (bus CAN infotainment Low) nel fascio di cavi del quadro strumenti	12	Interfaccia per apparecchi multimediali esterni -R215- ¹	12	Retrocamera -R189-

¹⁾ A seconda dell'equipaggiamento

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina della porta lato passeggero -J387-

Posizione di montaggio:

nella porta lato passeggero.

1 - Centralina della porta lato passeggero -J387-

A - Connettore a 6poli -T6f-

B - Connettore a 20poli -T20b-

C - Connettore a 16poli -T16g-

D - Connettore a 32poli -T32c-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina della porta lato passeggero -J387-

-T6f - (A)	Descrizione	-T20b - (B)	Descrizione	-T16g - (C)	Descrizione	-T32c - (D)	Descrizione
1		1		1	Luce di accesso integrata nello specchietto esterno, lato passeggero -W53-	1	
2		2		2		2	
3	Motorino alzacrystallo destro -V15-	3		3	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	3	Lampadina luce soffusa porta lato passeggero -W87-
4		4		4	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	4	Mors. 58

5		5	Interruttore contatto porta anteriore lato passeggero -F3-	5	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	5	Mors. 31
6	Motorino alzacristallo destro -V15-	6	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta lato passeggero - F244-	6		6	
		7		7	Servomotore per la regolazione dello specchietto lato passeggero -V25-	7	
		8		8	Servomotore per la regolazione dello specchietto lato passeggero -V150-	8	Lampadina luce soffusa porta lato passeggero - W87-
		9		9	Servomotore per il ripiegamento dello specchietto esterno lato passeggero -V122-	9	
		10	Servomotore dell'alzacristallo della porta posteriore destra - V27- ♦ Bus Lin	10	Servomotore per il ripiegamento dello specchietto esterno lato passeggero -V122-	10	
		11	Unità serratura porta del passeggero -VX22-	11	Lampadina dell'indicatore di direzione dello specchietto esterno lato passeggero -L132-	11	
		12	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta lato passeggero - V162-	12		12	
		13	Servomotore della chiusura centralizzata nella porta del passeggero -V57-	13	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	13	Tasto della chiusura centralizzata -E600-
		14	B407 Collegamento 2 (bus CAN comfort Low)	14	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	14	

			nel fascio di cavi principale					
		15	B398 Collegamento 2 (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi principale		15	Sbrinatori dello specchietto esterno lato passeggero -Z5-	15	
		16			16	Specchietto esterno, lato passeggero -VX5-	16	Fotoconduttore per l'illuminazione soffusa del listello della soglia della porta anteriore destra - W68-
		17					17	
		18					18	
		19	Mors. 30				19	
		20	Mors. 31				20	
							21	
							22	
							23	
							24	
							25	
							26	
							27	
							28	
							29	
							30	
							31	
							32	Tasto dell'alzacristallo anteriore lato passeggero - E716-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)


Centralina per i rumori del motore -J943-

Posizione di montaggio:

Dietro la centralina del Climatronic -J255-

1 - Centralina per i rumori del motore -J943-

A - Connettore a 12poli -T12ab-

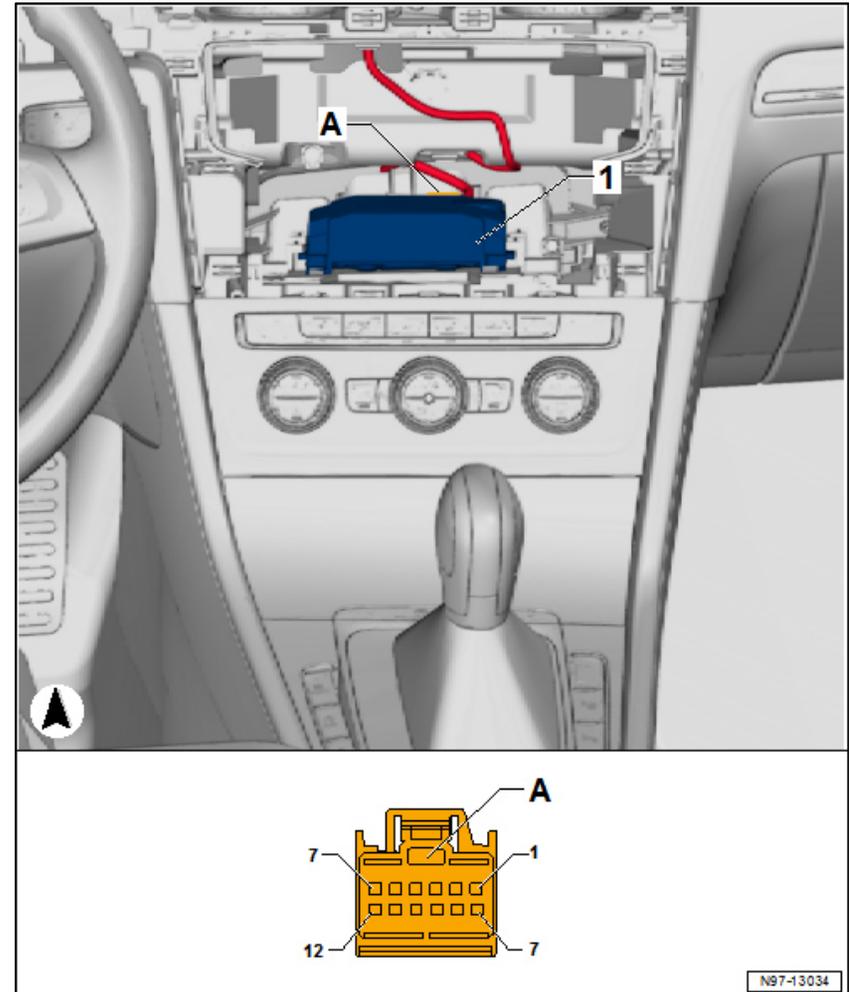

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina per i rumori del motore -J943-

-T12ab- (A)	Descrizione
1	Mors. 30
2	Mors. 31
3	Attuatore 1 generatore di rumore del motore -R257-
4	Attuatore 1 generatore di rumore del motore -R257-
5	
6	
7	Mors. 30
8	Mors. 31
9	
10	
11	B390 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione Low) nel fascio di cavi principale
12	B383 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione High) nel fascio di cavi principale


Torna alla panoramica → **capitolo**


Centralina del Climatronic -J255-

Posizione di montaggio:

nella plancia, zona centrale.

- 1 - Centralina del Climatronic -J255-**
- A - Connettore a 16poli -T16d-**
- B - Connettore a 16poli -T16c-**
- C - Connettore a 20poli -T20c-**

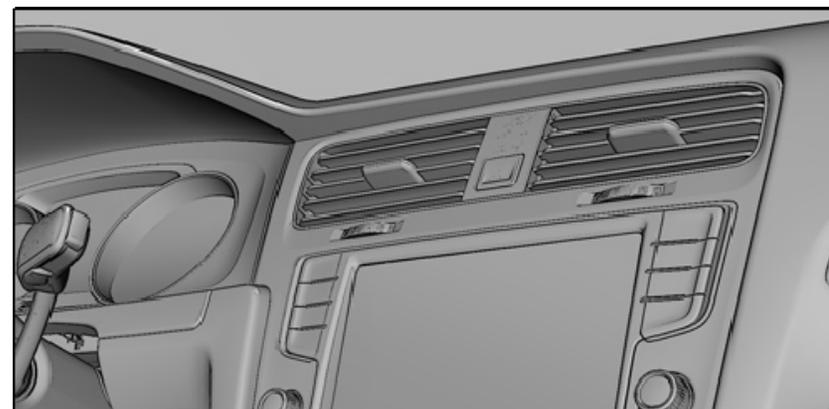

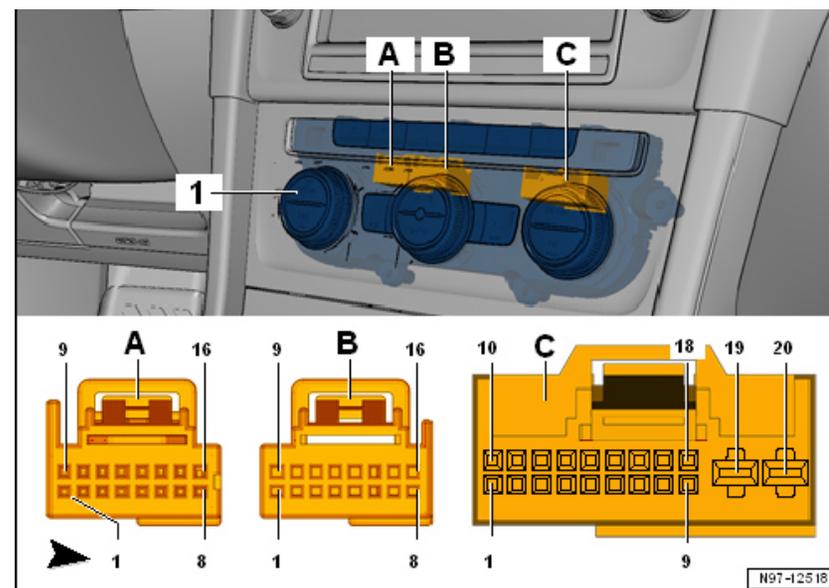

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralinadel Climatronic -J255-

-T16d - (A)	Descrizione	-T16c- (B)	Descrizione	-T20c - (C)	Descrizione
1	Servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria sinistro - V158-	1	Potenzimetro del servomotore del diaframma di ripartizione aria, zona anteriore -G642- Potenzimetro del servomotore del flussostato aria esterna/ricircolo -G644- Potenzimetro del servomotore del diaframma defrost -G135- Potenzimetro del servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria sinistro -G220- Potenzimetro del servomotore del diaframma miscelazione aria destro -G221- ♦ 5V	1	Fotosensore dell'irraggiamento solare - G107-
2	Servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria sinistro - V158-	2	Potenzimetro del servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria sinistro -G220-	2	

3	Servomotore del diaframma defrost -V107-	3	Potenziometro del servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria destro -G221- ,	3	Fotosensore dell'irraggiamento solare -G107-
4	Servomotore del diaframma defrost -V107-	4	Potenziometro del servomotore del diaframma defrost -G135-	4	
5	Servomotore del diaframma di ripartizione aria, zona anteriore -V426-	5	Potenziometro del servomotore del diaframma di ripartizione aria, zona anteriore -G642-	5	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo
6	Servomotore del diaframma di ripartizione aria, zona anteriore -V426-	6		6	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo
7		7	Potenziometro del servomotore del flussostato aria esterna/ricircolo -G644-	7	
8		8	Sensore di temperatura aria bocchetta vano piedi -G192-	8	
9	Servomotore del flussostato aria esterna/ricircolo -V425-	9		9	Fotosensore dell'irraggiamento solare -G107- ♦ 5V
10	Servomotore del flussostato aria esterna/ricircolo -V425-	10		10	
11	Servomotore di miscelazione aria destra -V159-	11	Sensore di temperatura dell'evaporatore -G308-	11	
12	Servomotore di miscelazione aria destra -V159-	12		12	
13		13		13	Sensore di temperatura aria bocchetta sinistra -G150-
14		14	Potenziometro del servomotore del diaframma di ripartizione aria, zona anteriore -G642- Potenziometro del servomotore del flussostato aria esterna/ricircolo -G644- Potenziometro del servomotore del diaframma defrost -G135- Potenziometro del servomotore del diaframma di miscelazione dell'aria sinistro -G220- Potenziometro del servomotore del diaframma	14	Sensore di temperatura aria bocchetta destra -G151-

			miscelazione aria destro -G221- Sensore di temperatura aria bocchette vano piedi - G192- Sensore di temperatura dell'evaporatore -G308- ◆ Mors. 31		
15		15		15	
16		16		16	A209 Collegamento 1 (bus LIN) nel fascio di cavi del quadro strumenti
				17	Fotosensore dell'irraggiamento solare - G107- Sensore di temperatura aria bocchetta destra -G151- Sensore di temperatura aria bocchetta sinistra -G150- ◆ Mors. 31
				18	Relè del climatizzatore -J32-
				19	Mors. 31
				20	Mors. 30

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-

Posizione di montaggio:

nella console centrale.

1 - Unità monitor per centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-

A - Connettore a 12poli -T12ai-

B - Connettore a 5poli -T5ad-

- Centralina Infotainment 1 -J794-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori Unità monitor della centralina dell'unità monitor e dei comandi dei sistemi di informazione (davanti) -J685-

-T12ai- (A)	Descrizione
1	Mors. 30
2	
3	B415 Collegamento 1 (bus CAN infotainment High) nel fascio di cavi principale
4	
5	Centralina Infotainment 1 -J794-
6	
7	Mors. 31
8	
9	B421 Collegamento 1 (bus CAN infotainment Low) nel fascio di cavi principale
10	
11	Centralina Infotainment 1 -J794-
12	

Torna alla panoramica → [capitolo](#)


Centralina del controllo automatico degli abbaglianti -J844-


Posizione di montaggio:

Sullo specchietto interno.

1 - Centralina del controllo automatico degli abbaglianti -J844-

A - Connettore a 8poli -T8bg-

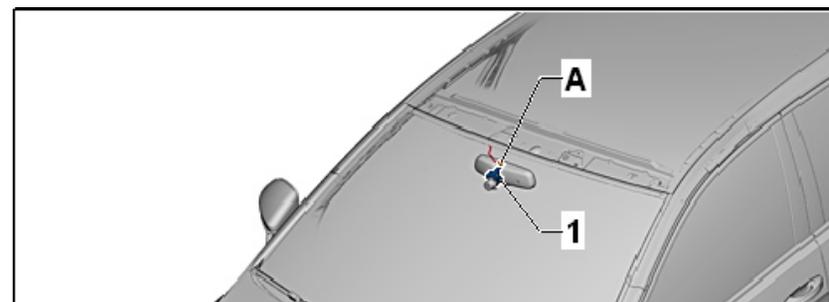

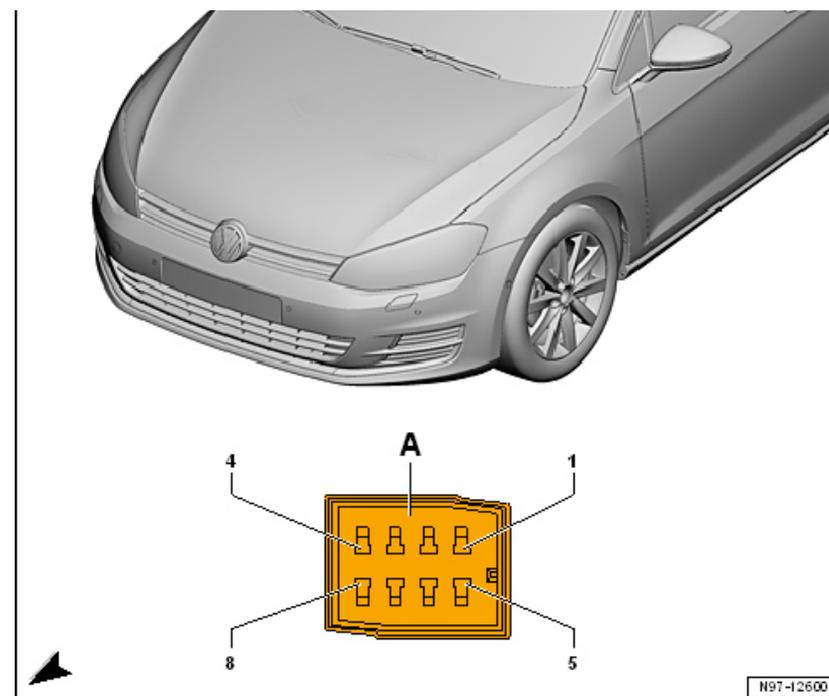

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralinadel controllo automatico degli abbaglianti -J844-

-T8bg- (A)	Descrizione
1	Mors. 15
2	Mors. 31
3	B108 Collegamento 1 (bus CAN Extended High), nel fascio cavi principale
4	
5	
6	Luce anteriore interna -WX1- , -
7	
8	B109 Collegamento 1 (bus CAN Extended Low), nel fascio cavi principale

[Torna alla panoramica](#) → **capitolo**

Telecamera frontale per i sistemi di assistenza alla guida -R242-

Posizione di montaggio:

Vicino allo specchietto interno.

1 - Telecamera frontale per i sistemi di assistenza alla guida -R242-

A - Connettore a 12poli -T12ar-

[Torna alla panoramica](#) → **capitolo**

Schema dei connettori Telecamera frontale per i sistemi di assistenza alla guida - R242-

-T12ar- (A)	Descrizione
1	Centralina del regolatore della distanza -J428-
2	B109 Collegamento 1 (bus CAN Extended Low), nel fascio cavi principale
3	
4	Sbrinatori per i sensori anteriori -Z113-
5	Mors. 31
6	Mors. 15
7	Centralina del regolatore della distanza -J428-
8	B108 Collegamento 1 (bus CAN Extended High), nel fascio cavi principale
9	
10	
11	
12	

[Torna alla panoramica](#) → **capitolo**

Leva selettrice -E313-

Posizione di montaggio:


Nella console centrale, sul sostegno della leva selettrice.

1 - Leva selettrice -E313-

A - Connettore a 10poli -T10s-

B - Connettore a 10poli -T10t-

- Linea di adattamento per l'indicatore della posizione della leva selettrice -Y26-

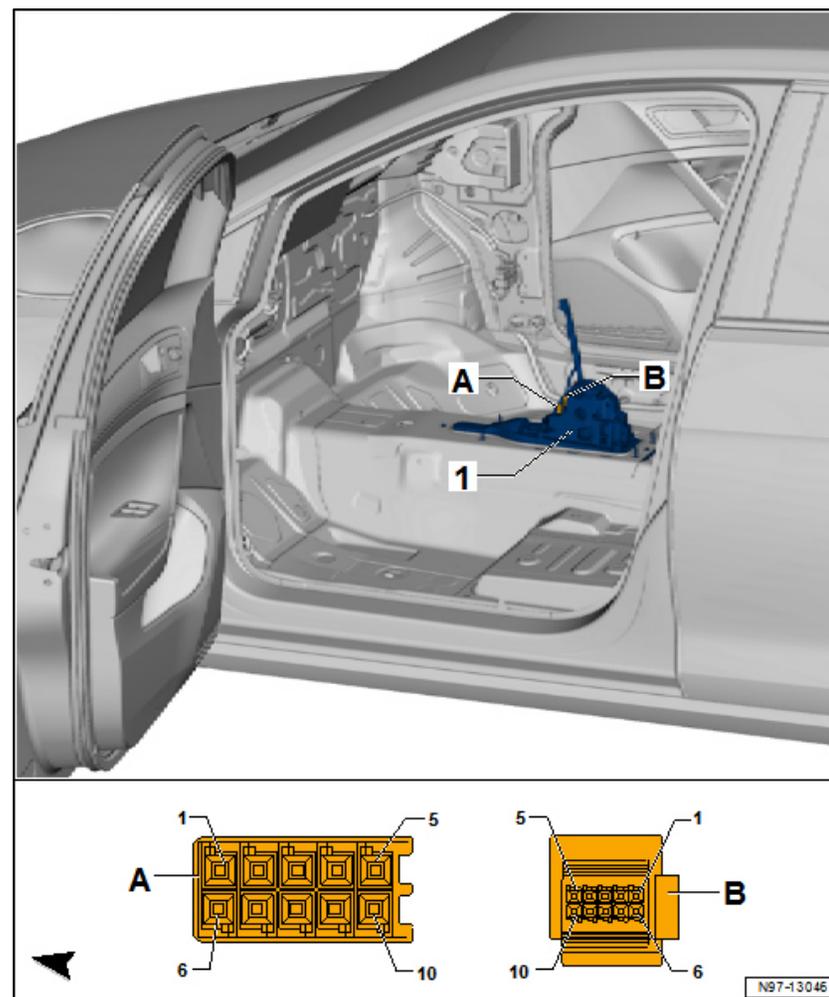

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori leva selettrice -E313-

-T10s- (A)	Descrizione		-T10t- (A)	Descrizione
1	Mors. 31		1	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
2	Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo - J527-		2	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
3			3	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
4			4	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
5	Mors. 58		5	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
6			6	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
7	B776 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido High) nel fascio di cavi principale		7	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
8	B777 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido Low) nel fascio di cavi principale		8	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
9	Mors. 15		9	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-
10	Mors. 30		10	Unità monitor posizione della leva selettoria -Y26-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527-


Posizione di montaggio:


sul piantone sterzo.

1 - Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527-

A - Connettore a 16poli -T16r-

B - Connettore a 4poli -T4k-

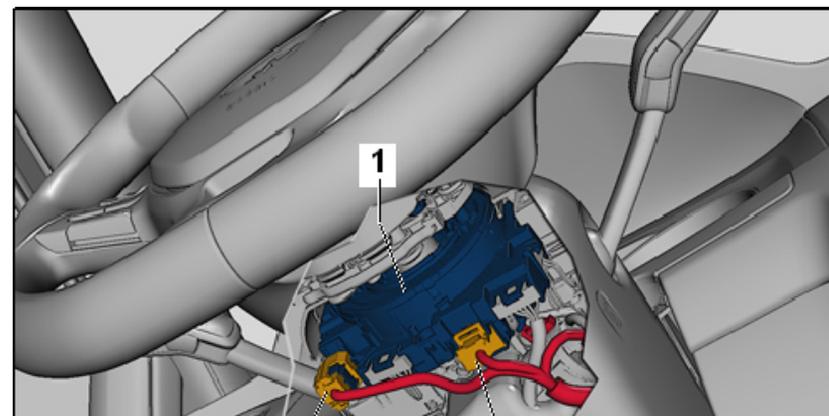

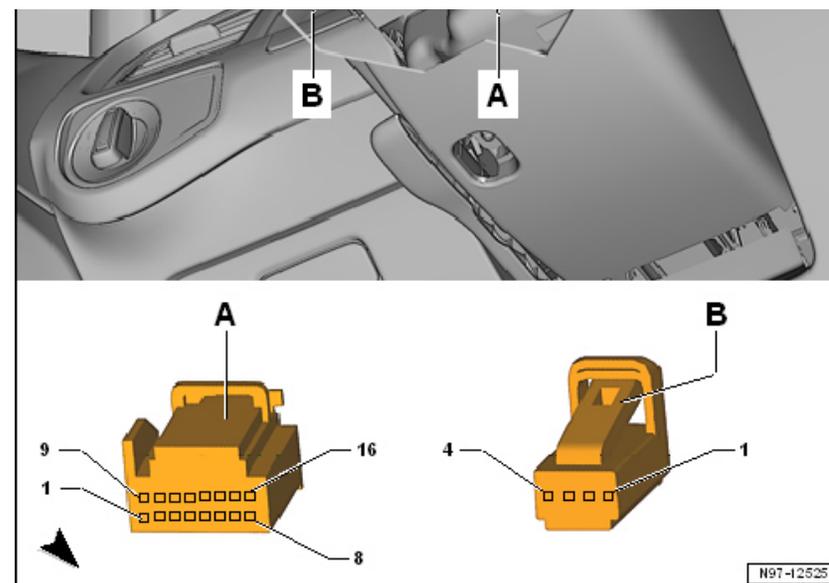

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527-

-T16r - (A)	Descrizione	-T16r - (A)	Descrizione	-T4k- (B)	Descrizione
1	Mors. 30	9		1	Detonatore dell'airbag lato guida -N95-
2	Mors. 31	10		2	Detonatore dell'airbag lato guida -N95-
3	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo	11	Leva selettoria -E313-	3	
4	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo	12		4	
5	Centralina del motore -J623- ◆ Regolatore di velocità	13			
6	Centralina del motore -J623- ◆ Mors. 50	14	Centralina della rete di bordo -J519- ◆ Mors. 15		

7	Centralina della rete di bordo - J519- ◆ Mors. S		15			
8	B549 Collegamento 2 (bus LIN) nel fascio di cavi principale		16	Centralina della rete di bordo -J519- ◆ Mors. 15		

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Scomparto con interfaccia per il telefono cellulare -R265-

Posizione di montaggio:

sotto il bracciolo centrale anteriore.

1 - Scomparto con interfaccia per il telefono cellulare -R265-

A - Connettore a 4poli -T4h-

B - Connettore a 2poli

- Amplificatore di segnale a 2 vie per telefonia mobile -J984-
- Antenna GSM

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori Scomparto con interfaccia per il telefono cellulare -R265-

-T4h- (A)	Descrizione
1	Mors. 30
2	Mors. 30
3	Centralina Infotainment 1 -J794-
4	Mors. 31

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina del volante multifunzionale -J453-


Posizione di montaggio:

Nell'unità comandi dei tasti multifunzionali posti sulla sinistra del volante -E440- .

1 - Centralina del volante multifunzionale -J453-

A - Connettore a 5poli -T5k-

B - Connettore a 12poli -T12k-

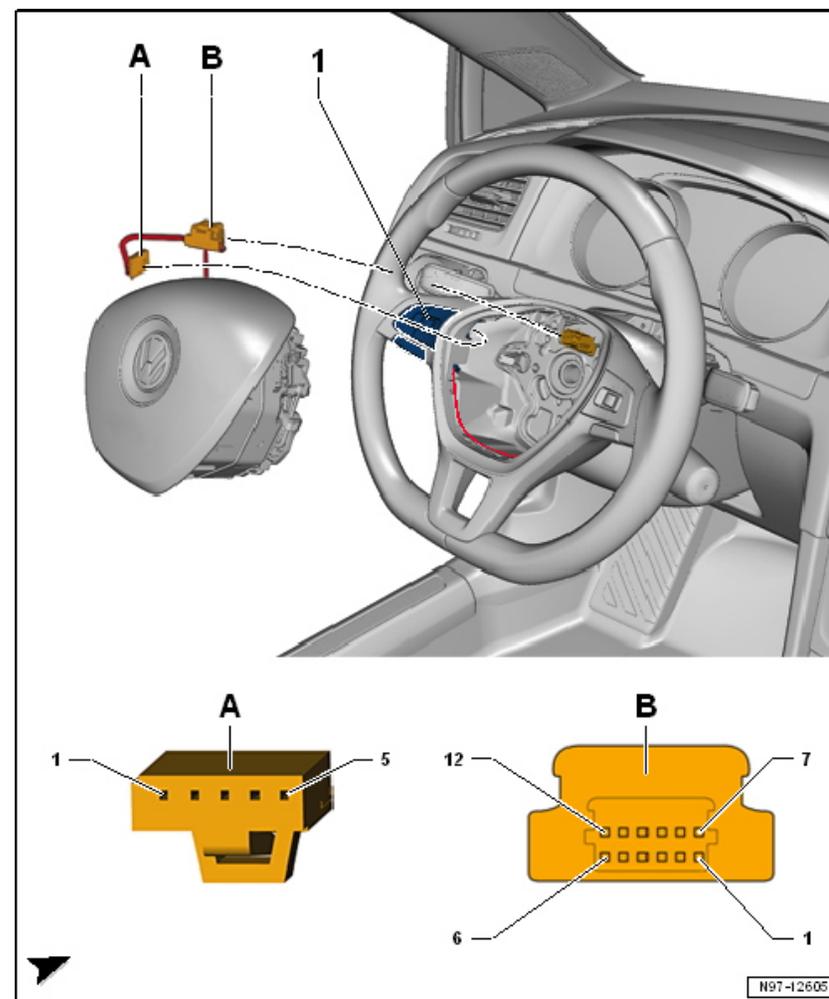

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina del volante multifunzionale -J453-

-T5k- (A)	Descrizione		Descrizione
-----------	-------------	--	-------------

			-T12k- (B)	
1	Mors. 31		1	
2	Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527 - ♦ Mors. 30		2	
3	Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527 - ♦ Bus Lin		3	Detonatore dell'airbag lato guida -N95- ♦ +
4			4	Detonatore dell'airbag lato guida -N95- ♦ -
5	Centralina dell'elettronica del piantone dello sterzo -J527 -		5	
			6	
			7	Mors. 31
			8	Comando dell'avvisatore acustico -H-
			9	Centralina del volante multifunzionale -J453- ♦ Bus Lin
			10	Centralina del volante multifunzionale -J453- ♦ Mors. 30
			11	Centralina del volante multifunzionale -J453-
			12	

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina della porta lato guida -J386-

Posizione di montaggio:

nella porta lato guida.

1 - Centralina della porta lato guida -J386-

- A - Connettore a 6poli -T6o-
- B - Connettore a 20poli -T20a-
- C - Connettore a 16poli -T16a-
- D - Connettore a 32poli -T32a-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina della porta lato guida -J386-

-T6o- (A)	Descrizione	-T20a - (B)	Descrizione	-T16a - (C)	Descrizione	-T32a - (D)	Descrizione
1		1	Interruttore a contatto cilindretto serratura, lato guida -F241-	1	Luce di accesso integrata nello specchietto esterno, lato conducente -W52-	1	Spia per chiusura centralizzata (SAFE) -K133-
2		2		2		2	
3	Motorino alzacristallo sinistro -V14-	3		3	Specchietto esterno, lato conducente -VX4-	3	Lampadina luce soffusa porta lato conducente -W86-
4		4		4	Specchietto esterno, lato conducente -VX4-	4	Mors. 58
5		5	Interruttore contatto porta lato guida -F2-	5	Servomotore per la regolazione dello specchietto, lato guida -V17- Servomotore per la regolazione dello specchietto lato conducente -V149-	5	Mors. 31
6	Motorino alzacristallo sinistro -V14-	6	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta lato conducente -F243-	6		6	
		7		7	Servomotore per la regolazione dello specchietto lato conducente -V17-	7	
		8		8	Servomotore per la regolazione dello specchietto lato conducente -V149-	8	Lampadina luce soffusa porta lato conducente -W86-

		9		9	Servomotore per il ripiegamento dello specchietto esterno lato conducente -V121-	9	
		10	Servomotore dell'alzacristallo della porta posteriore sinistra -V26-	10	Servomotore per il ripiegamento dello specchietto esterno lato conducente -V121-	10	
		11	Unità serratura porta del conducente -VX21-	11	Lampadina dell'indicatore di direzione dello specchietto esterno lato conducente -L131-	11	
		12	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta lato conducente - V161-	12		12	Spia di segnalazione bloccaporta attivato -K236-
		13	Servomotore della chiusura centralizzata, porta del conducente -V56 -	13	Specchietto esterno, lato conducente -VX4-	13	Tasto interno della chiusura centralizzata lato guida - E308-
		14	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo	14	Specchietto esterno, lato conducente -VX4-	14	
		15	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo	15	Sbrinatori dello specchietto esterno lato guida -Z4-	15	
		16		16	Specchietto esterno, lato conducente -VX4-	16	Fotoconduttore per l'illuminazione soffusa del listello della soglia della porta anteriore sinistra -W67 -
		17				17	
		18				18	
		19	Mors. 30			19	
		20	Mors. 31			20	
						21	
						22	

						23	
						24	Interruttore di regolazione degli specchietti -E43- Selettore specchietto da regolare -E48-
						25	Interruttore per il ripiegamento degli specchietti -E263-
						26	
						27	Tasto del bloccaporte -E318 -
						28	Tasto interno della chiusura centralizzata lato guida - E308-
						29	Tasto dell'alzacristallo posteriore lato passeggero - E713-
						30	Tasto dell'alzacristallo posteriore lato conducente - E711-
						31	Tasto dell'alzacristallo anteriore lato passeggero - E716-
						32	Tasto dell'alzacristallo anteriore lato conducente - E710-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina del bloccasterzo elettronico -J764-

Posizione di montaggio:

sul piantone sterzo.

1 - Centralina del bloccasterzo elettronico -J764-

A - Connettore a 16poli -T16s-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina del bloccasterzo elettronico -J764-

-T16s- (A)	Descrizione		-T16s- (A)	Descrizione
1			9	
2	Mors. 30		10	Mors. 31
3			11	
4	Tasto per l'impianto di avviamento -E378-		12	Centralina del motore -J623- ◆ Mors. 50
5			13	Tasto per l'impianto di avviamento -E378-
6	Centralina della rete di bordo -J519- ◆ Mors. 15		14	
7	Centralina della rete di bordo -J519- ◆ Mors. S		15	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo
8	Centralina della rete di bordo -J519- ◆ Mors. 15		16	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina nel quadro strumenti -J285-


Posizione di montaggio:

nel cruscotto.

1 - Centralina nel quadro strumenti -J285-

A - Connettore a 18poli -T18-



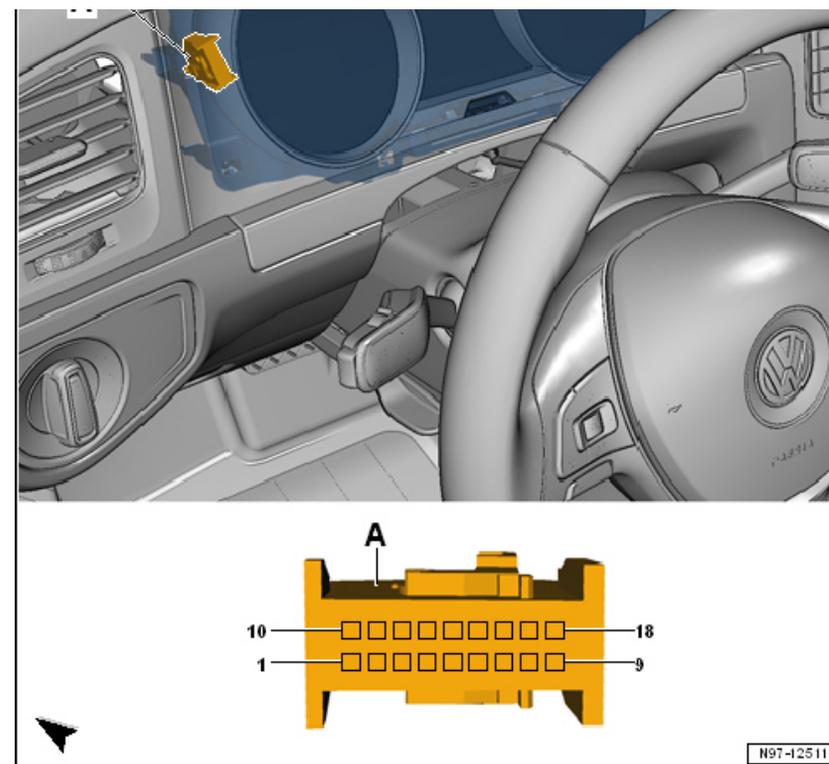

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina nel quadro strumenti -J285-

-T18- (A)	Descrizione		-T18- (A)	Descrizione
1	Mors. 30		10	Mors. 31
2			11	
3			12	
4			13	
5			14	
6			15	

7			16	
8	Bobina di lettura dell'immobilizer -D2-		17	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo
9	Bobina di lettura dell'immobilizer -D2-		18	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina della rete di bordo -J519-

Posizione di montaggio:

Dietro la plancia, a sinistra.

1 - Centralina della rete di bordo -J519-

A - Connettore a 73poli -T73a-

B - Connettore a 46poli -T46b-

C - Connettore a 73poli -T73c-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori centralina rete di bordo -J519-

-T73a - (A)	Descrizione	-T46b - (B)	Descrizione	-T73c - (C)	Descrizione
1	Mors. 30	1	Lampadina dell'anabbagliante destro -M31-	1	Mors. 30 ♦ Alimentazione luci lato sinistro
2	sedile anteriore lato guida riscaldabile -Z6-	2	Lampadina dell'abbagliante destro - M32-	2	
3		3		3	Lampadina 2 dell'indicatore di direzione posteriore destro -M81-
4		4	Modulo LED sinistro luci diurne e di posizione -L176-	4	Mors. 30 ♦ Impianto antifurto
5	Sedile del passeggero riscaldabile -Z8-	5	Modulo LED destro luci diurne e di posizione -L177-	5	Lampadina dell'anabbagliante sinistro -M29 -

6	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore destra, Lock -V215-	6		6	Mors. 58
7	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore destra, Lock -V215-	7	Pompa per il lavaggio dei cristalli -V5-	7	
8		8	Pompa per il lavaggio dei cristalli -V5-	8	Lampadina della luce del freno e del fanale posteriore lato destro -M22-
9	Servomotore della chiusura centralizzata nel portellone posteriore -V53-	9		9	Lampadina 2 dell'indicatore di direzione posteriore sinistro -M80-
10		10	Lampadina della luce di posizione sinistra -M1-	10	Lampadina 2 della luce del freno e del fanale posteriore lato sinistro -M58-
11		11		11	Lampadina della luce di retromarcia sinistra -M16-
12	Mors. 31	12	Sensore di usura delle pastiglie del freno anteriore destro -G35-	12	A29 Collegamento (plafoniera), nel fascio di cavi cruscotto
13	Relè per l'alimentazione di tensione del mors. 15 -J329-	13	Contatto segnalazione carenza liquido freni -F34-	13	
14	Mors.15	14	Interruttore a contatto per il cofano anteriore -F387-	14	Centralina di autorizzazione all'accesso e alla messa in moto -J518-
15		15		15	Interruttore delle luci -EX1- ♦ Posizione anabbaglianti
16	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo	16	Sensore di rilevamento carenza liquido di raffreddamento -G32-	16	Interruttore delle luci -EX1- ♦ Posizione accensione automatica delle luci
17	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo	17		17	
18		18		18	
19		19	Sensore della temperatura esterna -G17- , - Sensore di rilevamento carenza liquido di raffreddamento -G32- , -	19	Regolatore per correttore assetto fari e illuminazione della strumentazione -EX14- ¹⁾

			Sensore del livello del liquido per il lavaggio dei cristalli -G33- , -		
20		20	Lampadina dell'indicatore di direzione anteriore destro -M7-	20	
21		21	Lampadina della luce di posizione destra -M3-	21	
22		22	Faro anteriore destro -MX2-	22	
23		23	Faro anteriore sinistro -MX1-	23	
24		24	Relè dell'avvisatore acustico -J413-	24	Relè dello sbrinatoro del lunotto -J9-
25		25		25	
26		26		26	
27		27	Sensore della temperatura esterna -G17-	27	
28		28	Sensore del livello del liquido per il lavaggio dei cristalli -G33-	28	Sensore di rilevamento pioggia e luminosità -G397-
29	Interruttore delle luci -EX1-	29		29	
30		30	Centralina del servomotore del tergicristallo -J400-	30	
31		31	Avvisatore acustico di allarme -H12-	31	Lampadina dell'indicatore di direzione posteriore destro -M8-
32	Tasto di sbloccaggio nella maniglia del portellone -E234-	32	Modulo LED destro luci diurne e di posizione -L177-	32	Tasto di disattivazione dell'antifurto volumetrico e del sensore di inclinazione del veicolo -E616-
33	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta posteriore destra -F246-	33		33	
34		34		34	
35	Attuatore del dispositivo di sicurezza Safe della chiusura centralizzata, porta posteriore sinistra -F245-	35		35	
36		36		36	

	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore sinistra, Lock -V214-			Lampadina dell'indicatore di direzione anteriore sinistro -M5-		
37	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore destra, Lock -V215-		37			37
38			38			38
39			39	Lampadina dell'abbagliante sinistro -M30-		39
40			40	Avvisatore acustico di allarme -H12-		40
41			41			41
42			42			42
43	Interruttore delle luci -EX1-		43			43
44	Interruttore di avviamento -D- ♦ Mors. 15		44			44
45			45	Modulo LED sinistro luci diurne e di posizione -L176-		45
46	Interruttore delle luci -EX1- ♦ Posizione zero		46			46
47	Interruttore di avviamento -D- ♦ Mors. 15					47
48	Interruttore a contatto porta posteriore destra -F11-					48
49						49
50	Interruttore a contatto porta posteriore sinistra -F10-					50
51	Tasto di disattivazione dell'antifurto volumetrico e del sensore di inclinazione del veicolo -E616-					51

52	Unità serratura del cofano del portellone -F256-				52	
53	Mors. 31				53	
54	Interruttore di avviamento -D- ♦ Mors. S				54	
55	Regolatore per correttore assetto fari e illuminazione della strumentazione -EX14- ¹⁾				55	
56					56	Mors. 31 ♦ Riscaldamento dei sedili
57	Lampadina della terza luce del freno -M25-				57	Regolatore per correttore assetto fari e illuminazione della strumentazione -EX14- ¹⁾
58					58	
59	Luce sinistra della targa -X4- Luce destra della targa -X5-				59	
60	Lampadina dell'indicatore di direzione posteriore sinistro -M6-				60	
61	Motorino del tergilunotto -V12-				61	
62	Motorino del tergilunotto -V12-				62	Mors.58d
63	Mors. 31				63	Mors. 31
64	W71 Collegamento (luci retromarcia) nel fascio di cavi posteriore				64	
65	Lampadina 2 della luce del freno e del fanale posteriore lato destro -M59-				65	
66	Mors. 30 ♦ Alimentazione luci lato destro				66	
67					67	Luce interna anteriore -WX1-
68	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore sinistra, Lock -V214-				68	

69	Servomotore della chiusura centralizzata, porta posteriore sinistra, Lock -V214-				69	
70					70	
71	Lampadina della luce del freno e del fanale posteriore lato sinistro - M21-				71	
72	Lampadina del fanale retronebbia sinistro -L46- Lampadina del fanale retronebbia destro -L47-				72	Luce del vano piedi anteriore sinistro -K268 - Luce del vano piedi anteriore destro -K269-
73	Mors. 30 ♦ Alimentazione chiusura centralizzata				73	Mors. 30

1) A seconda dell'equipaggiamento

Torna alla panoramica → capitolo

Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- / centralina dell'assistente di parcheggio -J791-

Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- / Centralina dell'assistente di parcheggio -J791- , veicoli con volante a sinistra

Posizione di montaggio:

Dietro il cruscotto lato guida.

1 - Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- / centralina dell'assistente di parcheggio -J791-

A - Connettore a 18poli -T18k-

B - Connettore a 26poli -T26i-

Torna alla panoramica → capitolo

Piedinatura dei connettori Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446
- / Centralina dell'assistente di parcheggio -J791- , veicoli con volante a sinistra

-T18k - (A)	Descrizione	-T26i- (B)	Descrizione
1		1	
2	Sensore anteriore sinistro dell'assistente di parcheggio, lato sinistro del veicolo -G568- ²⁾ ♦ Segnale	2	Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore -H22- ¹⁾
3	Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale sinistra -G254- ♦ Segnale	3	Tasto dell'assistente di parcheggio -E581-
4	Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore destra -G252- ♦ Segnale	4	Spia dell'assistente di parcheggio -K241-
5		5	
6		6	Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore sinistra -G203- ♦ Segnale
7		7	Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore centrale destra -G205- ♦ Segnale
8		8	Sensore dell'assistente di parcheggio zona posteriore destra -G717- ♦ Segnale
9		9	Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore -H15- ¹⁾
10	Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore destra -G252- Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale destra -G253- Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale sinistra -G254-	10	Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore -H22- ¹⁾

	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra -G255-</p> <p>Sensore anteriore sinistro dell'assistente di parcheggio, lato sinistro del veicolo -G568-²⁾</p> <p>Sensore anteriore sinistro dell'assistente di parcheggio, lato destro del veicolo -G569-²⁾</p> <p>◆ Mors. 31</p>		
11	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra -G255-</p> <p>◆ Segnale</p>	11	
12	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale destra -G253-</p> <p>◆ Segnale</p>	12	
13	<p>Sensore anteriore destro dell'assistente di parcheggio, lato destro del veicolo -G569-²⁾</p> <p>◆ Segnale</p>	13	Mors. 31
14	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore destra -G252-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale destra -G253-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale sinistra -G254-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra -G255-</p> <p>Sensore anteriore sinistro dell'assistente di parcheggio, lato sinistro del veicolo -G568-²⁾</p> <p>Sensore anteriore sinistro dell'assistente di parcheggio, lato destro del veicolo -G569-²⁾</p> <p>◆ Mors. 15</p>	14	Mors. 15
15		15	Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore -H15- ¹⁾
16		16	Tasto del sistema di controllo per il parcheggio -E266-
17		17	Spia del sistema di controllo per il parcheggio -K136-
18		18	

				<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona posteriore sinistra -G203-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona centrale sinistra -G204-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona centrale destra -G205-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona posteriore destra -G206-</p> <p>Sensore posteriore sinistro dell'assistente di parcheggio -G716-2)</p> <p>Sensore posteriore destro dell'assistente di parcheggio -G717-2)</p> <p>◆ Mors. 15</p>
			19	<p>Sensore posteriore sinistro dell'assistente di parcheggio -G716-2)</p> <p>◆ Segnale</p>
			20	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore centrale sinistra -G204-</p> <p>◆ Segnale</p>
			21	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona posteriore destra -G206-</p> <p>◆ Segnale</p>
			22	<p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona posteriore sinistra -G203-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona centrale sinistra -G204-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona centrale destra -G205-</p> <p>Sensore del sistema di controllo per il parcheggio, zona posteriore destra -G206-</p> <p>Sensore posteriore sinistro dell'assistente di parcheggio -G716-2)</p> <p>Sensore posteriore destro dell'assistente di parcheggio -G717-2)</p> <p>◆ Mors. 31</p>

			23	B664 Collegamento (bus CAN sensori veicolo, Low) nel fascio di cavi principale
			24	B663 Collegamento (bus CAN sensori veicolo, High) nel fascio di cavi principale
			25	
			26	

1) Solo per i veicoli dotati di assistente di parcheggio

2) A seconda dell'equipaggiamento

Torna alla panoramica → capitolo

Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- / Centralina dell'assistente di parcheggio -J791- , veicoli con volante a destra

Posizione di montaggio:

Dietro il cruscotto lato guida.

1 - Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- / centralina dell'assistente di parcheggio -J791-

A - Connettore a 26poli -T26i-

- La piedinatura dei connettori è identica a veicoli con volante a sinistra → ancora

B - Connettore a 18poli -T18k-

- La piedinatura dei connettori è identica a veicoli con volante a sinistra → ancora

Torna alla panoramica → capitolo

Centralina del modulo di chiamata d'emergenza e dell'unità di comunicazione -J949-

Posizione di montaggio:

dietro il quadro strumenti -KX2-

1 - Centralina del modulo di chiamata d'emergenza e dell'unità di comunicazione -J949-

A - Connettore a 26poli -T26a-

B - 1) Antenna per il modulo di chiamata d'emergenza -R263-

B - 2) Antenna GSM -R205-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori Interfaccia di diagnosi del bus dati -J533-

-T26a- (A)	Descrizione		-T26a- (A)	Descrizione
1	Mors. 30		14	B506 Collegamento (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi dell'abitacolo
2	B507 Collegamento (bus CAN comfort, Low) nel fascio di cavi dell'abitacolo		15	
3			16	
4	Microfono del telefono -R38-		17	Microfono del telefono -R38-
5	Microfono del telefono -R38-		18	Microfono del telefono -R38-
6	Modulo tasti del sistema telematico -E734-		19	Modulo tasti del sistema telematico -E734-
7	Modulo tasti del sistema telematico -E734-		20	Modulo tasti del sistema telematico -E734-
8			21	
9			22	
10	Centralina Infotainment 1 -J794-		23	
11	Centralina Infotainment 1 -J794-		24	
12			25	
13			26	Mors. 31

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Interfaccia di diagnosi del bus dati -J533-**Posizione di montaggio:**

sotto la plancia.

1 - Interfaccia di diagnosi del bus dati -J533-

A - Connettore a 20poli -T20-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori Interfaccia di diagnosi del bus dati -J533-

-T20- (A)	Descrizione		-T20- (A)	Descrizione
1	Mors. 30		11	Mors. 31
2	Mors. 30		12	Mors. 31
3	A227 Collegamento 2 (bus LIN) nel fascio di cavi del quadro strumenti		13	B549 Collegamento 2 (bus LIN) nel fascio di cavi principale
4			14	Mors. 15
5	B407 Collegamento 2 (bus CAN comfort Low) nel fascio di cavi principale		15	B398 Collegamento 2 (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi principale
6	B390 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione Low) nel fascio di cavi principale		16	B383 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione High) nel fascio di cavi principale
7	B109 Collegamento 1 (bus CAN Extended Low), nel fascio cavi principale		17	B108 Collegamento 1 (bus CAN Extended High), nel fascio cavi principale
8	B664 Collegamento (bus CAN sensori veicolo, Low) nel fascio di cavi principale		18	B663 Collegamento (bus CAN sensori veicolo, High) nel fascio di cavi principale
9	B714 Collegamento 1 (bus CAN diagnosi Low) nel fascio di cavi principale		19	B713 Collegamento 1 (bus CAN diagnosi High) nel fascio di cavi principale
10	A179 Collegamento (bus CAN infotainment Low) nel fascio di cavi del quadro strumenti		20	A178 Collegamento (bus CAN infotainment High) nel fascio di cavi del quadro strumenti

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina dell'airbag -J234-

Posizione di montaggio:

Dietro la console centrale.

1 - Centralina dell'airbag -J234-

A - Connettore a 90poli -T90-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori centralina dell'airbag -J234-

-T90- (A)	Descrizione		-T90-	Descrizione
1	Interruttore a chiave per la disattivazione dell'airbag lato passeggero -E224-		46	
2			47	Detonatore per airbag ginocchio, lato guida -N295-
3	Sensore di rilevamento sedile anteriore lato passeggero occupato -G128-		48	Detonatore per airbag ginocchio, lato guida -N295-
4	Spia di segnalazione airbag lato passeggero disattivato -K145-		49	Detonatore per airbag laterale post., lato guida -N201-
5	Interruttore della cintura di sicurezza lato passeggero, 2ª fila di sedili -F392-		50	Detonatore per airbag laterale post., lato guida -N201-
6	Spia di segnalazione airbag lato passeggero disattivato -K145-		51	Detonatore pretensionatore posteriore lato guida -N196-
7	Interruttore della cintura di sicurezza lato guida 2ª fila di sedili -F390-		52	Detonatore pretensionatore posteriore lato guida -N196-
8			53	Detonatore dell'airbag per la testa lato guida -N251-
9	Interruttore della cintura centrale, 2ª fila di sedili -F391-		54	Detonatore dell'airbag per la testa lato guida -N251-
10			55	Detonatore dell'airbag lato guida -N95-
11			56	Detonatore dell'airbag lato guida -N95-
12			57	Detonatore 1 pretensionatore lato guida -N153-
13			58	Detonatore 1 pretensionatore lato guida -N153-
14			59	Detonatore dell'airbag laterale lato guida -N199-
15			60	Detonatore dell'airbag laterale lato guida -N199-
16			61	Spia di segnalazione airbag lato passeggero disattivato -K145- ♦ Mors. 30
17	Centralina di regolazione della batteria -J840-		62	B710 Collegamento 5 (bus LIN) nel fascio di cavi principale
18	Centralina di regolazione della batteria -J840-		63	

				<p>Interruttore della cintura di sicurezza lato guida -E24- Detonatore per airbag laterale post., lato passeggero -N202- Detonatore per airbag laterale post., lato guida -N201- Detonatore dell'airbag laterale lato guida -N199- Detonatore dell'airbag laterale lato passeggero -N200- Sensore di rilevamento sedile anteriore lato passeggero occupato -G128- Interruttore della cintura di sicurezza lato passeggero -E25- Interruttore della cintura di sicurezza lato passeggero 2ª fila di sedili -F392- Interruttore della cintura lato guida, 2ª fila di sedili -F390- Interruttore della cintura centrale, 2ª fila di sedili -F391- Detonatore 1 airbag lato passeggero -N131- Interruttore a chiave per la disattivazione dell'airbag lato passeggero -E224- ♦ Mors. 31</p>
19	Detonatore per airbag laterale post., lato passeggero -N202-		64	
20	Detonatore per airbag laterale post., lato passeggero -N202-		65	
21	Detonatore pretensionatore posteriore lato passeggero -N197-		66	
22	Detonatore pretensionatore posteriore lato passeggero -N197-		67	
23	Detonatore dell'airbag per la testa lato passeggero -N252-		68	
24	Detonatore dell'airbag per la testa lato passeggero -N252-		69	
25	Detonatore 1 airbag lato passeggero -N131-		70	
26	Detonatore 1 airbag lato passeggero -N131-		71	
27	Detonatore 1 pretensionatore lato passeggero -N154-		72	Sensore d'impatto per l'airbag anteriore -G190-
28	Detonatore 1 pretensionatore lato passeggero -N154-		73	Sensore d'impatto per l'airbag anteriore -G190-
29	Detonatore dell'airbag laterale lato passeggero -N200-		74	
30	Detonatore dell'airbag laterale lato passeggero -N200-		75	
31	Mors. 30		76	

32	Interruttore a chiave per la disattivazione dell'airbag lato passeggero -E224-		77	
33	Interruttore della cintura di sicurezza lato passeggero - E25-		78	
34			79	
35	Interruttore della cintura del sedile anteriore lato guida - E24-		80	Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida -G256-
36			81	Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida -G256-
37			82	Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida -G179-
38			83	Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida -G179-
39	Presse di diagnosi -U31-		84	Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato passeggero - G257-
40			85	Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato passeggero - G257-
41			86	Sensore d'impatto dell'airbag laterale lato passeggero -G180-
42			87	Sensore d'impatto dell'airbag laterale lato passeggero -G180-
43			88	
44			89	B383 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione High) nel fascio di cavi principale
45			90	B390 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione Low) nel fascio di cavi principale

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina dei fari direzionali e del correttore assetto fari -J745-

Posizione di montaggio:

Dietro il cruscotto lato guida.

1 - Centralina dei fari direzionali e del correttore assetto fari -J745-

A - Connettore a 26poli -T26h-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori centralina dei fari direzionali e del correttore assetto fari - J745-

-T26h- (A)	Descrizione		-T26h- (A)	Descrizione
1			14	
2	B668 Collegamento 2 (bus CAN Extended high), nel fascio cavi principale		15	Servomotore destro del correttore assetto fari -V49-
3	B669 Collegamento 2 (bus CAN Extended low), nel fascio cavi principale		16	Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48-
4			17	Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48-
5			18	Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48-
6			19	Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48-
7			20	Servomotore destro del correttore assetto fari -V49-
8			21	Servomotore destro del correttore assetto fari -V49-
9			22	Servomotore destro del correttore assetto fari -V49-
10			23	Mors. 15
11			24	Mors. 31
12			25	
13			26	

Torna alla panoramica → [capitolo](#)


Centralina sorveglianza modulo (batterie) -J497-

Posizione di montaggio:

nella batteria 1 ad alto voltaggio -AX2-

1 - Centralina sorveglianza modulo (batterie) -J497-

- A - Connettore a 4poli -T4bx-
- B - Connettore a 18poli -T18c-
- C - Connettore a 12poli -T12j-
- D - Connettore a 12poli -T12i-

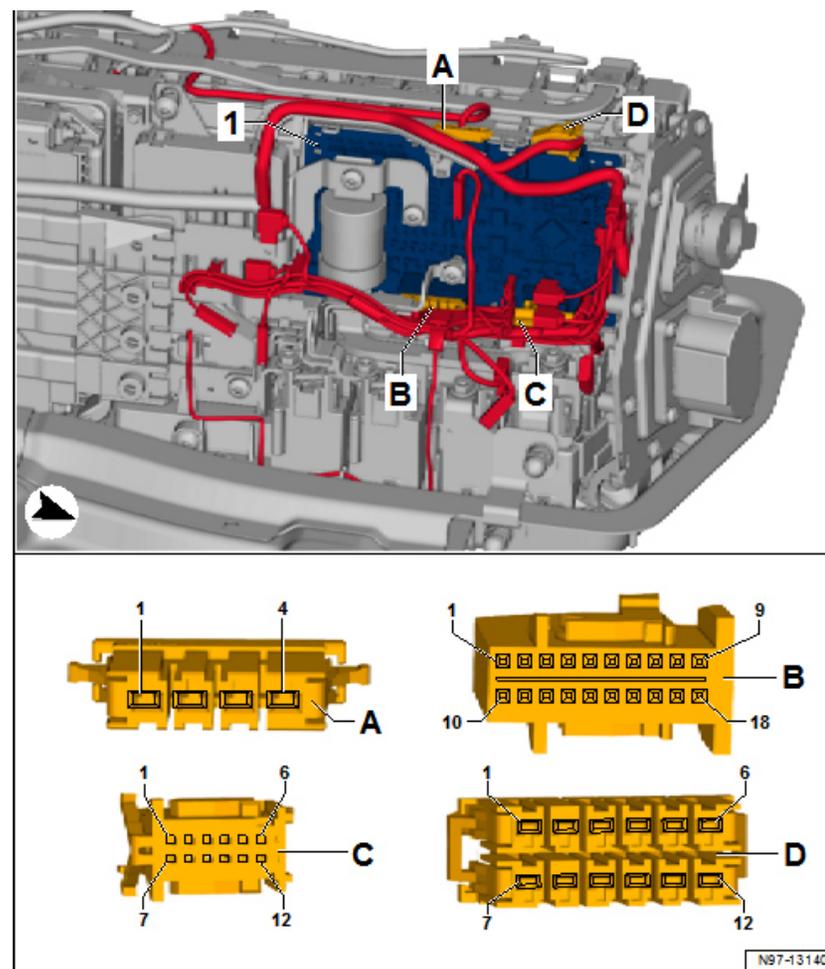

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori centralina sorveglianza modulo (batterie) -J497-

-T4bx - (A)	Descrizione	-T18c - (B)	Descrizione	-T12j- (C)	Descrizione	-T12i- (D)	Descrizione
1	Mors. 31	1	Mors. 30	1	Relè di precarica della batteria ad alto voltaggio -J1044-	1 (1A)	Relè di potenza 2 della batteria ad alto voltaggio - J1058-

2		2	Mors. 30	2	Relè di potenza 1 della batteria ad alto voltaggio -J1057-	2 (2A)	Relè di potenza 2 della batteria ad alto voltaggio - J1058-
3		3		3	Relè di potenza 2 della batteria ad alto voltaggio -J1058-	3 (3A)	Resistenza di protezione per la batteria ad alto voltaggio -N662- Relè di precarica della batteria ad alto voltaggio - J1044-
4		4	Centralina di regolazione della batteria -J840-	4	Relè di carica 1 per corrente continua -J1052-	4 (4A)	Resistenza di protezione per la batteria ad alto voltaggio -N662- Relè di carica 1 della batteria ad alto voltaggio - J1057-
		5		5	Relè di carica 2 per corrente continua -J1053-	5 (5A)	Sensore di corrente della batteria ad alto voltaggio - G848-
		6	Mors. 31	6		6 (6A)	Fusibile 1 per il sistema ad alto voltaggio -S350-
		7		7	Relè di precarica della batteria ad alto voltaggio -J1044-	7 (1B)	Relè di precarica della batteria ad alto voltaggio - J1044- Relè di carica 1 della batteria ad alto voltaggio - J1057-
		8	Mors. 31	8	Relè di potenza 1 della batteria ad alto voltaggio -J1057-	8 (2B)	Relè di carica 2 per corrente continua -J1053-
		9	Mors. 31	9	Relè di potenza 2 della batteria ad alto voltaggio -J1058-	9 (3B)	Fusibile 1 per il sistema ad alto voltaggio -S350-
		10	Mors. 30	10	Relè di carica 1 per corrente continua -J1052-	10 (4B)	Relè di carica 1 per corrente continua -J1052-
		11		11		11 (5B)	Sensore di corrente della batteria ad alto voltaggio - G848-
		12		12	Relè di carica 2 per corrente continua -J1053-	12 (6B)	

							Relè di potenza 2 della batteria ad alto voltaggio - J1058-
		13	X5 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido, low) nel fascio di cavi del vano motore				
		14	X4 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido, high) nel fascio di cavi del vano motore				
		15					
		16	Mors. 30				
		17					
		18	Mors. 31				

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina di regolazione della batteria -J840-

Posizione di montaggio:

nella batteria 1 ad alto voltaggio -AX2-

1 - Centralina di regolazione della batteria -J840-

A - Connettore a 32poli -T32j-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori Centralina di controllo della batteria -J840-

-T32j- (A)	Descrizione		-T32j- (A)	Descrizione
1	X4 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido, high) nel fascio di cavi del vano motore		17	Mors. 30
2	X5 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido, low) nel fascio di cavi del vano motore		18	

				E125 Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione, High) nel fascio di cavi del motore
3	B384 Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione High) nel fascio di cavi principale		19	E126 Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione, Low) nel fascio di cavi del motore
4	B391 Collegamento 2 (bus CAN propulsione/trasmissione Low) nel fascio di cavi principale		20	Centralina sorveglianza modulo (batterie) -J497 -
5	Caricabatterie 1 per batterie ad alto voltaggio - AX4- ♦ Spina per la manutenzione del sistema ad alto voltaggio -TW-		21	Linea pilota
6			22	
7			23	
8			24	
9			25	
10	Modulo batteria 0 -J1068-		26	
11			27	
12	Modulo batteria 0 -J1068-		28	Modulo batteria 25 -J1084-
13	Centralina dell'airbag -J234-		29	Centralina dell'airbag -J234-
14	Mors. 30		30	Mors. 31
15			31	
16	Mors. 31		32	Mors. 30

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina della ventola dell'aria esterna -J126-

Posizione di montaggio:

Sul riscaldatore/climatizzatore, vano piedi lato passeggero.

1 - Centralina della ventola dell'aria esterna -J126-

A - Connettore a 4poli -T4dc-

B - Connettore a 2poli -T2dq-

Torna alla panoramica → **capitolo**

Schema dei connettori centralina della ventola dell'aria esterna -J126-

-T4dc- (A)	Descrizione		-T2dq- (B)	Descrizione
1	Mors. 31		1	Ventola dell'aria esterna -V2- ♦ +
2			2	Ventola dell'aria esterna -V2- ♦ -
3	Mors. 30			
4	A209 Collegamento 1 (bus LIN) nel fascio di cavi del quadro strumenti			

Torna alla panoramica → **capitolo**

Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto - J965-

Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965- , veicoli con volante a sinistra

Posizione di montaggio:


sotto la plancia.

1 - Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965

-

A - Connettore a 32poli -T32b-



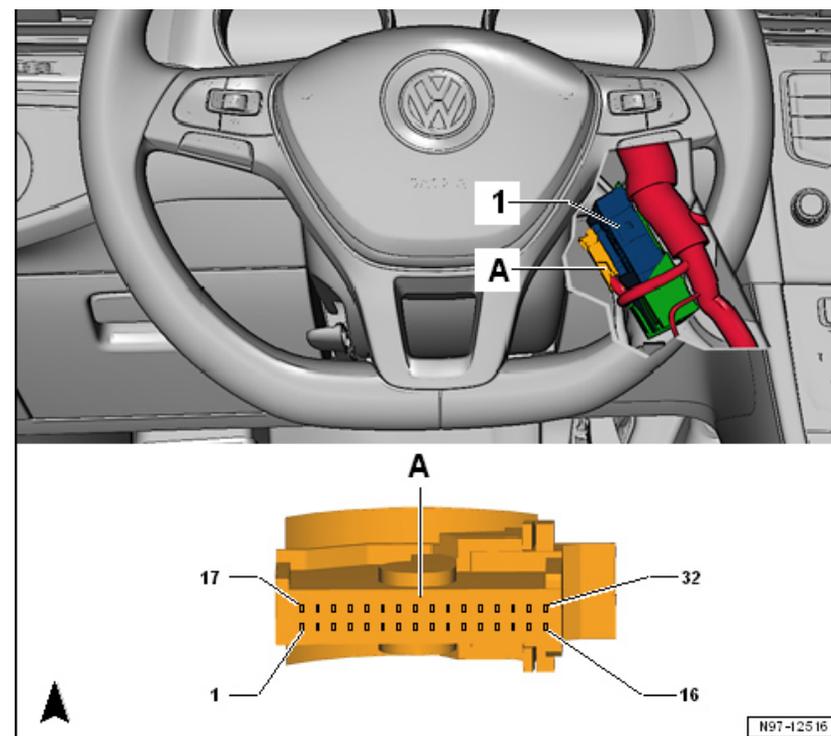

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Piedinatura dei connettori Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965- , veicoli con volante a sinistra

-T32b- (A)	Descrizione		-T32b- (A)	Descrizione
1			17	Mors. 31
2			18	
3	Mors. 30		19	Antenna 1 nell'abitacolo per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto -R138-
4			20	Antenna nel paraurti posteriore per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -R136-
5			21	

	Sensore di contatto della maniglia esterna della porta lato passeggero -G416-			Antenna per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto (lato passeggero) -R135-
6			22	Antenna nel vano bagagli per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto -R137-
7			23	Antenna per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto (lato conducente) -R134-
8			24	Antenna per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto (lato conducente) -R134-
9	Sensore di contatto della maniglia esterna della porta lato conducente -G415-		25	Antenna nel vano bagagli per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto -R137-
10	Centralina della rete di bordo -J519-		26	Antenna per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto (lato passeggero) -R135-
11			27	Antenna nel paraurti posteriore per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -R136-
12			28	Antenna 1 nell'abitacolo per l'autorizzazione all'accesso e alla messa in moto -R138-
13			29	
14			30	Lampadina della luce dell'interruttore di avviamento -L190-
15			31	
16	B407 Collegamento 2 (bus CAN comfort Low) nel fascio di cavi principale		32	B398 Collegamento 2 (bus CAN comfort High) nel fascio di cavi principale

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965- , veicoli con volante a destra

Posizione di montaggio:

sotto la plancia.

1 - Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e messa in moto -J965-

A - Connettore a 32poli -T32b-

- La piedinatura dei connettori è identica a veicoli con volante a sinistra → [ancora](#)

Torna alla panoramica → capitolo