


Vista delle forcelle di comando (il modulo meccatronico è smontato)

N - Folle »al centro«

R - Retromarcia

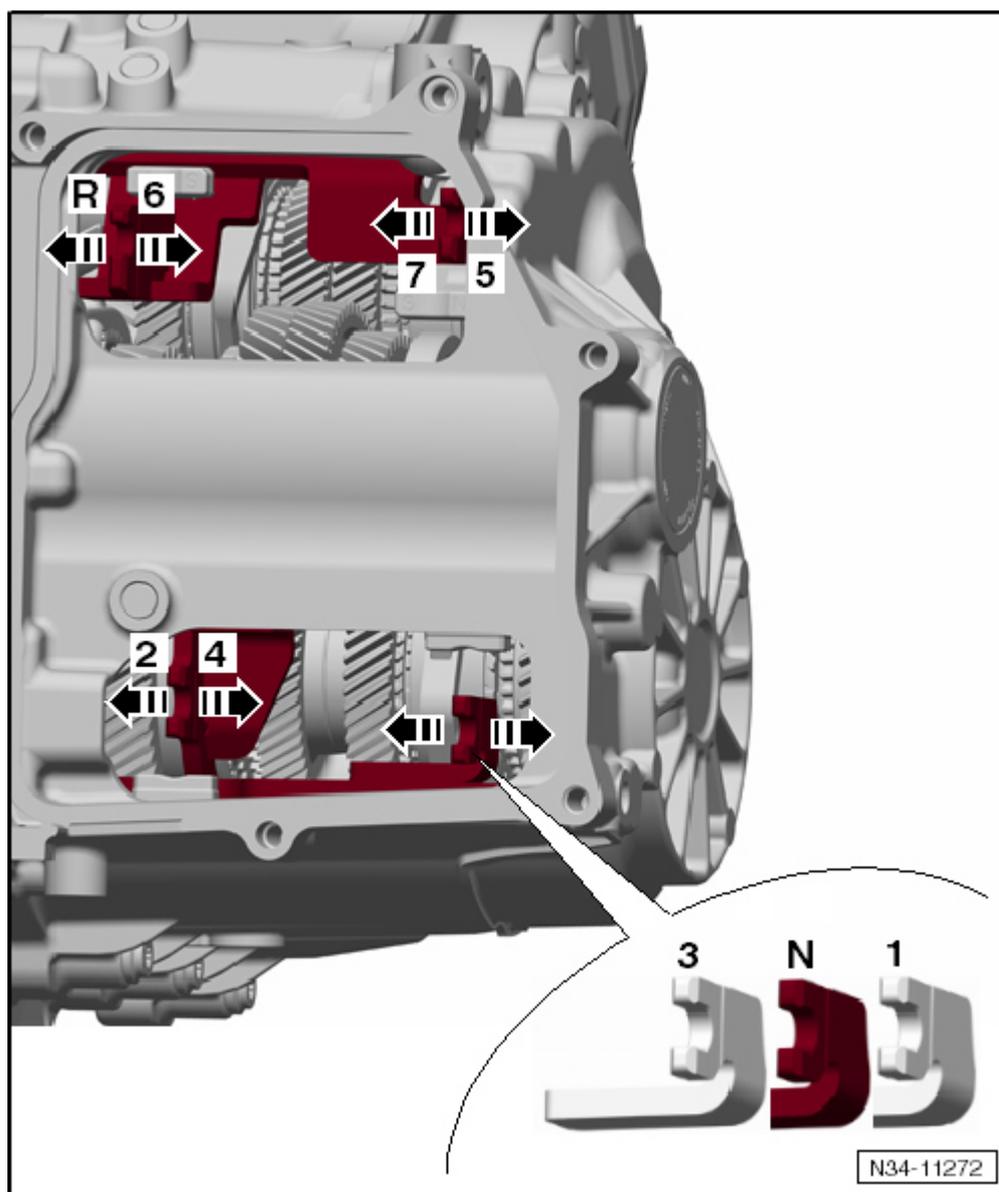

- Quando la retromarcia è innestata, il puntalino del modulo meccatronico fuoriuscito rimane bloccato dietro la scatola del cambio.
- Mettere allora con le mani il modulo meccatronico nella giusta posizione di smontaggio
→ **Capitolo**.

1 - marcia

2 - marcia

3 - marcia

4 - marcia

5 - marcia

6 - marcia

7 - marcia

