

Polo

Posizioni di montaggio

N. 802 / 1

Edizione 05.2010

Relè

Panoramica dei relè del portarelè

1 - Centralina dell'incandescenza automatica -J179-

- Posizionamento
→ capitolo

1 - Relè della pompa supplementare del liquido di raffreddamento -J496-


- Posizionamento
→ capitolo

2 - Portafusibili B -SB-

- si veda Configurazione dei fusibili

3 - Portarelè da 15

- Veicoli dal maggio 2009
→ Capitolo
- Veicoli dal novembre 2009
→ Capitolo

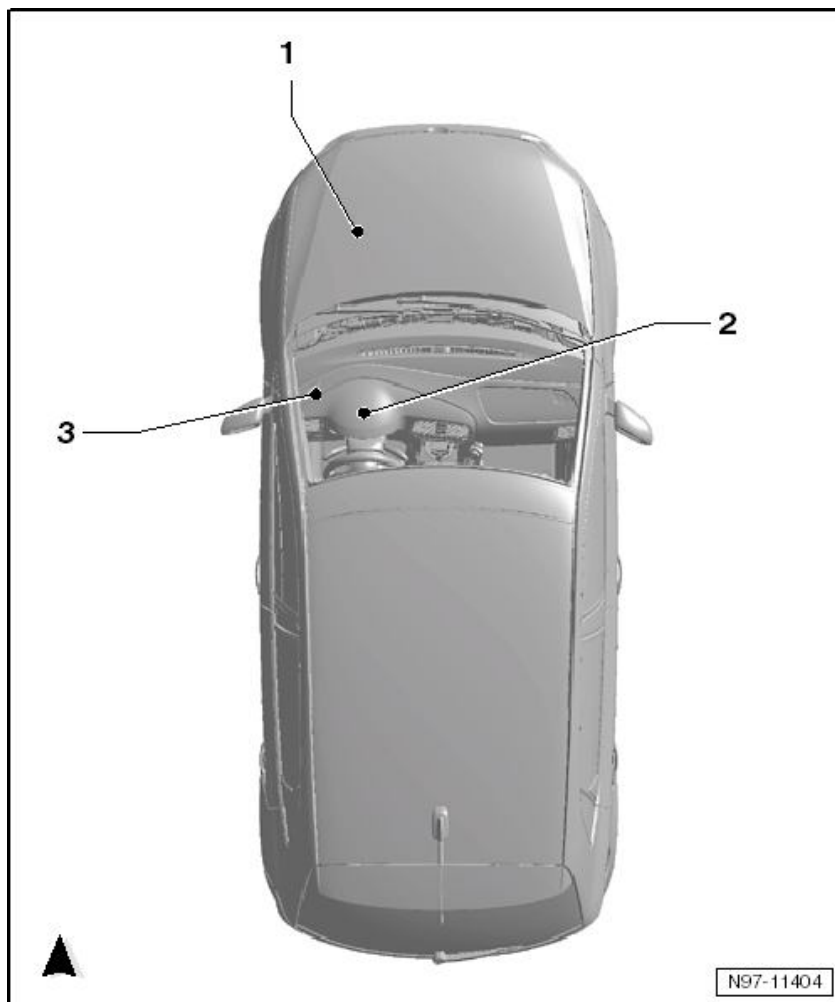


Centralina dell'incandescenza automatica -J179-

1 - Portafusibili A -SA-

2 - Portafusibili C -SC-


3 - Centralina dell'incandescenza automatica -J179-

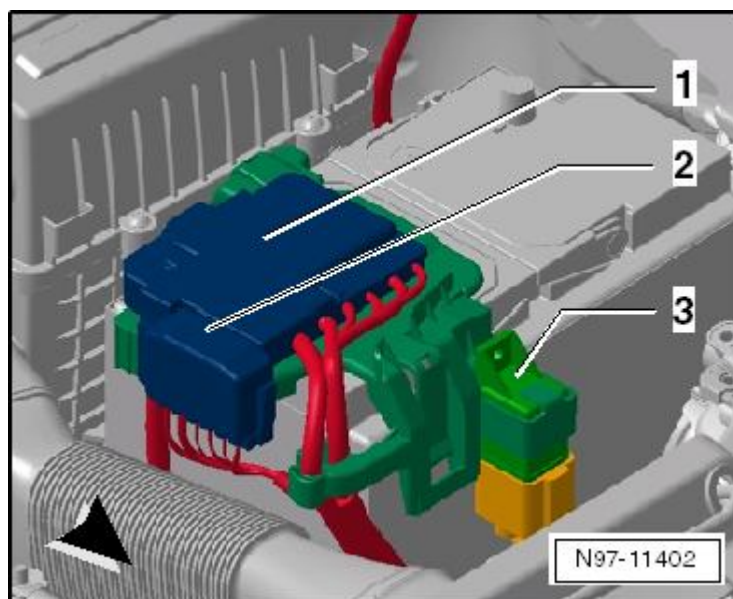

Relè della pompa supplementare del liquido di raffreddamento - J496-

- 1 - Portafusibili C -SC- → Nota
- 2 - Portafusibili A -SA- → Nota
- 3 - Relè della pompa supplementare del liquido di raffreddamento -J496- → Nota

¹⁾ Solo per i veicoli con batteria nel vano bagagli

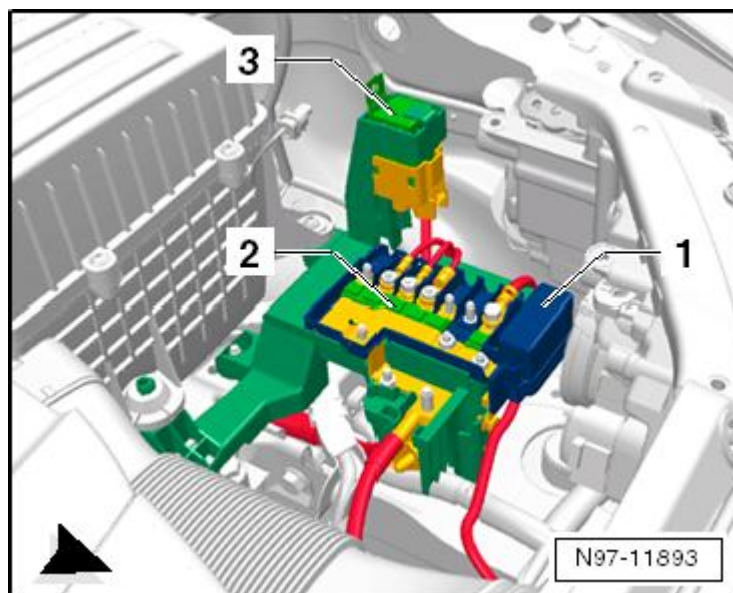

Portarelè, dal maggio 2009

- 1 - Relè per riscaldamento a basso regime -J359- (100)
- 2 - Relè per riscaldamento ad alto regime -J360- (100)
- 3 - Relè di alimentazione elettrica del morsetto 30 - J317- (109)
 - ♦ Solo per i motori siglati CGGB
- 3 - Relè dell'alimentazione elettrica della centralina Simos -J363- (429)
- 4 - Relè degli anabbaglianti - J331- (449)
 - Posizione: a sinistra
- 4 - Relè dell'alimentazione del carburante -J643- (404)
 - ♦ Solo per i veicoli con



motore a benzina

- Posizione: a destra

4 - Relè dell'alimentazione del carburante -J643- (449)

- ♦ Solo per i veicoli con motore diesel

- Posizione: a destra

5 - Stabilizzatore di tensione 2 -J570- (505) → **Nota**

6 - Portafusibili D -SD-

- si veda Configurazione dei fusibili

7 - Relè della pompa del carburante -J17- (167)

- ♦ Solo per i veicoli con motore a benzina

7 - Relè di alimentazione elettrica del morsetto 30 -J317- (643)

- ♦ Solo per i veicoli dotati di motore diesel

8 - Portafusibili E -SE-

- si veda Configurazione dei fusibili

9 - Relè di bloccaggio dell'avviamento -J207- (53)

10 - Relè di disimpegno del contatto X -J59- (100)

11 - Relè dell'impianto lavafari -J39- (53)

12 - Relè 1 di alimentazione elettrica del morsetto 75 -J680- (100) → **Nota**

13 - Relè 1 dell'interruttore di avviamento -J906- (643) → **Nota**

14 - Relè 2 dell'interruttore di avviamento -J907- (433) → **Nota**

15 - Relè di alimentazione elettrica del morsetto 50 -J682- (53) → **Nota**

²⁾ Solo per i veicoli dotati di impianto Start/Stop

Portarellè, dal novembre 2009

1 - Relè per riscaldamento a basso regime -J359- (100)

2 - Relè per riscaldamento ad alto regime -J360- (100)

3 - Relè di alimentazione elettrica del morsetto 30 -J317- (643)

3 - Relè dell'alimentazione elettrica della centralina Simos -J363- (429)

- ♦ Solo motori siglati CGPA

4 - Relè degli anabbaglianti -J331- (449)

- Posizione: a sinistra

4 - Relè dell'alimentazione del carburante -J643- (404)

- ♦ Solo per i veicoli con motore a benzina


- Posizione: a destra

4 - Relè dell'alimentazione del carburante -J643- (449)

- ♦ Solo per i veicoli con motore diesel

- Posizione: a destra

5 - Stabilizzatore di tensione 2 -J570- (505) → **Nota**

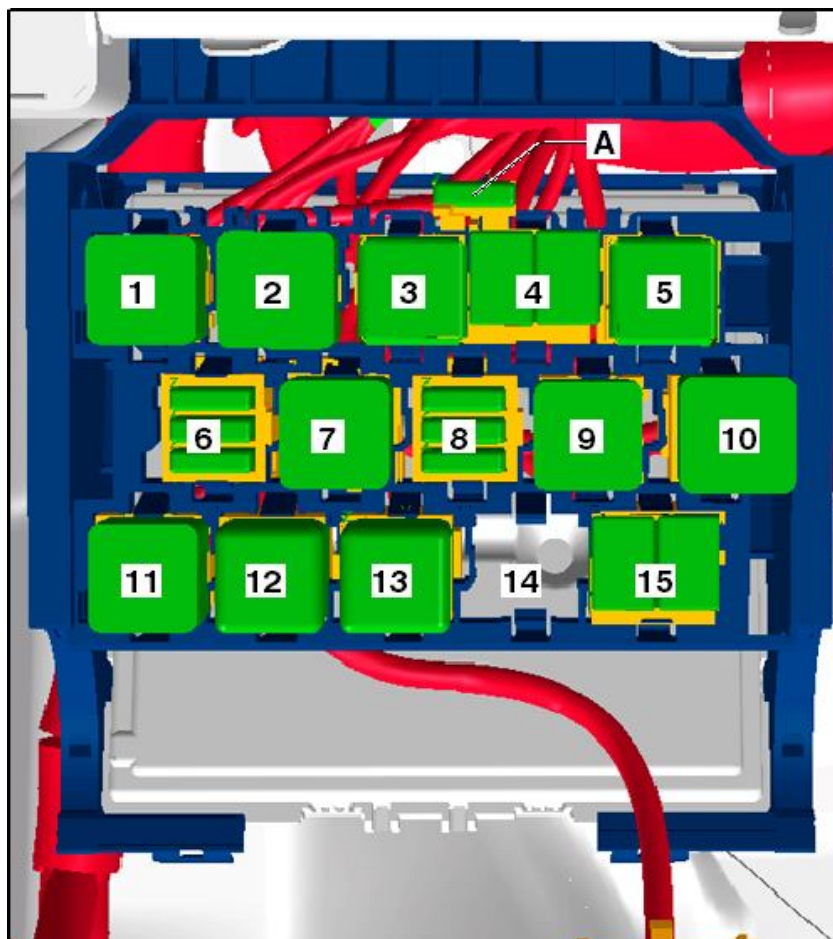

6 - Portafusibili D -SD-

- si veda Configurazione dei fusibili

7 - Relè della pompa del carburante -J17- (449)

- Posizione: a destra
- ♦ Solo per i veicoli con motore a benzina

8 - Portafusibili E -SE-

- si veda Configurazione dei fusibili

9 - Relè di bloccaggio dell'avviamento -J207- (53)**10 - Relè di disimpegno del contatto X -J59- (100)****11 - Relè dell'impianto lavafari -J39- (53)****12 - Relè 1 dell'interruttore di avviamento -J906- (643) → Nota****13 - Relè 2 dell'interruttore di avviamento -J907- (433) → Nota****14 - Libero****15 - Relè di alimentazione elettrica del morsetto 50 -J682- (449) → Nota**

- Posizione: a sinistra

15 - Relè della resistenza termica -J925- (404)

- Posizione: a destra

A - Fusibili nel portafusibili/piastra dei relè -S3-

³⁾ Solo per i veicoli dotati di impianto Start/Stop