


Termoregolatore del circuito del liquido di raffreddamento grande: stacco e riattacco

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

t Pinza per fascette serratubi -VAS 6362-

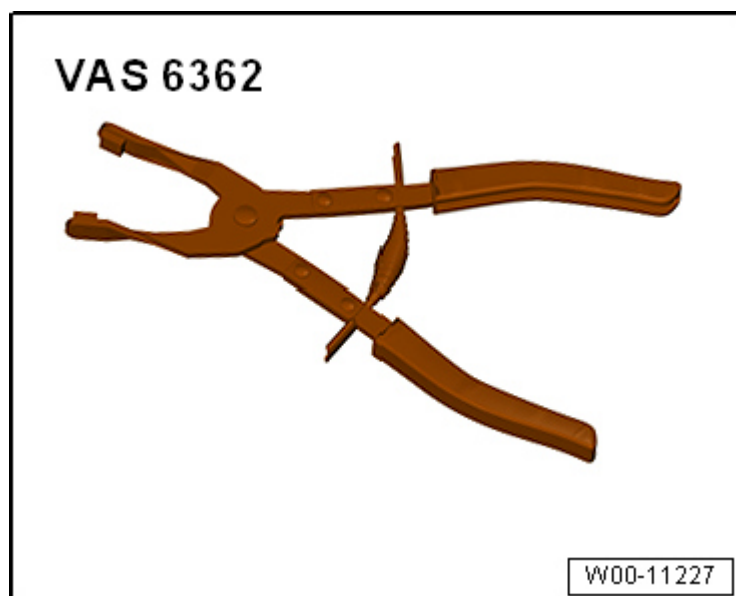

t Chiave -T10508-

Smontaggio

- Svuotare del liquido di raffreddamento il circuito → [Capitolo](#).






- Dopo aver allentato la fascetta -4-, rimuovere il tubo flessibile del liquido di raffreddamento -3-.
- Dopo aver tolto le viti -frece-, rimuovere il coperchio -2- dall'alloggiamento del termoregolatore.

- Rimuovere il termoregolatore del liquido di raffreddamento utilizzando la chiave - T10508-.
- Premere leggermente verso il basso la chiave -T10508- e girarla nella direzione della -freccia-.

Montaggio

- Inserire il termoregolatore del liquido di raffreddamento posizionando il perno di centraggio nella guida -freccia-.

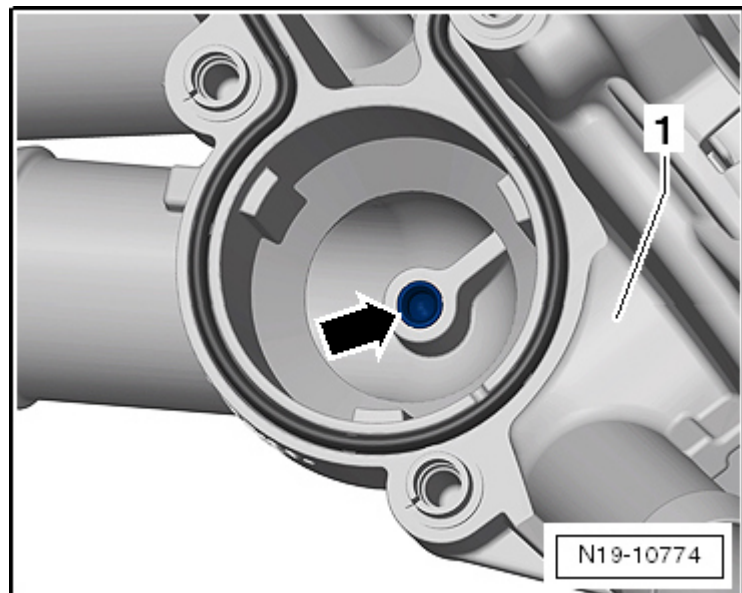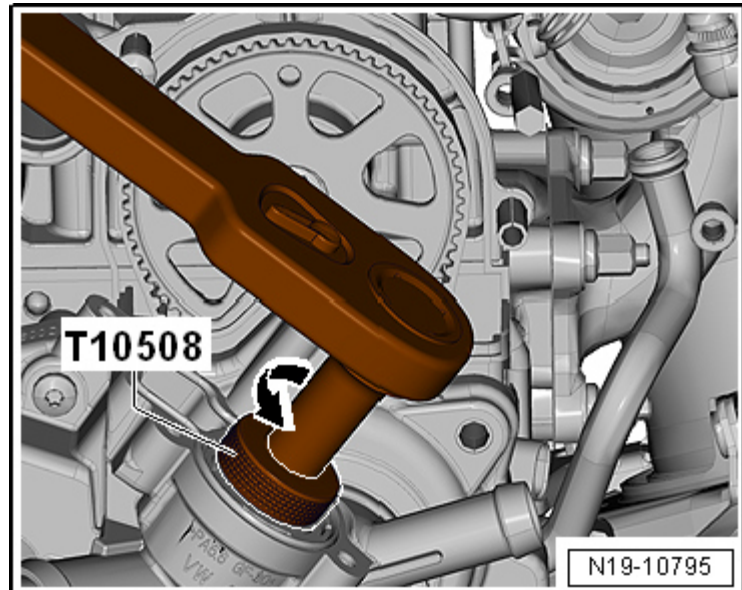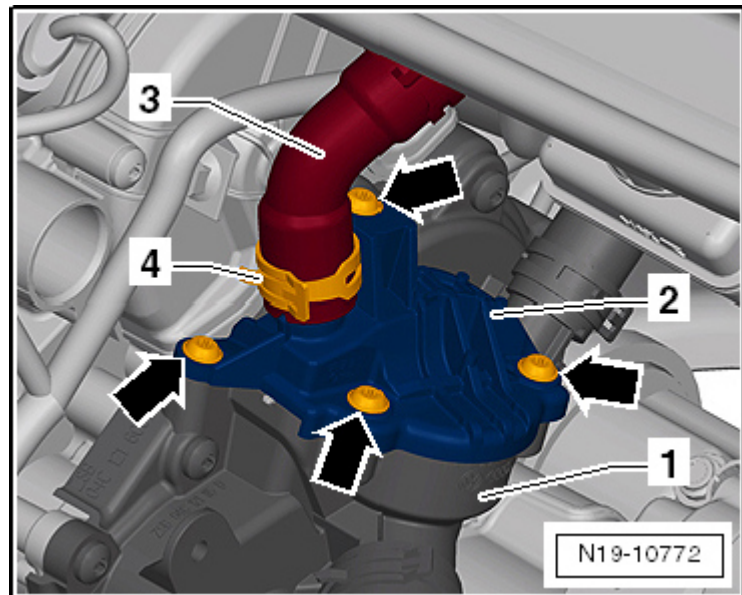

- Montare il termoregolatore del liquido di raffreddamento utilizzando la chiave - T10508-.
- Premere leggermente verso il basso la chiave -T10508- e girarla fino in fondo nella direzione della -freccia-.

Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa a quella dello stacco, attenendosi a quanto segue:



Avvertenza

Sostituire la guarnizione.

- Bagnare la guarnizione con del liquido di raffreddamento.
- Immettere il liquido di raffreddamento
→ [Ancora](#).

Coppie di serraggio

→ Fig. „Coperchio termoregolatore -
t [alloggiamento termoregolatore: coppia di serraggio](#)”“

