


Termoregolatore del circuito del liquido di raffreddamento piccolo: stacco e riattacco

Smontaggio

- Smontare la pompa del liquido di raffreddamento → [Capitolo](#).

- Svitare le viti nell'ordine -F - A-.
- Sfilare la pompa del liquido di raffreddamento dall'alloggiamento del termoregolatore.

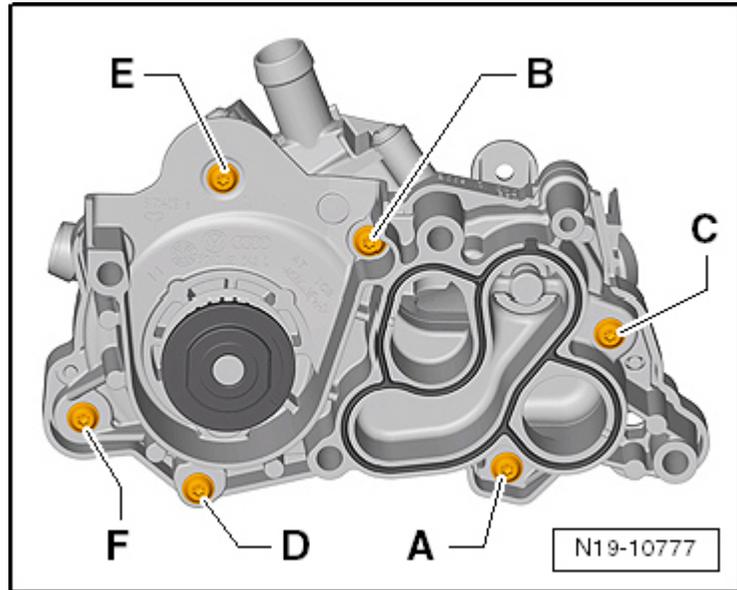

- Rimuovere il termoregolatore -2- dalla pompa del liquido di raffreddamento -1-.

Montaggio


Il rimontaggio si effettua operando nella sequenza inversa a quella dello stacco, attenendosi a quanto segue:



Avvertenza

Sostituire la guarnizione.

- Bagnare la guarnizione con del liquido di raffreddamento.

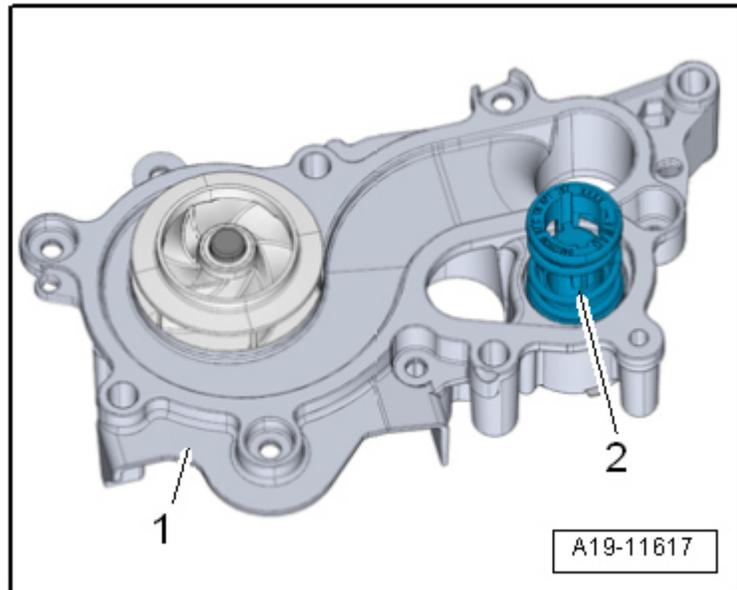

- Montare l'alloggiamento del termoregolatore sulla pompa del liquido di raffreddamento.

I perni di centraggio del termoregolatore del liquido di raffreddamento devono essere inseriti nelle guide -frecce- della pompa del liquido di raffreddamento.

- Stringere le viti dell'alloggiamento del termoregolatore → [Fig.](#).

- Montare la pompa del liquido di raffreddamento → [Capitolo](#).
- Immettere il liquido di raffreddamento → [Ancora](#).

Coppie di serraggio

→ Fig. „[Alloggiamento del termoregolatore della pompa del liquido di raffreddamento: coppia e sequenza di serraggio](#)”^t

