


Schema di collegamento dei tubi del liquido di raffreddamento

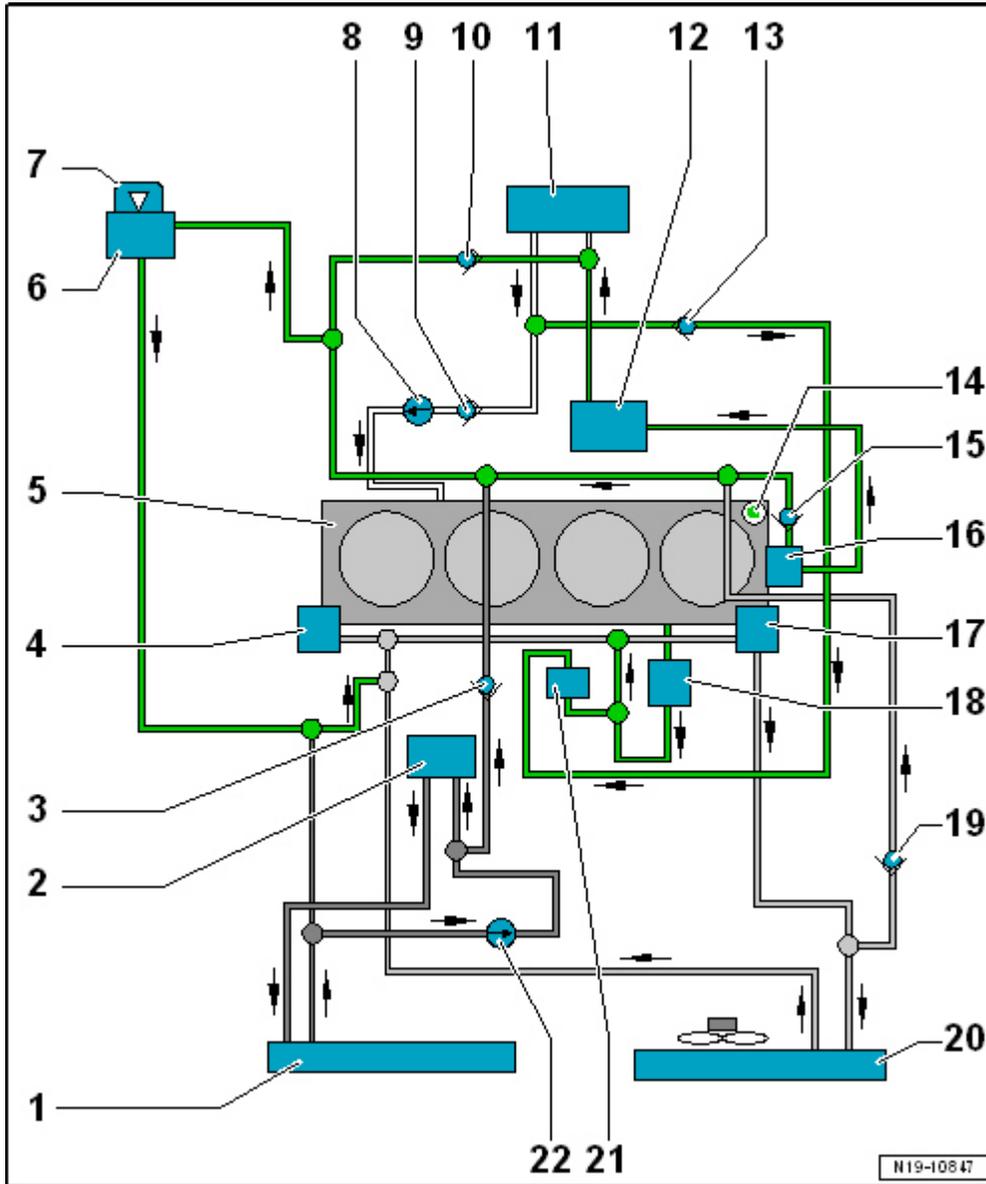

Avvertenza

- t Grigio chiaro = circuito grande del refrigerante.
- t Verde = circuito piccolo del refrigerante.
- t Grigio scuro = circuito del refrigerante per l'intercooler.
- t Le frecce indicano la direzione di flusso del refrigerante.



- 1 - Radiatore per il circuito di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 2 - Intercooler
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 3 - Valvola di non ritorno
- 4 - Pompa del liquido di raffreddamento

- 5 - Testata/blocco cilindri
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 6 - Serbatoio del liquido di raffreddamento
- 7 - Tappo
- q Per il serbatoio del liquido di raffreddamento
- q Controllo della valvola di sovrappressione → [Ancora](#)
- 8 - Pompa di supporto per il riscaldamento -V488-
- 9 - Valvola di non ritorno
- 10 - Valvola di non ritorno
- 11 - Scambiatore di calore del riscaldamento
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 12 - Radiatore dell'impianto di ricircolo dei gas di scarico
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 13 - Valvola di non ritorno
- 14 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento -G62-
- 15 - Valvola di non ritorno
- 16 - Bocchettone del liquido di raffreddamento
- 17 - Termoregolatore del liquido di raffreddamento
- 18 - Radiatore dell'olio del motore
- 19 - Valvola di non ritorno
- 20 - Radiatore per il liquido di raffreddamento
- q Nel caso che lo si sostituisca, cambiare tutto il liquido di raffreddamento
- 21 - Unità di comando della valvola a farfalla -J338-
- 22 - Pompa dell'intercooler -V188-