



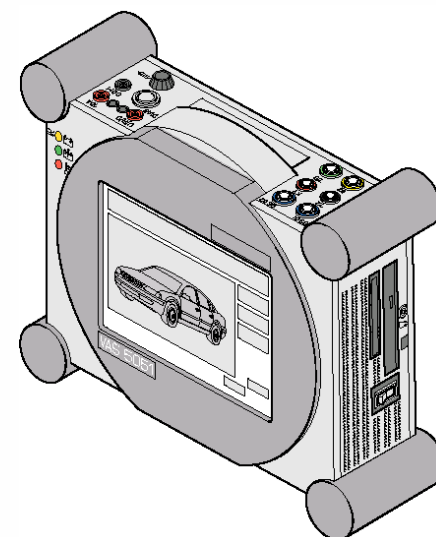

Diagrammi dei guasti DSO



CAN-COMFORT

CAN-INFO

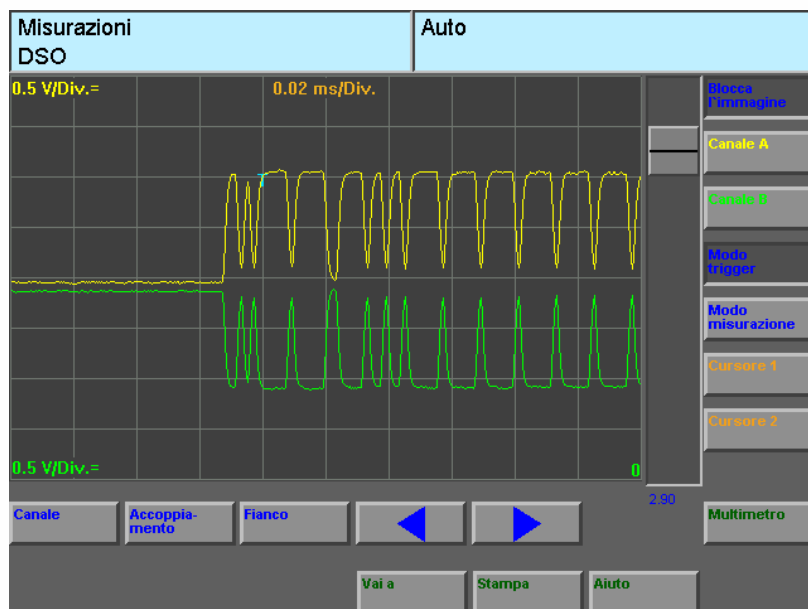




Corto fra CAN-High e CAN-Low

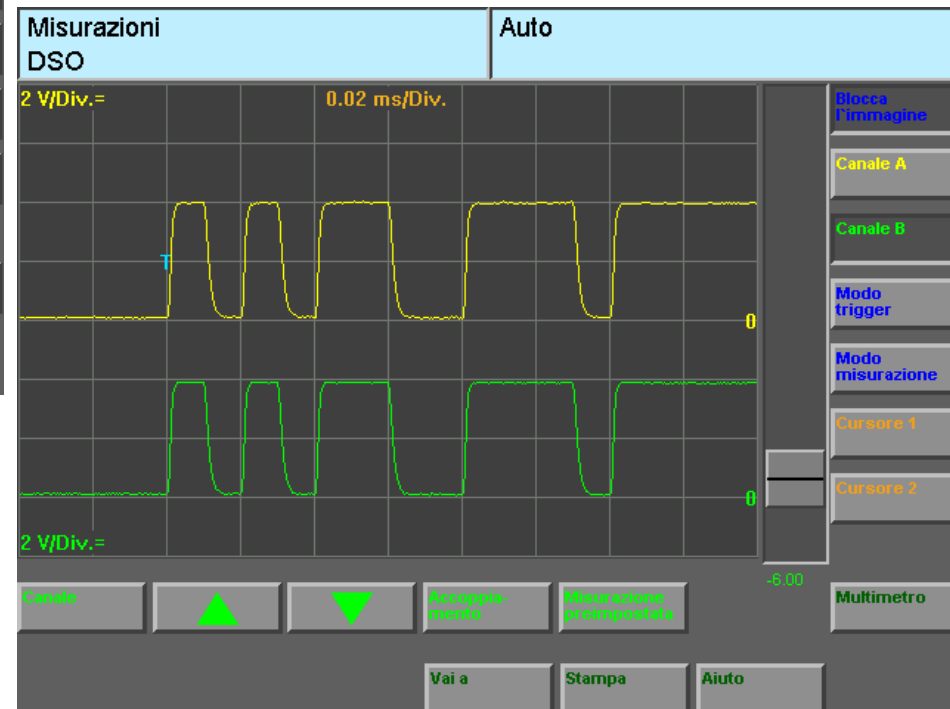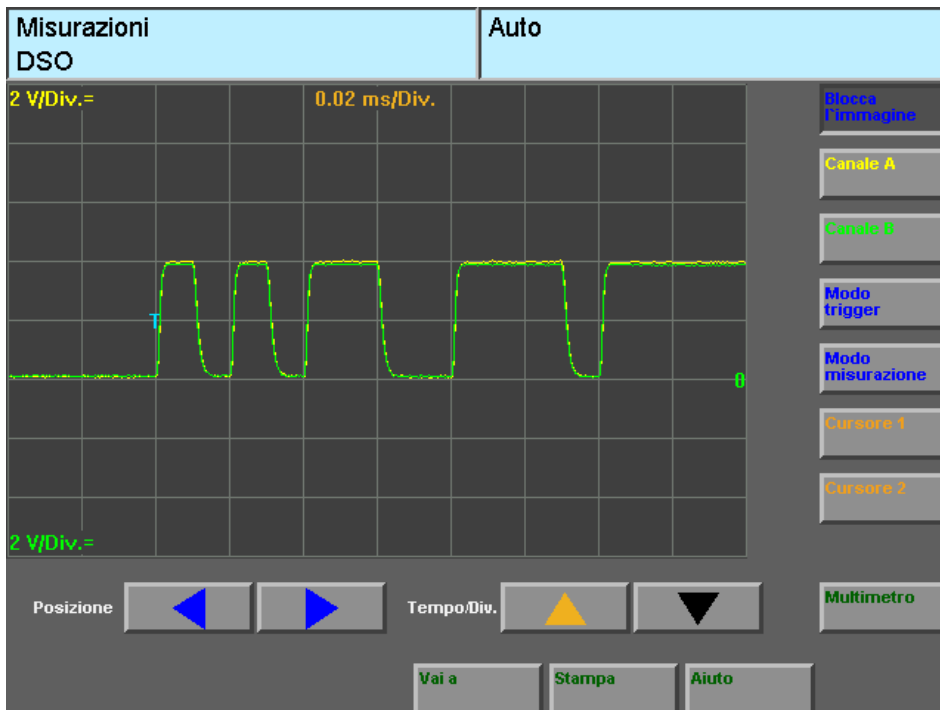




CAN-High corto verso massa

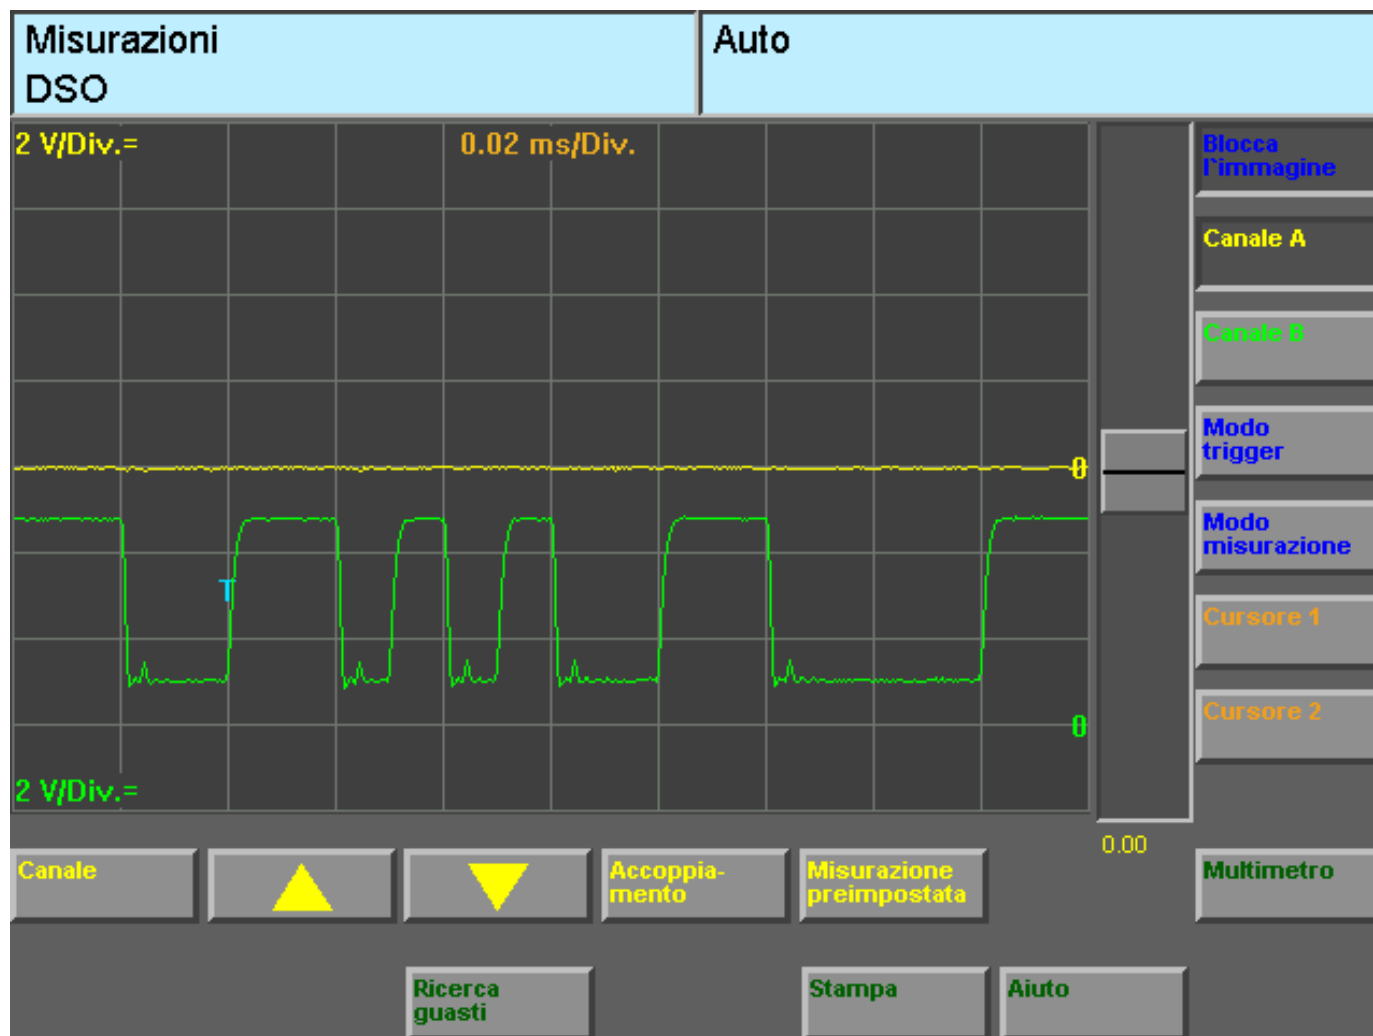




CAN-High corto verso **positivo**

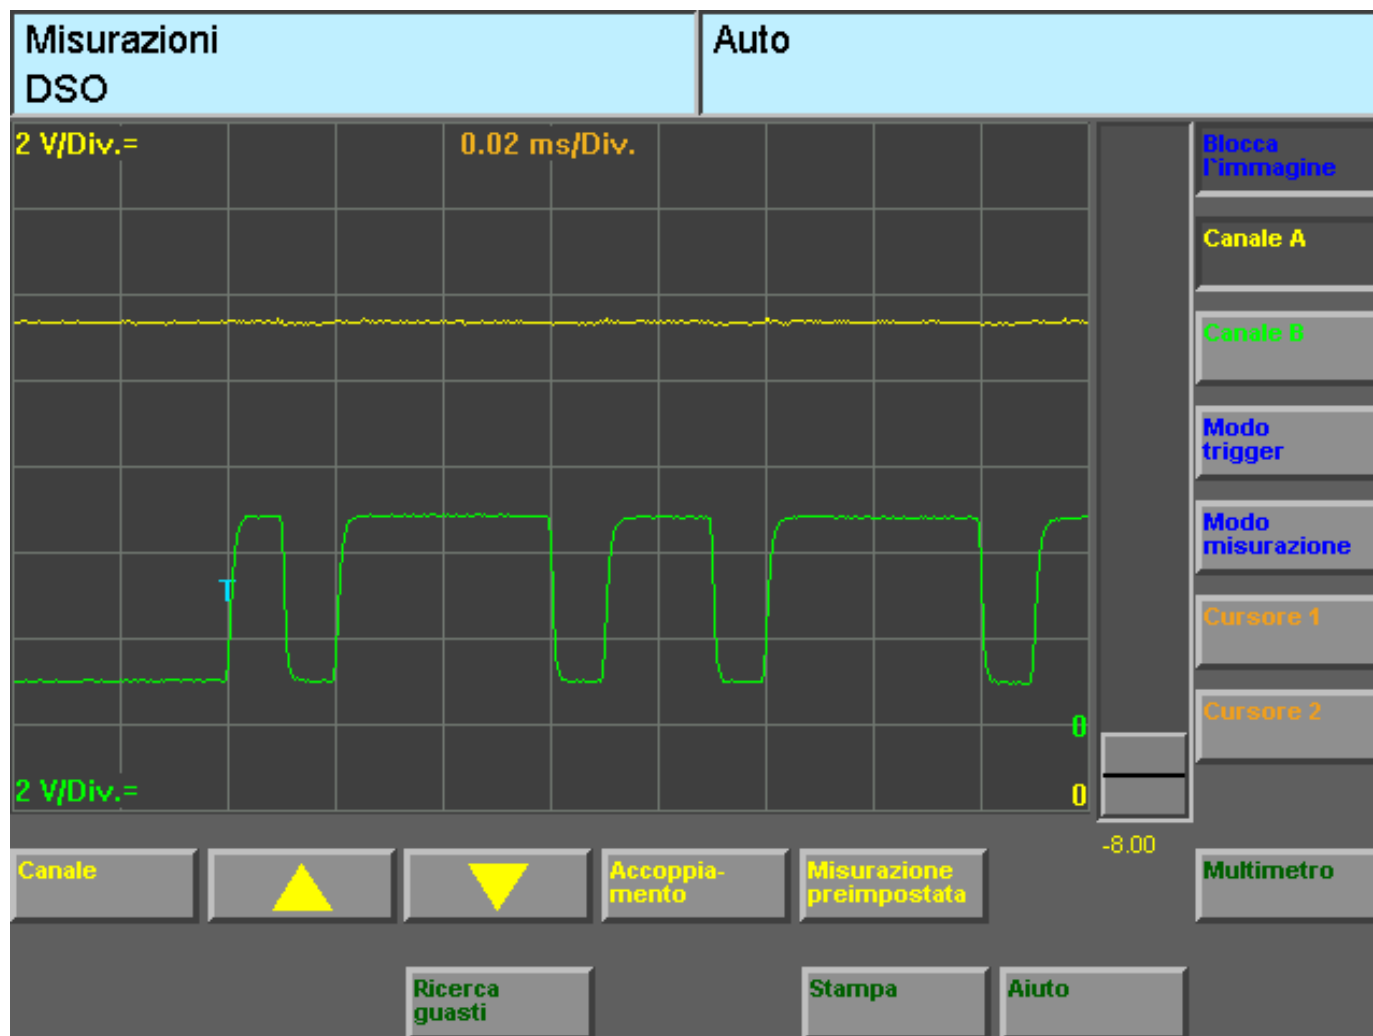




CAN-Low corto verso massa

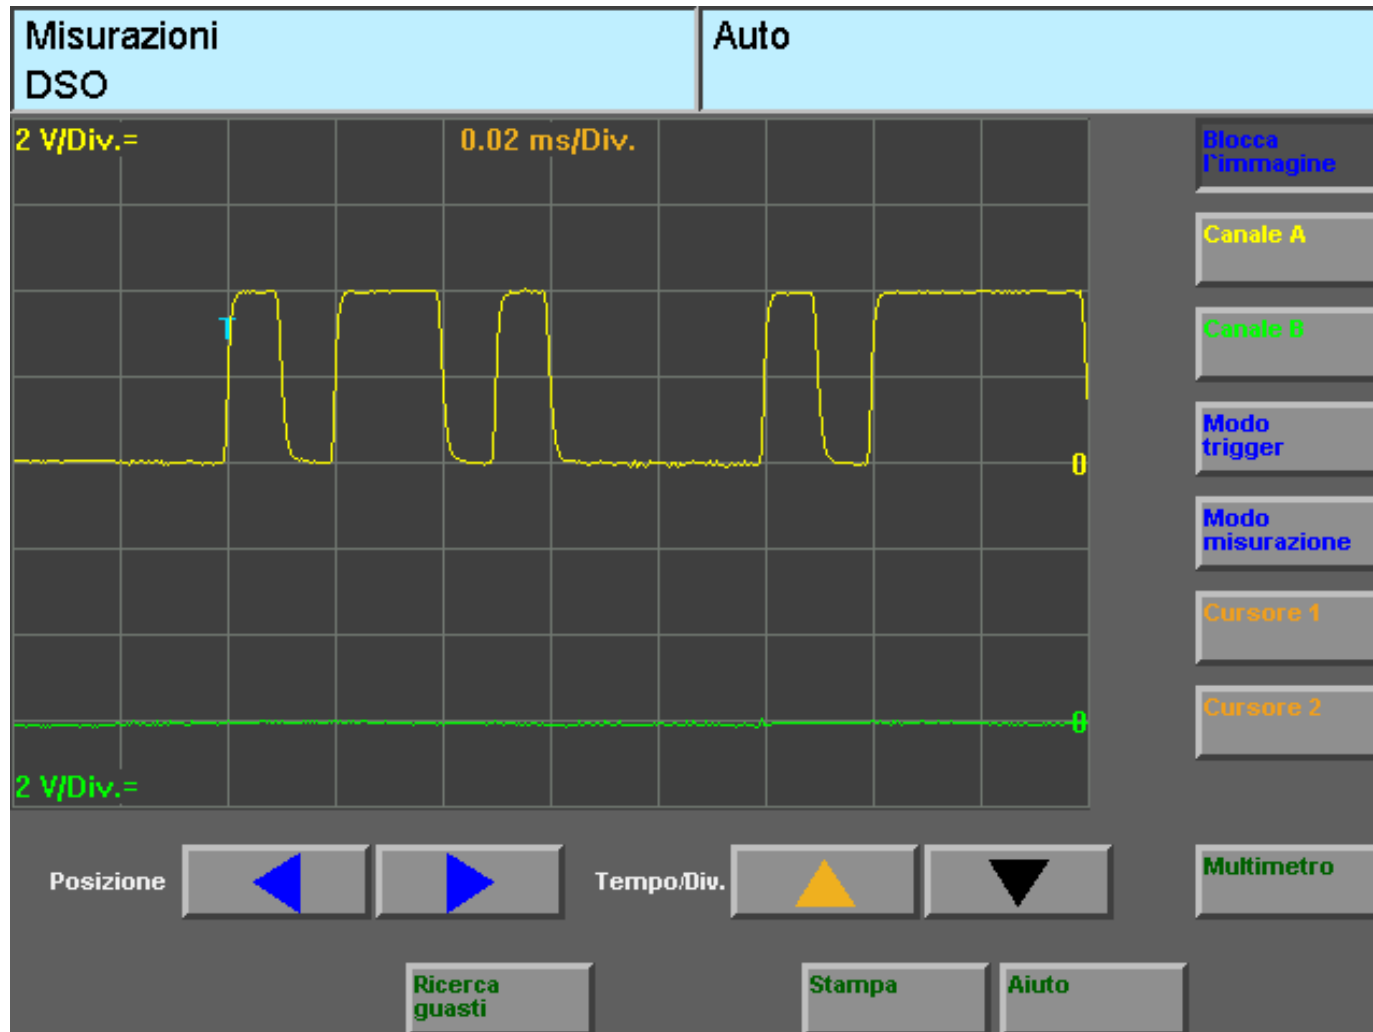




CAN-Low corto verso **positivo**

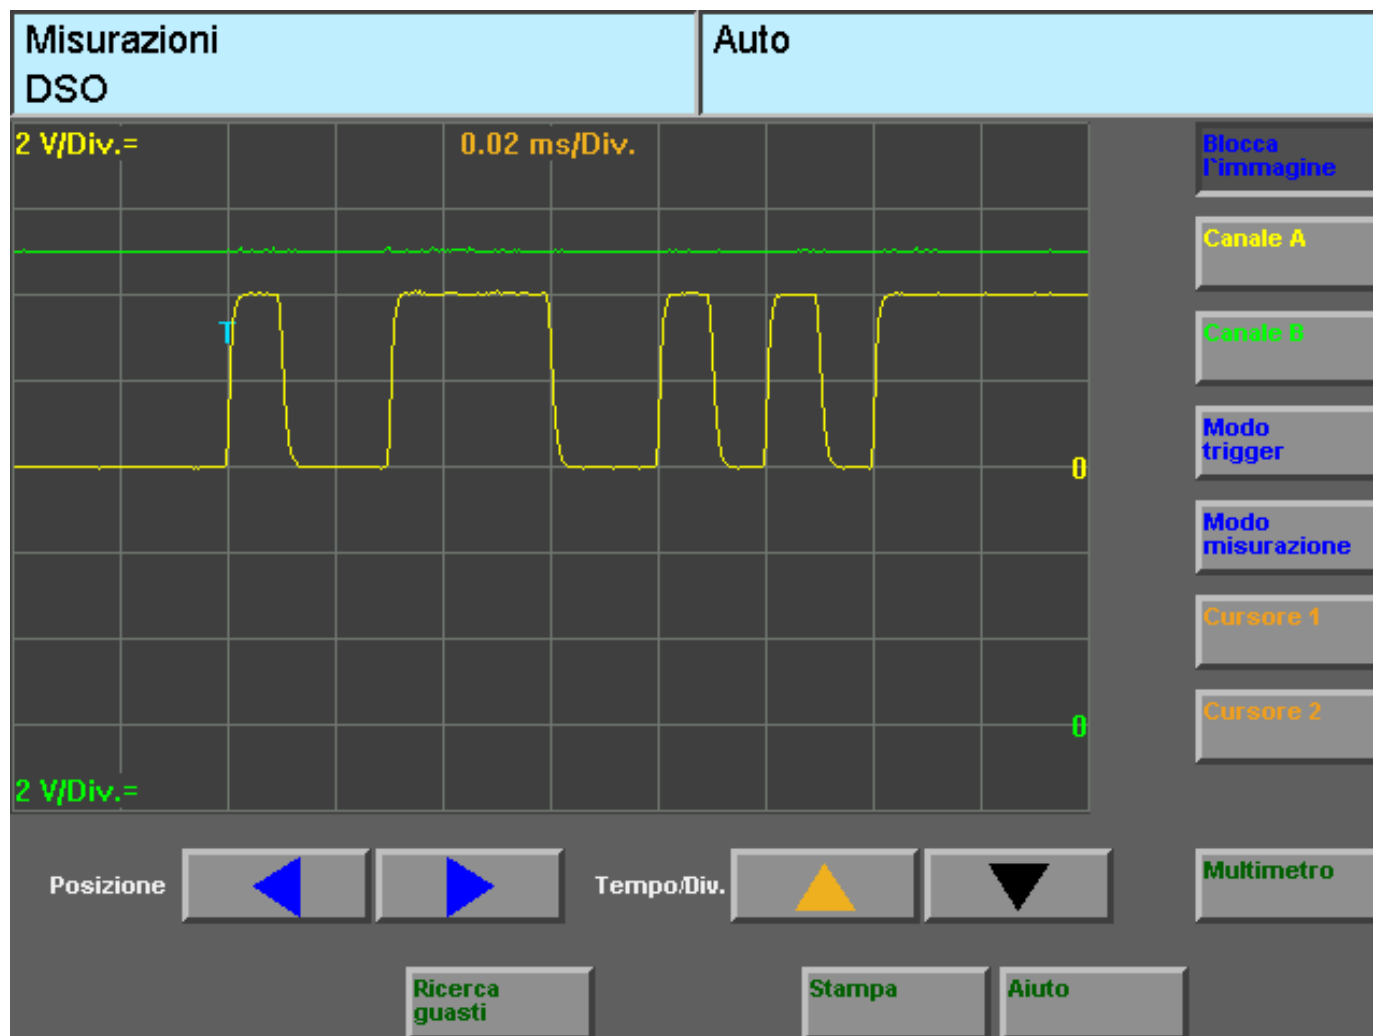




Interruzione linea CAN-Low


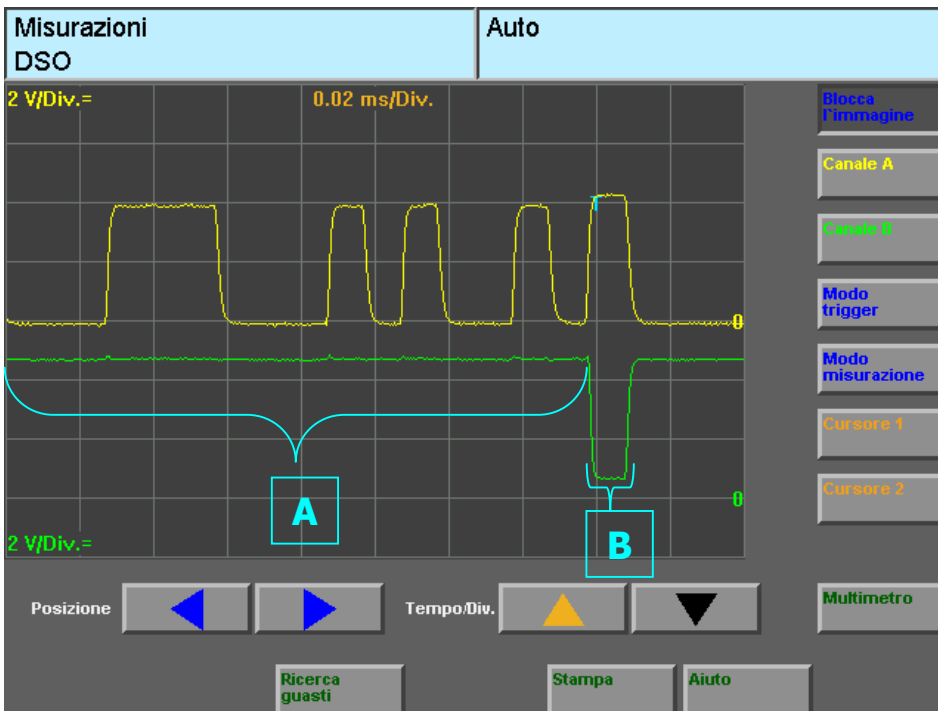


A = Parte mancante di un messaggio
B = Bit di conferma (delle altre centraline)

Cambiare impostazione **tempo/div** per visualizzare una parte di segnale maggiore

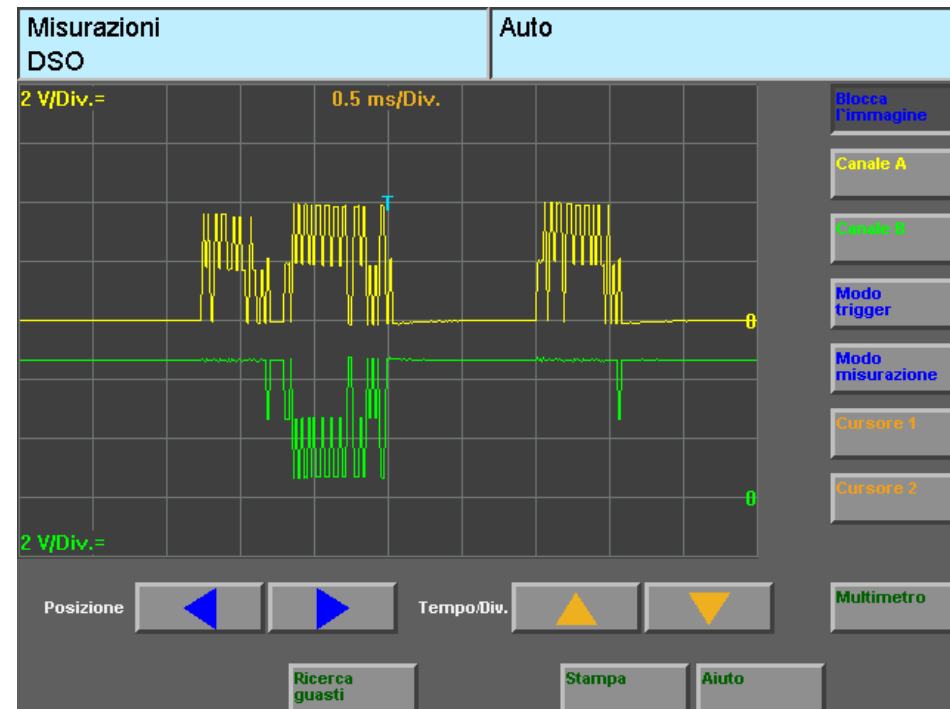


Interruzione linea CAN-Low

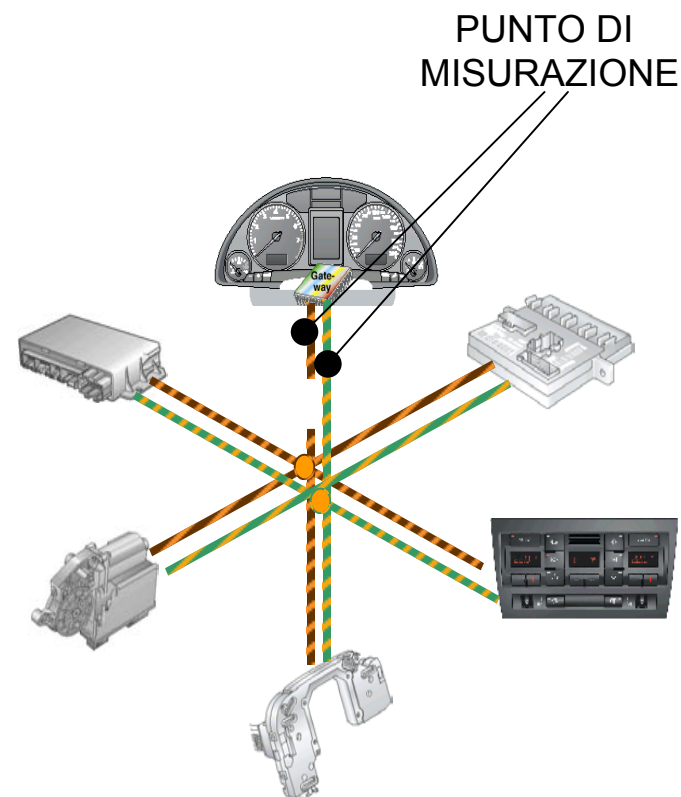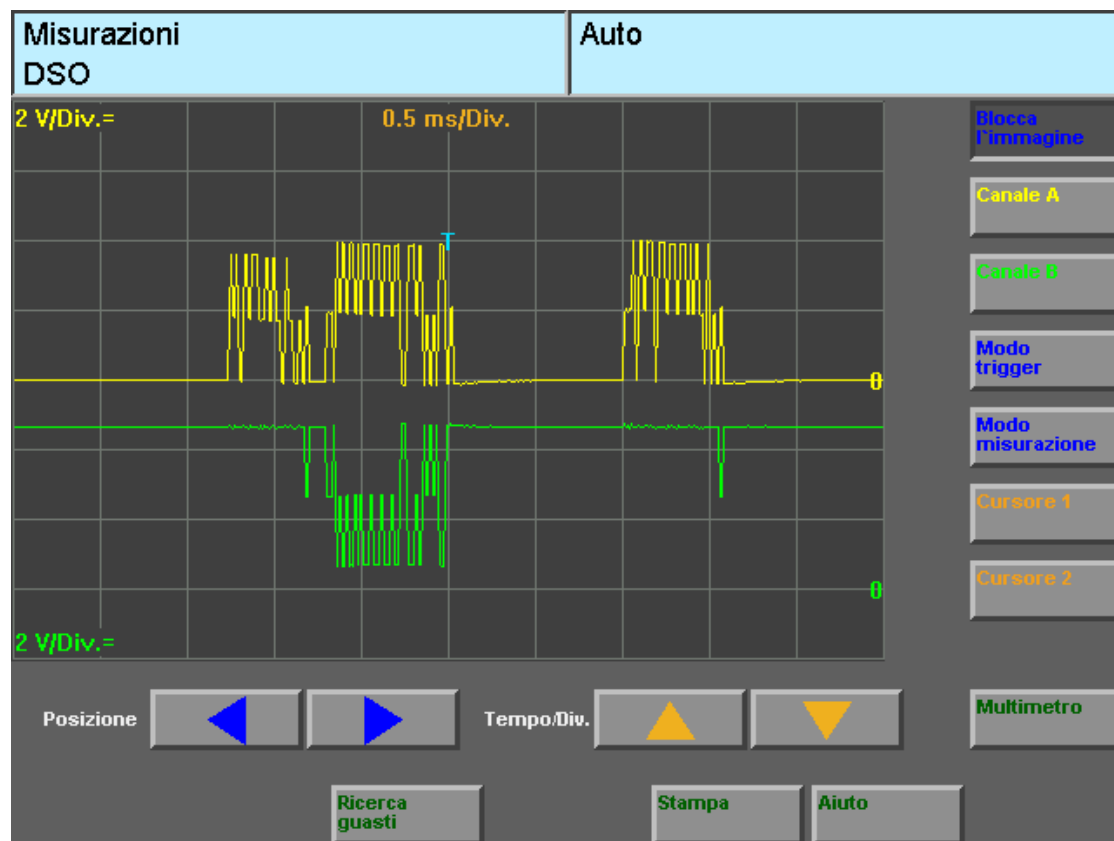




Interruzione linea CAN-Low

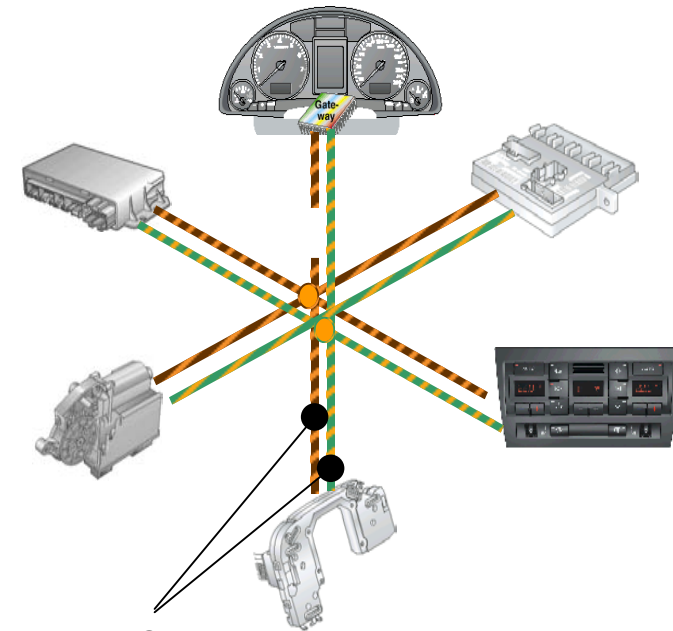




Interruzione linea CAN-High

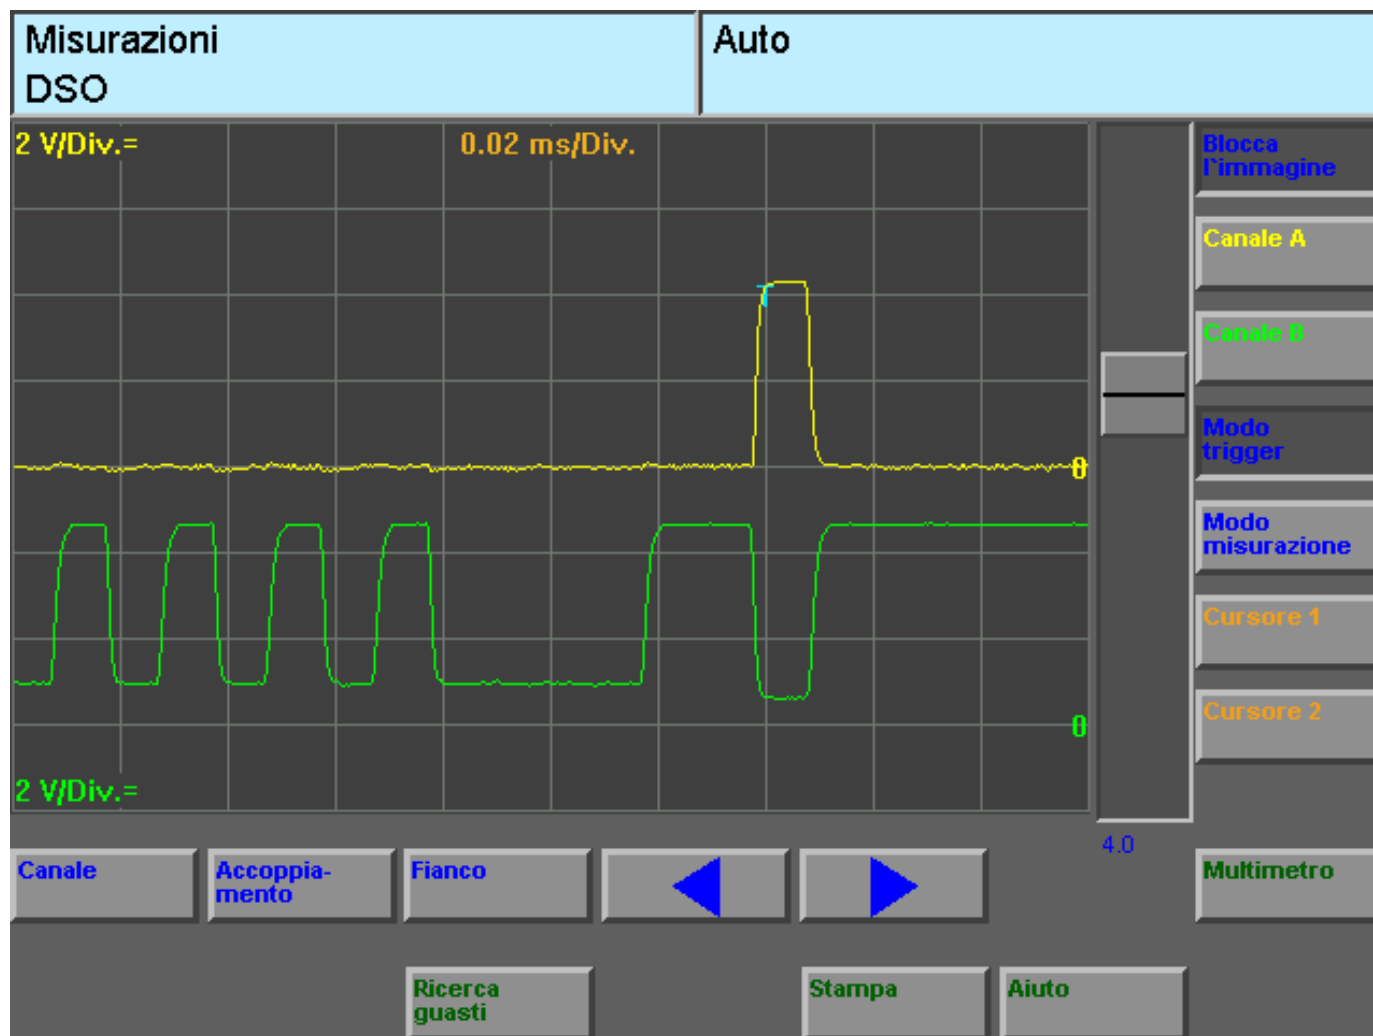




CAN-High corto resistivo (1 K Ω) verso **positivo**

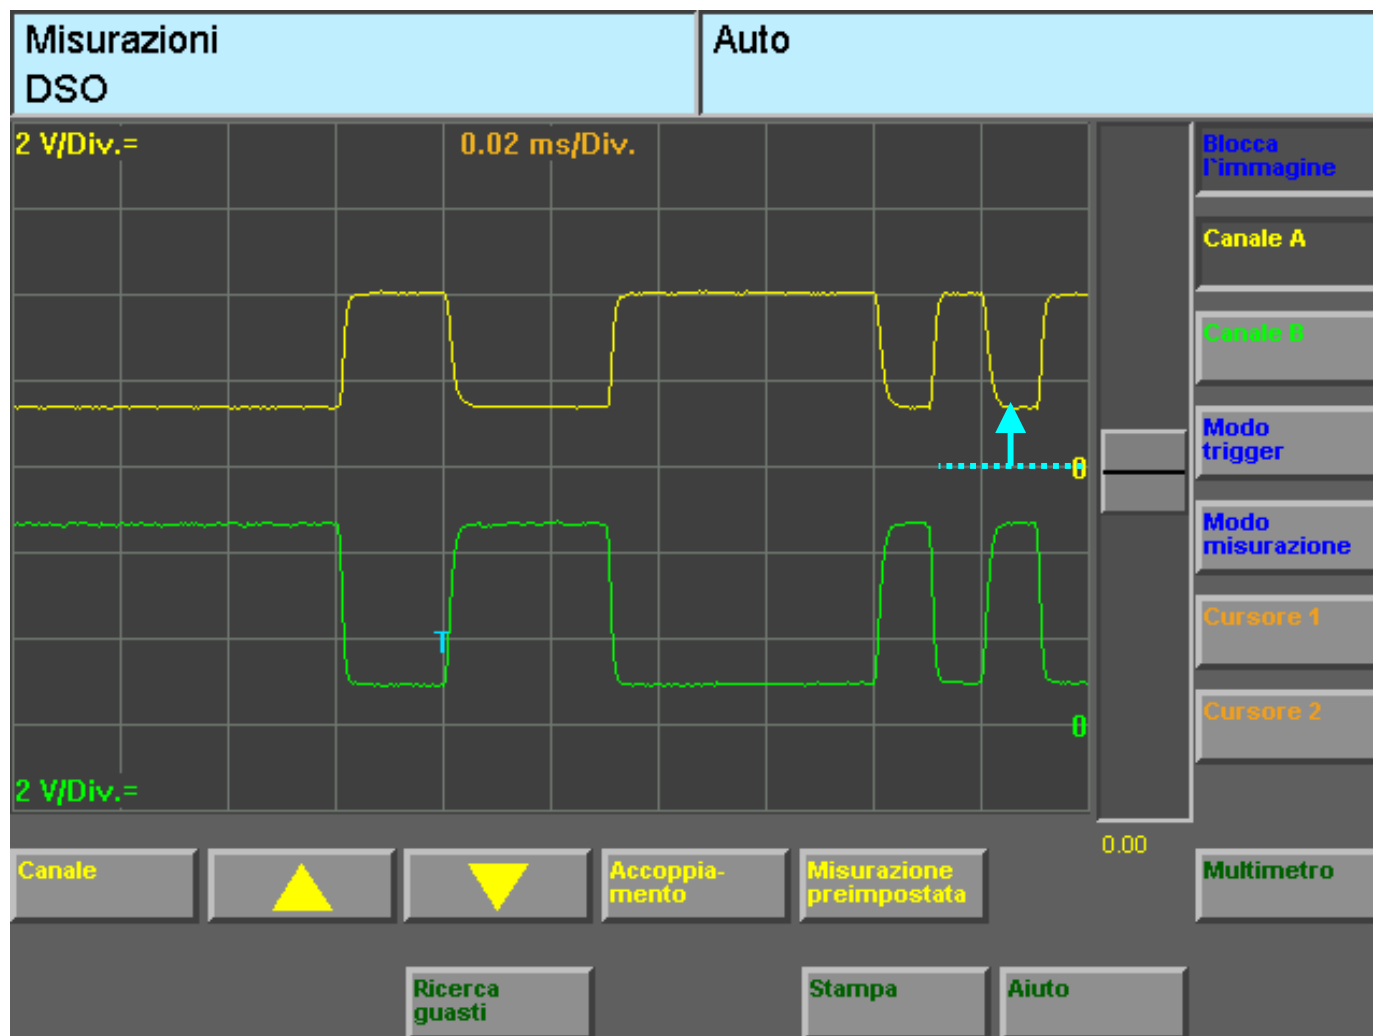




Corto resistivo ($\approx 10\Omega$) CAN-High verso massa

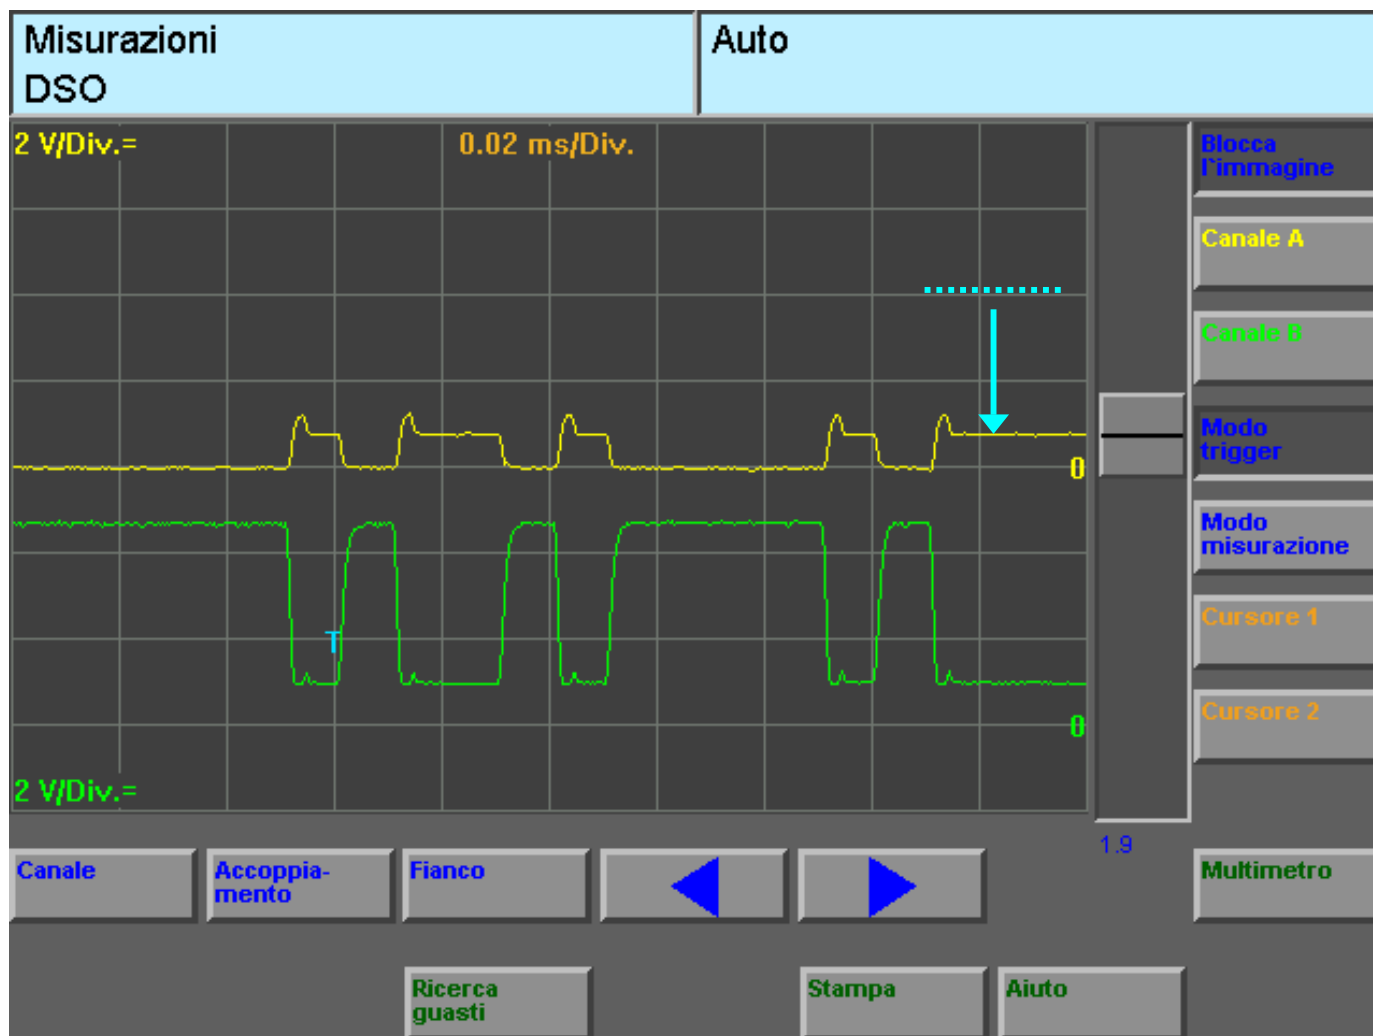




Corto resistivo ($250 \div 400 \Omega$) CAN-Low verso **positivo**

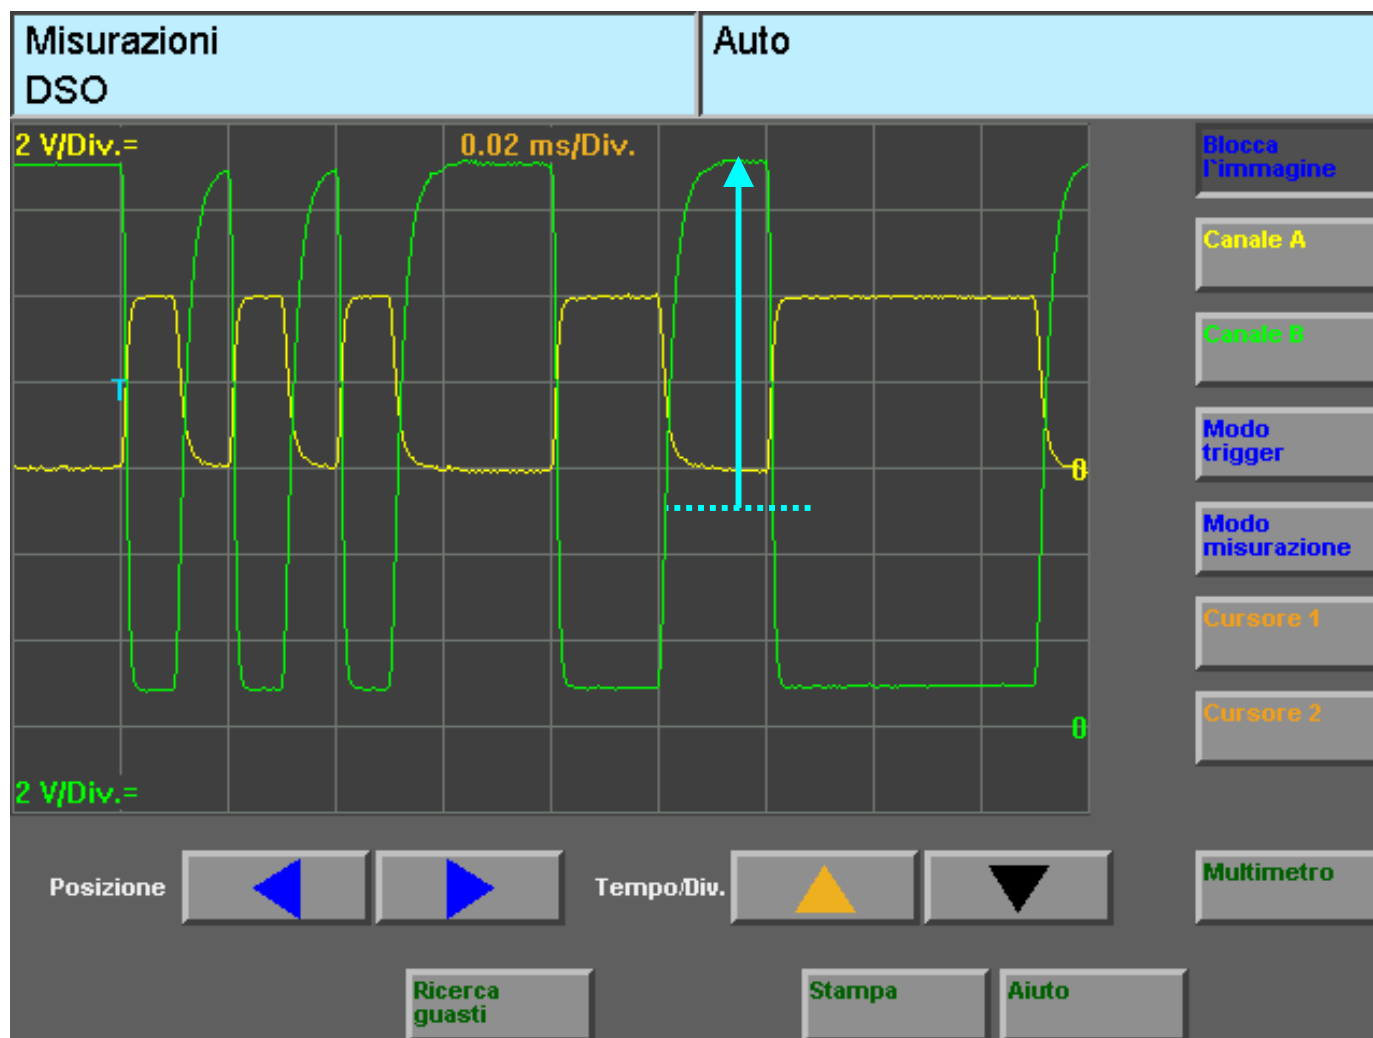




Corto resistivo (550 Ω) CAN-Low verso massa

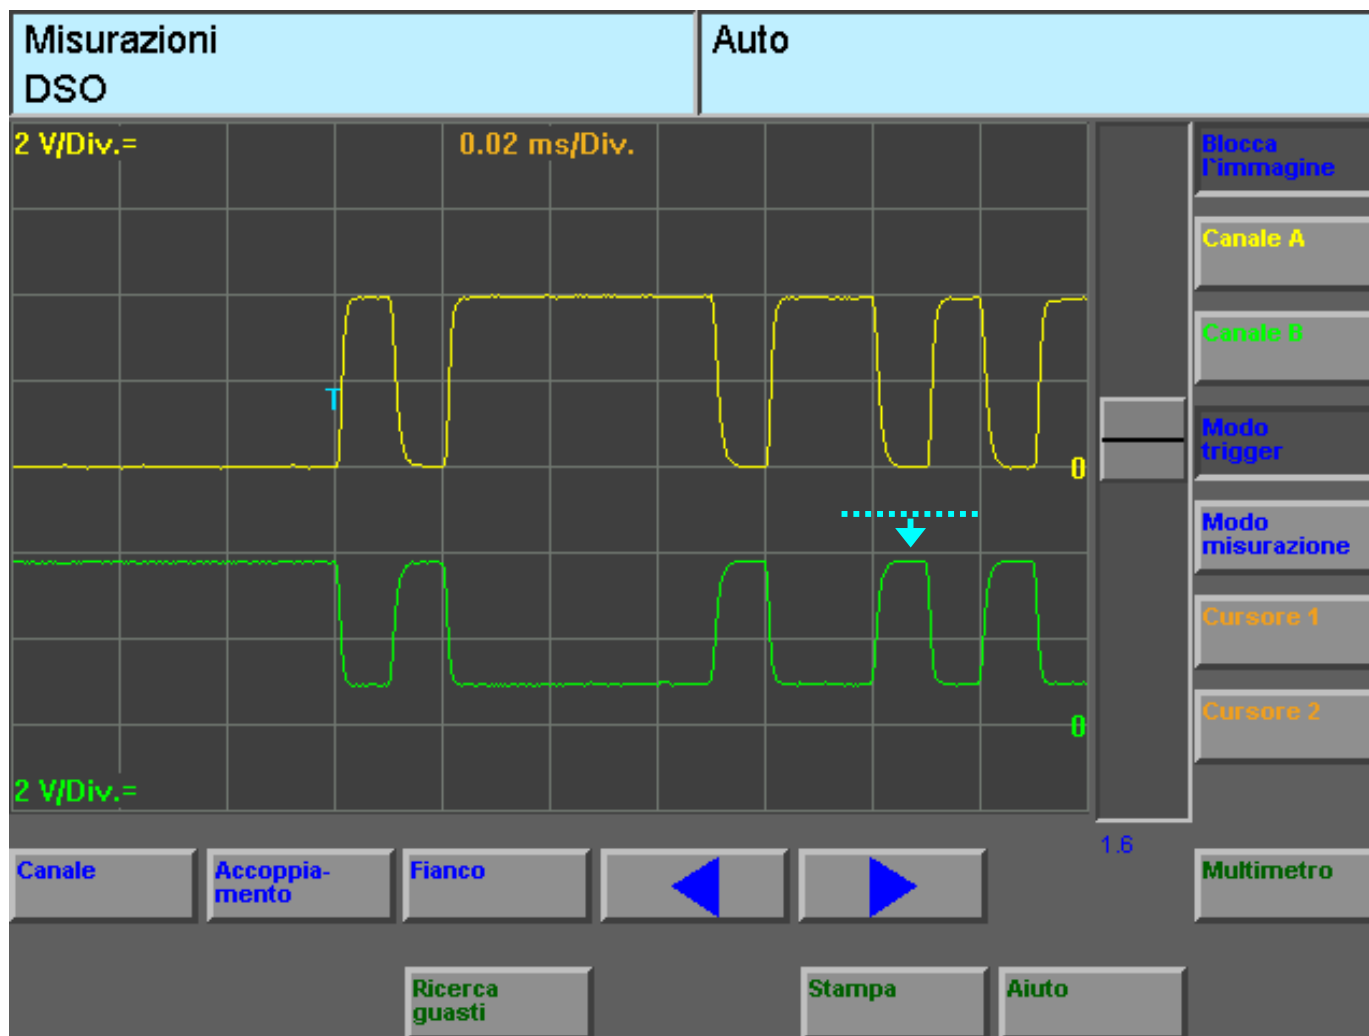




Segnale corretto

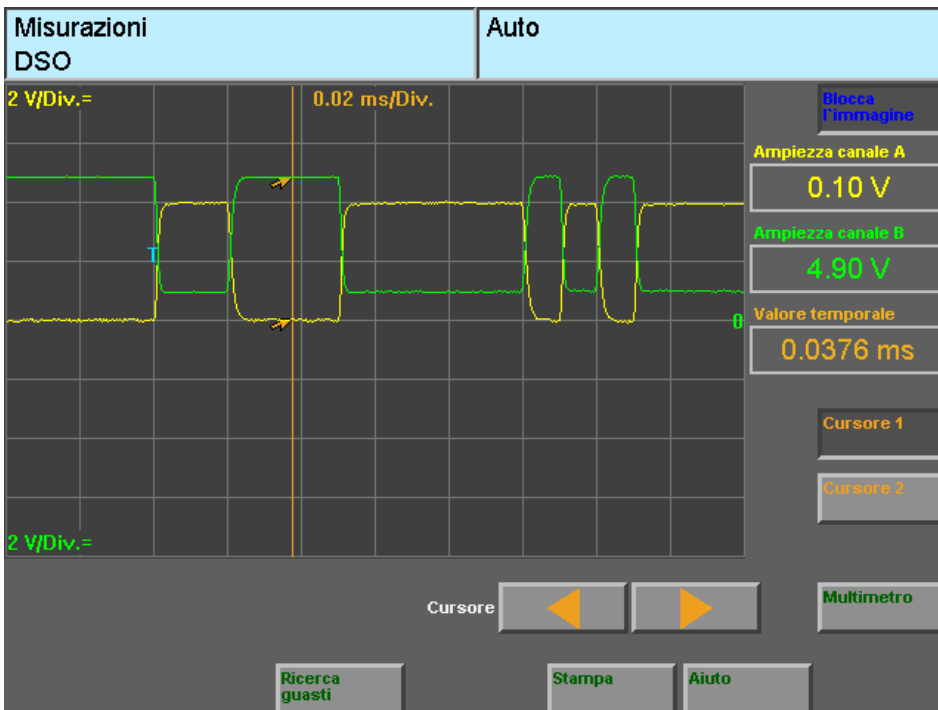

Corto resistivo fra CAN-High e CAN-Low ($\approx 520\Omega$)

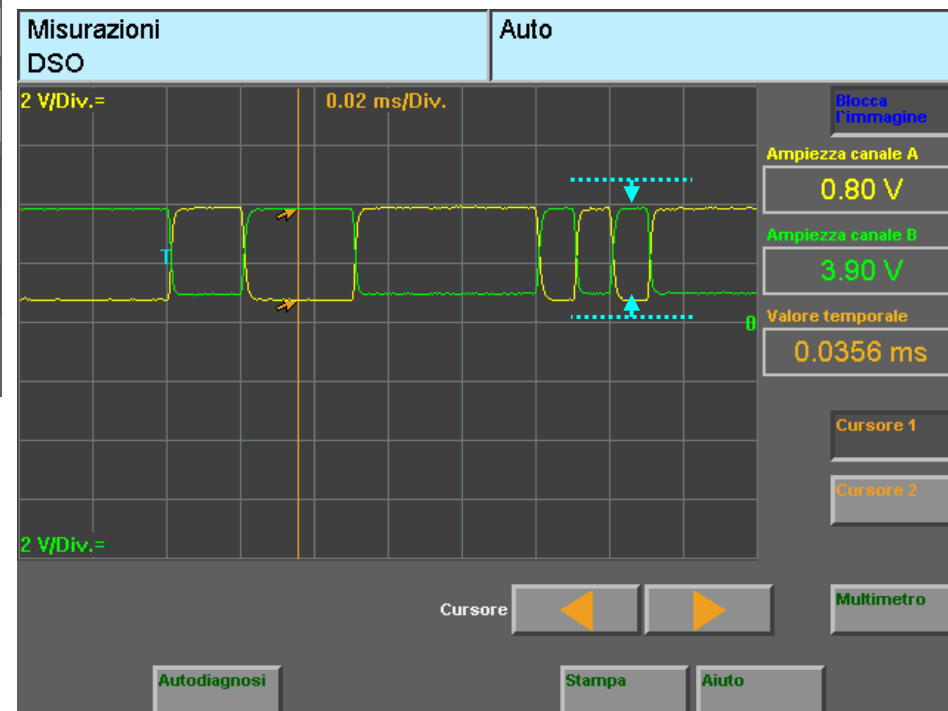



Fine