




Inserto cruscotto





Strumento combinato (Base-Midline)

Lowline

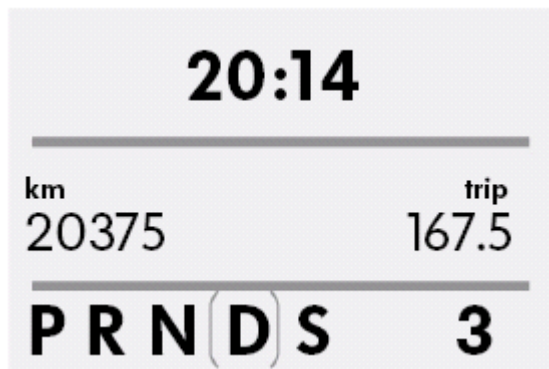


Midline

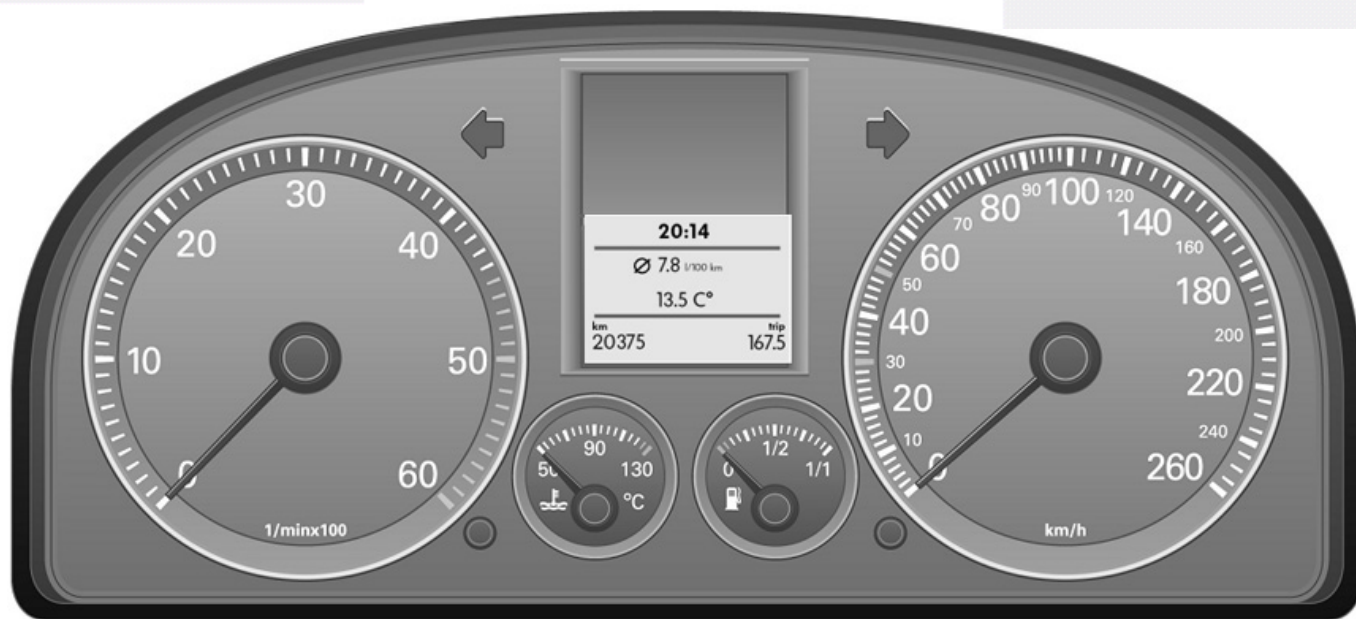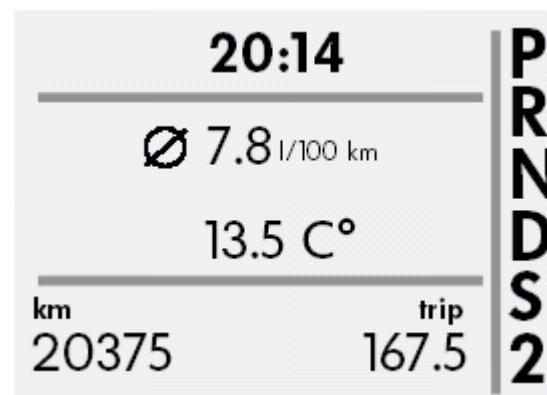

Strumentazione combinata (Highline)



Smontaggio inserto cruscotto

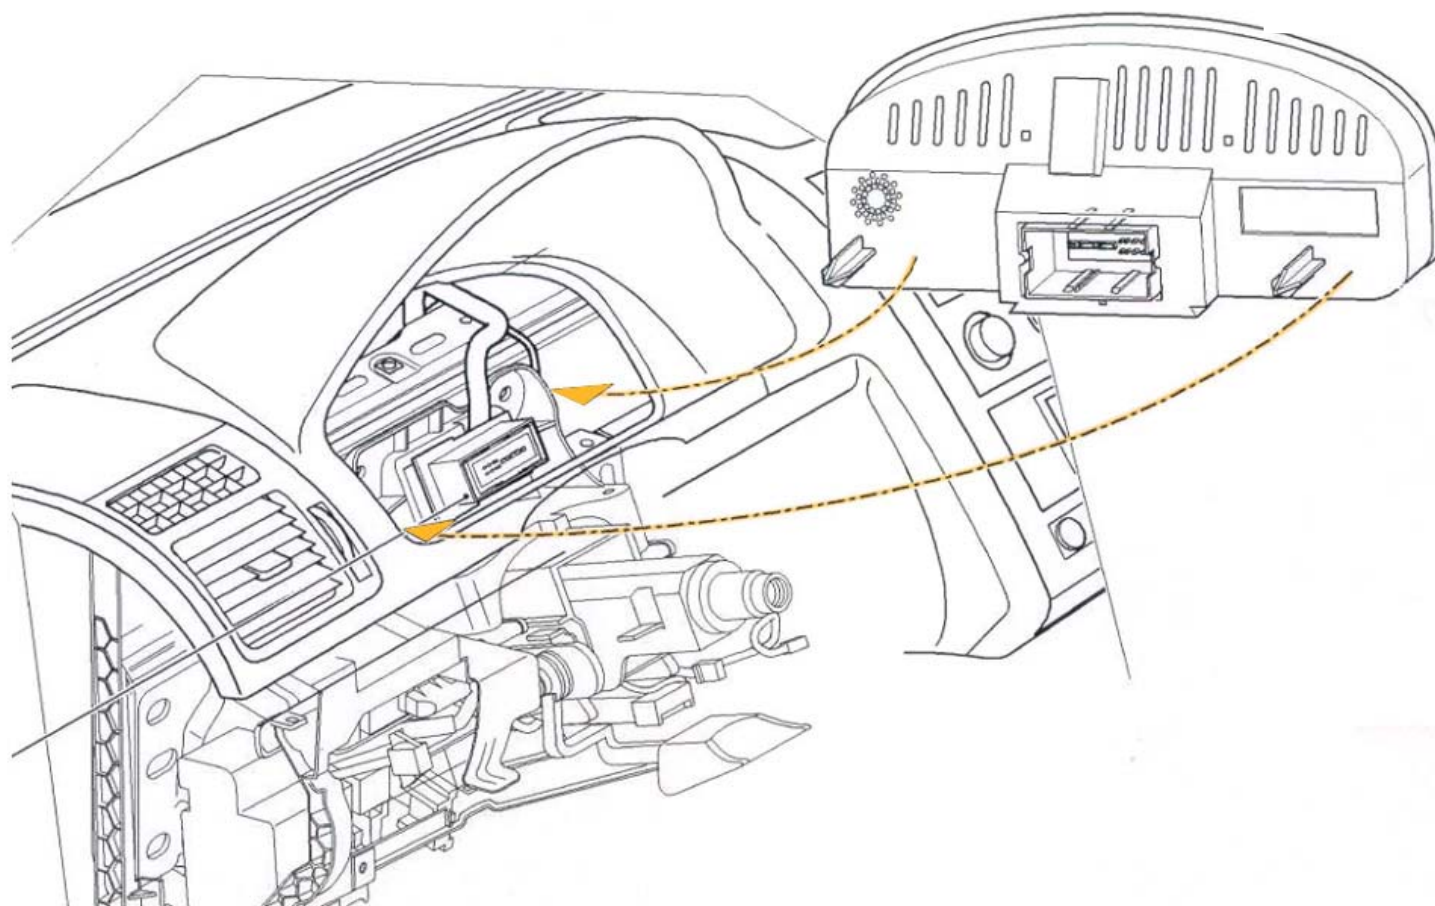

Display multifunzioni highline

Menu principale

Display multif.
 Audio
 Navigazione
 Telefono
 Stato vettura
 Regolazioni
 Visualizzazione
 OFF


Commutatore piantone sterzo



Panoramica delle personalizzazioni

Regolazione / parametrizzazione da parte dell'utente di funzioni di strumenti nel sistema comfort e infotainment, per mezzo di un'interfaccia unificata con funzione di display nella strumentazione combinata

Commutatore piantone sterzo

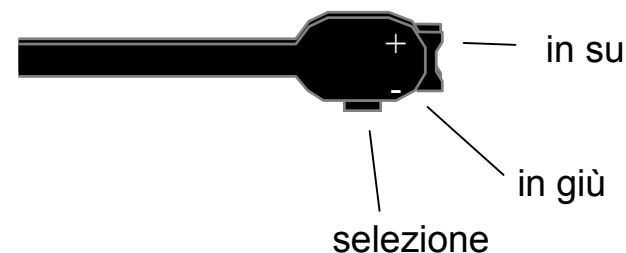

Comando



Riscaldamento autonomo

Funzione

Visualizzazione



Centralina rete di bordo



Centralina comfort




Menu princip.

Display multif.
Audio
Navigazione
Telefono
Stato vettura
Regolazioni
Visualizzaz.
OFF

Strumentazione combinata



Menu visualizzati nella versione highline

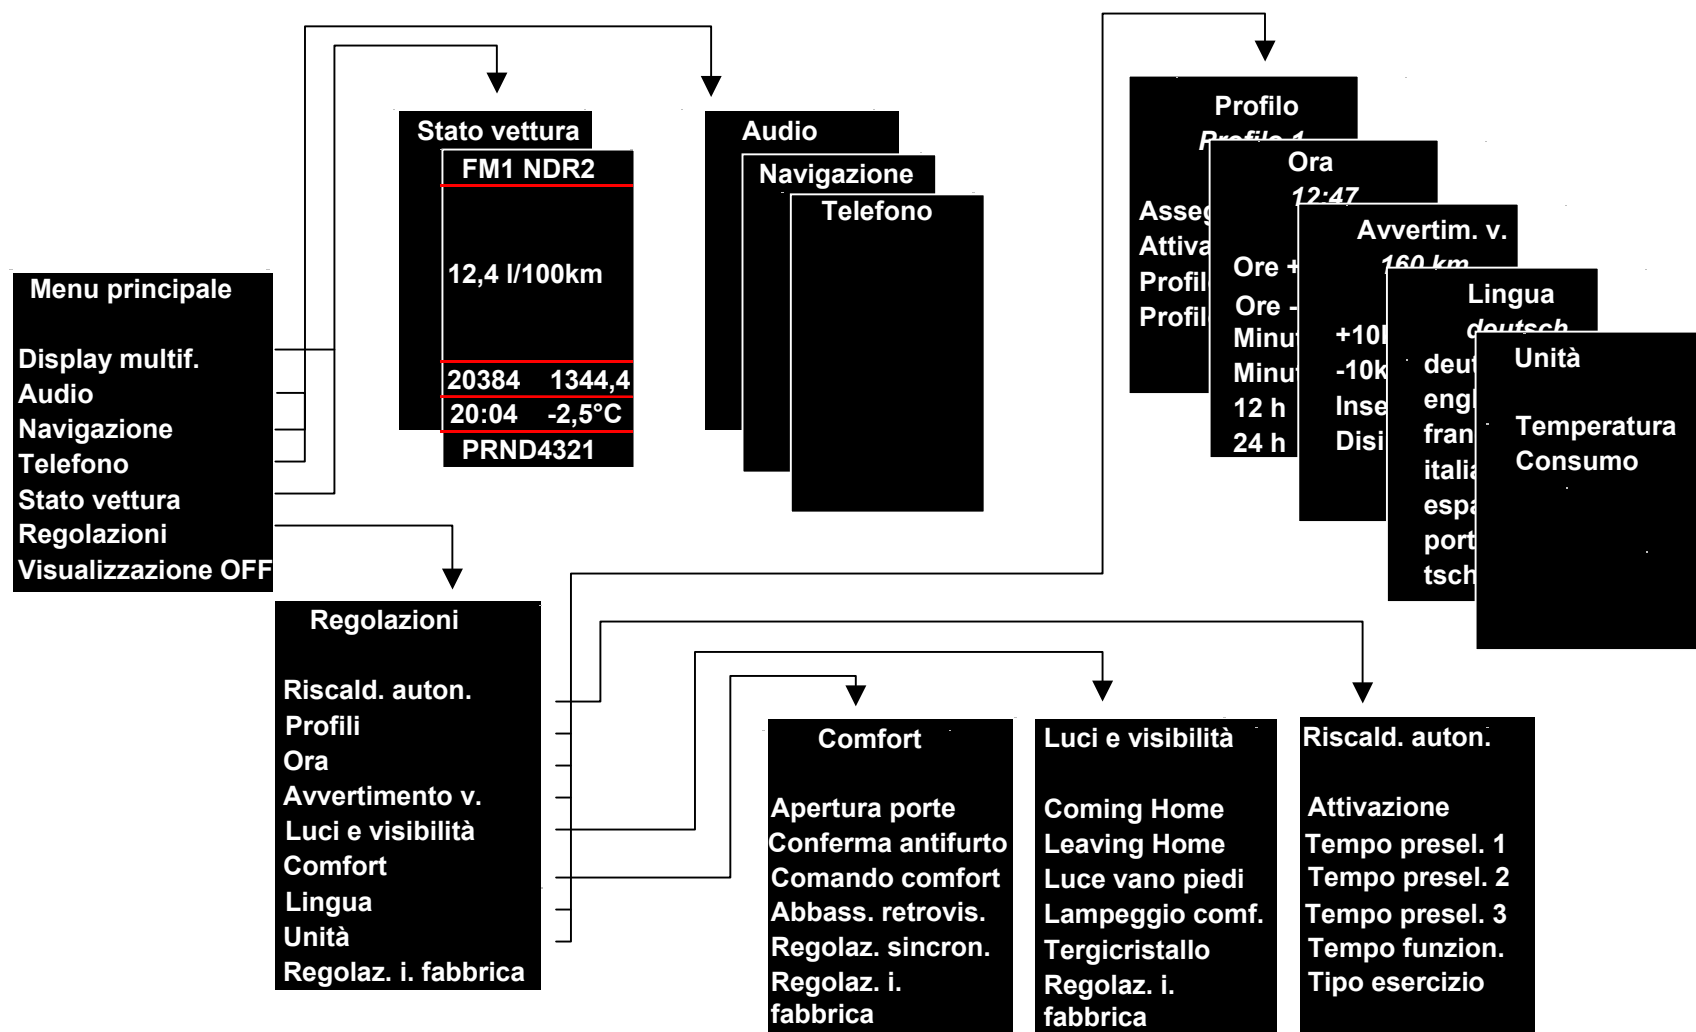

Guida tramite menu

Regolazioni

- Riscaldam. aut.
- Profili
- Ora
- Avvertim. v
- Luci e visibilità
- Comfort
- Lingua
- Unità
- Regolaz. i. fabbr.



Comfort

- Apertura porta
- Conferma antifur.
- Comando comf.
- Abbass. retrov.
- Regolaz. sincr.
- Regolaz. i. fabbr.



Apert. porta
ET/AL/AUL

Sing. porta

Auto Lock

Auto Unlock
indietro




Apert. porta
ET/AL/AUL


Sing. porta

Auto Lock

Auto Unlock
indietro

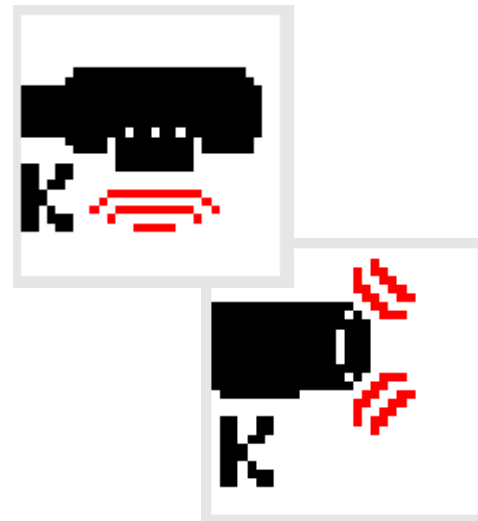

Guida tramite menu

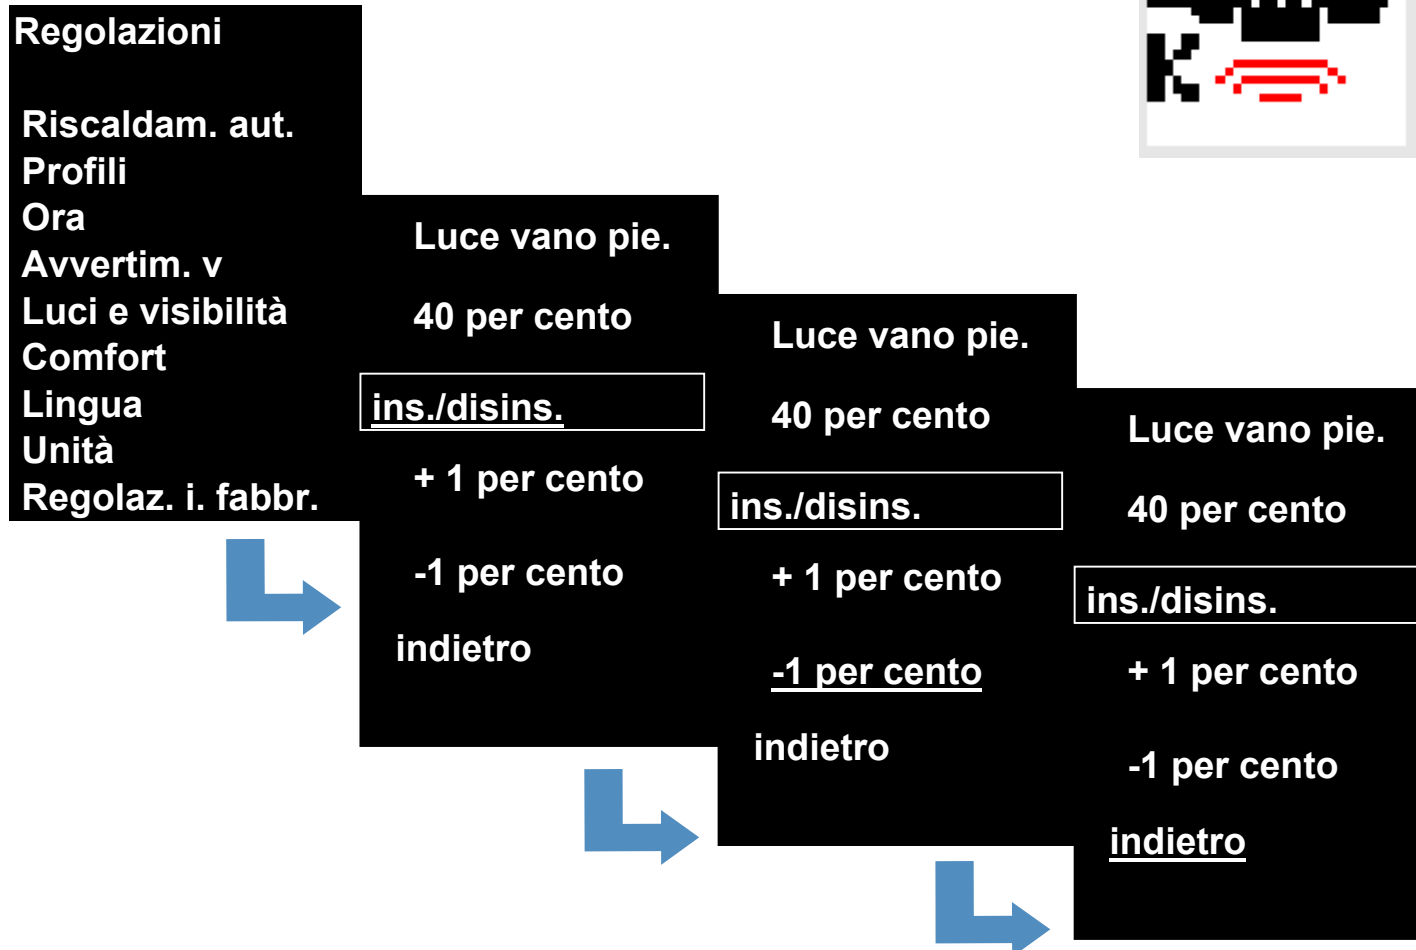

Indirizzo diagnosi Inserto cruscotto:

17 – Inserto cruscotto

25 – Immobilizer



Funzioni inserto cruscotto con VAS 5051

Ricerca guidata dei guasti	Volkswagen V06.40.00 11/06/2003
Selezione funzioni / componenti	1T - Touran 2003 >
Selezionare la funzione o il componente	2003 (3)
	Berlina
	AZV 2,0l TDI-Pompa Ugello / 100kW
+ Carrozzeria (Gr. rip. 01; 27; 50...97)	
+ Impianto elettrico	
+ 01 - Sistemi autodiagnosticabili	
+ Inserto cruscotto	
+ Funzioni inserto cruscotto	
Adattare l'indicatore livello carburante	
Adattamento/sostituzione del quadro strumenti	
Codificare l'inserto cruscotto	
Azzerare indicazione intervalli di manutenzione	
Adattare varianti di lingua	
Diagnosi posizionatori inserto cruscotto	
Adattare l'indicatore consumo	
Adattare prolungamento intervallo di manutenzione	

◀
Modo operativo
Vai a
Stampa
Aiuto
▶



Codifica inserto cruscotto

Autodiagnosi vettura	17 - Strumentazione
07 - codifica	1T0920860 A
Canale 2	Strumento combinato VDO 0606
Leggere e testare	Codice 6101

Codice: 6101


Unità = codice percorso sempre 1

Decimale = libero (in passato cilindri o WIV)

Centinaio = Paese

Migliaio = configurazione

Paese 0 = Germania 1 = Europa 2 = US 3 = CDN 4 = GB 5 = JP 6 = SA 7 = AUS	Configurazione 0 = nessun equipagg. 1 = ind. usura pastiglie 2 = cintura 3 = usura past. e cintura 4 = manc.acqua lavav. 5 = m.a.l. e us. past. 6 = m.a.l. e cintura 7 = m.a.l., cint. e us.past
--	---



• Adattamenti inserto cruscotto



Fine