

## ADESIVO PER CRISTALLI RAPID



### Adesivo monocomponente a presa rapida per tutte le autovetture

- nuovo sistema con Primer d'adesione incolore - un unico prodotto di pulizia e pretrattamento per tutte le superfici: ceramica (serigrafia nera del cristallo), vernice, PU, PVC, RIM
- alta stabilità iniziale e rapida essiccazione
- ad alto modulo elastico - rinforza la carrozzeria mantenendo comunque un'alta elasticità grazie alla nuova tecnologia UHM (Ultra High Modul)
- adatto per antenne - la capacità di ricezione delle antenne integrate nei lunotti e parabrezza non viene compromessa
- diminuisce la corrosione a contatto con la carrozzeria soprattutto per carrozzeria in alluminio
- soddisfa le esigenze richieste dalle case automobilistiche OES
- approvato TÜV (FMVSS 208/212)

descrizione	contenuto/ml	Art.
cartuccia Rapid con ugello intagliato	310	<b>0890 023 50</b>
sacchetto Rapid con ugello intagliato	400	<b>0890 023 60</b>
primer d'adesione	250	<b>0890 024 500</b>

Dati tecnici Rapid:	
base chimica/colore	poliuretano/nero
velocità d'indurimento*	> 4 mm/24h
durezza Shore A (DIN 53505)	ca. 55
resistenza alla trazione	> 4,5 MPa
tensione alla rottura (DIN 53504)	400%
modulo G	>2,0 MPa
resistenza dielettrica	>108 Ω x cm
temperatura d'applicazione	da +5°C a +35°C
tempo aperto*	ca. 10 minuti
tempo di fermo veicolo* <b>senza Airbag</b>	30 minuti
tempo di fermo veicolo* <b>con Airbag</b>	1 ora


\* a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria

Dati tecnici Primer d'adesione incolore:	
colore	trasparente
densità	0,7 g/cm <sup>3</sup>
temperatura d'applicazione	da +5°C a +25°C
tempo d'essiccazione	min. 10 minuti*

\* a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria



# ISTRUZIONI D'USO ADESIVO PER CRISTALLI RAPID

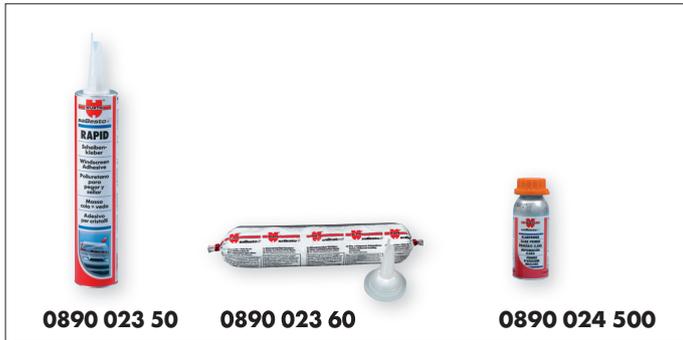

0890 023 50

0890 023 60

0890 024 500



Si consiglia di preparare i mezzi necessari per il lavoro e assicurarsi del loro buon funzionamento.



Smontare il cristallo seguendo le indicazioni delle diverse case automobilistiche.

## Preparazione del nuovo cristallo



### Cristallo con "guarnizione" in PVC oppure preapplicato PU/RIM

Pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d'adesione incolore la parte interessata del cristallo dove sarà applicato l'adesivo. Tempo di essiccazione: 10 minuti (a +23°C)



### Pulizia e pretrattamento



### Cristallo con serigrafia ceramica (bordo nero)

Pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d'adesione incolore la parte interessata del cristallo dove sarà applicato l'adesivo. Ripassare successivamente con un nuovo panno pulito ed asciutto (wipe on, wipe off). Tempo di essiccazione: 10 minuti (a +23°C) Attenzione: cristalli senza serigrafia e/o con serigrafia non integra devono essere ulteriormente trattati con il Primer Art. 0890 024 2.



### Pulizia e pretrattamento

Le fasi di lavorazione per il montaggio cristalli dovranno **essere assolutamente seguite**. Ogni variazione apportata alle istruzioni prescritte, come l'impiego di materiali dopo la loro scadenza, oppure una lavorazione non appropriata, possono pregiudicare il risultato della riparazione. Per eventuali danni alle persone ed alle cose, dovuto ad uno scorretto utilizzo, il fabbricante non si assume alcuna responsabilità.

## Preparazione della carrozzeria




**Flangia con vecchio strato PU**  
Pareggiare i resti di adesivo ad uno spessore di ca. 2 mm. Effettuare eventuali ritocchi con Varioprimer. Attenzione: passate 12 ore dalla pareggiatura tutta la superficie dev'essere trattata con Varioprimer.




### Carrozzeria riverniciata

Dopo l'essiccazione totale della vernice pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d'adesione incolore la parte interessata dove sarà applicato l'adesivo. Ripassare successivamente con un nuovo panno pulito ed asciutto (wipe on, wipe off). Tempo di essiccazione: 10 minuti (a +23°C)

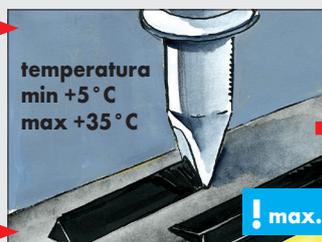

### Applicazione dell'adesivo

Applicare l'adesivo in modo uniforme e senza interruzione sul cristallo oppure sul bordo della carrozzeria mantenendo la pistola in posizione verticale.

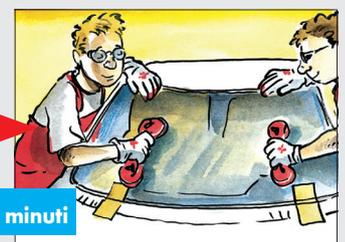

### Montaggio del cristallo

Montare il cristallo sistemandolo nella posizione esatta, esercitando una leggera pressione, rispettando il tempo aperto dell'adesivo utilizzato.

periodo di fermo veicolo	senza Airbag	con Airbag
adesivo Rapid	30 minuti	1 ora

\* a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria