

## REPLAST. - Modalità d'uso:

# 1 Preparazione

1.1 Praticare dei fori Ø 4 mm intorno 1.2 La fessura da riparare deve avere 1.3 alla fessura distanti tra loro 1 cm, e uno all'estremità della rottura per evitarne l'avanzamento.



un'apertura minima di 3 mm con sezione a V verso l'interno per incrementare la zona d'adesione.



Carteggiare ambo i lati con grana P120, senza surriscaldare troppo la plastica.



Sgrassare la superficie con apposito pulitore per materie plastiche 0893 500 1, lasciar agire brevemente quindi passare con un panno pulito che non lasci peli.



Applicare il primer per materie plastiche 0893 500 2 e attendere ca. 10 - 15 minuti.



2.3 Tagliare a misura il nastro o pellicola di rinforzo secondo le dimensioni della rottura.


## 3 Riparazione



Utilizzare a seconda della parte da riparare l'adesivo appropriato, UNIVERSAL o FAST. Montare il miscelatore alla cartuccia ed eliminare la parte iniziale del prodotto (1-2 cm) finché non risulti ben miscelato.



3.2 Applicare l'adesivo direttamente sul nastro o pellicola di rinforzo pretagliato. Durante l'estrusione tenere la punta del miscelatore annegata nell'adesivo per evitare inclusioni d'aria.

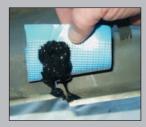

Stendere con attenzione e cautela il nastro di rinforzo con l'adesivo sul punto da riparare,(lato interno) fino a quando l'adesivo fuoriesce attraverso i fori praticati precedentemente dalla parte anteriore. Stendere l'adesivo in eccesso mediante una spatola o pennello a setole rigide.



4.1 Ad essiccazione avvenuta si può procedere alla carteggiatura, prestando attenzione a non surriscaldare troppo il supporto.



4.2 Per la verniciatura, attenersi scrupolosamente alle procedure consigliate dalle case di vernici.

0606/© by Würth Italia S.r.I./Riproduzione vietata/004934i.qxd