


Dima di posizionamento

Montaggio e utilizzo del supporto in
plexiglass



Dima di posizionamento 14P800ADBO

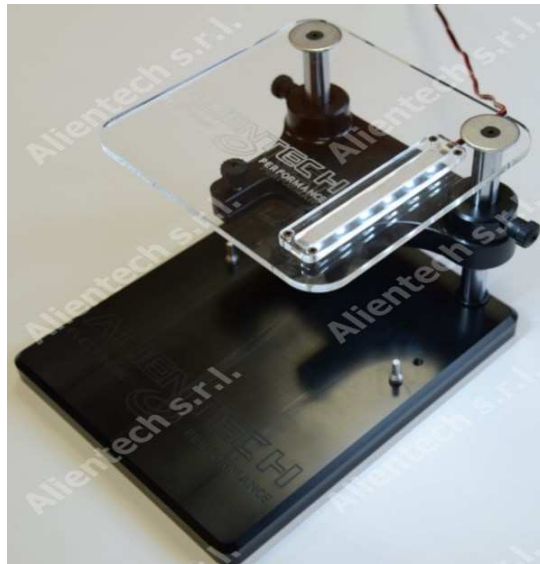

Dima di posizionamento con supporto illuminato in plexiglass 14P800ADB1



Supporto illuminato in plexiglass 14P800ADB2



Puntalini a molla 14P800ADB3

Come montare il supporto in plexiglass

Materiale necessario:

- Supporto illuminato
- 2 rondelle
- 2 viti a brugola $\varnothing$ 4 mm.
- 1 chiave a brugola $\varnothing$ 4 mm. (non fornita)
- 1 chiave a brugola $\varnothing$ 5 mm. (non fornita)

1. Rimuovere le viti di fissaggio dello schedino;



2. Sollevare completamente la placca porta-schedino;



3. Svitare le viti a brugola dalla piastra superiore della dima, utilizzando la chiave a brugola.
Nota bene: Usare la chiave a brugola $\varnothing 5$ o $\varnothing 4$ a seconda del tipo di vite presente sulla dima.



4. Rimuovere la piastra superiore della dima;



5. Posizionare il supporto illuminato allineando i fori di fissaggio;
6. Posizionare una rondella per ogni foro, avendo cura di mantenere la parte svasata della rondella verso l'alto;




7. Fissare le viti a brugola sul supporto illuminato, utilizzando la chiave a brugola $\varnothing 4$;
Nota bene: La rondella deve essere posizionata sopra al cavetto rosso/nero di alimentazione.




8. Abbassare la placca porta-schedino;
9. Riavvitare le viti di fissaggio dello schedino.

Come utilizzare la dima di posizionamento con il supporto in plexiglass

1. Posizionare la centralina sulla dima di posizionamento;
2. Inserire lo schedino nell'apposito vano della dima;
3. Posizionare uno o più puntalini a molla sui pin di programmazione, seguendo le istruzioni di connessione riportate nel manuale della famiglia in uso;

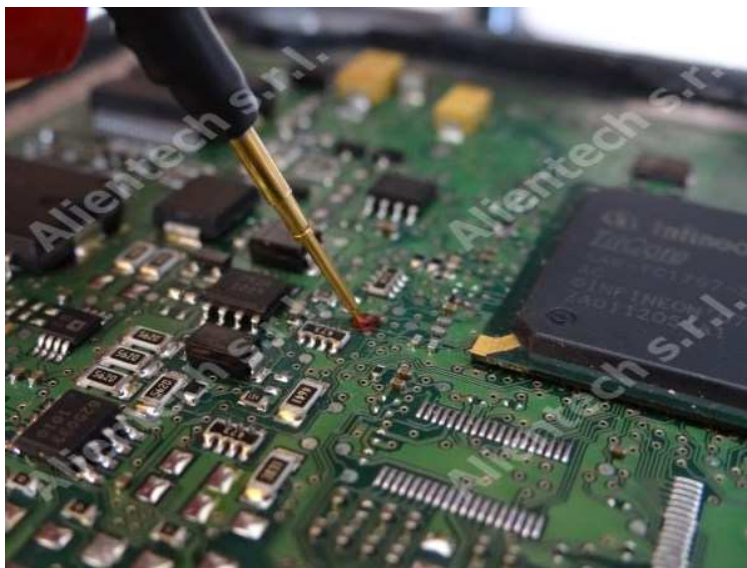

4. Incastrare il puntalino a molla contro il supporto illuminato;

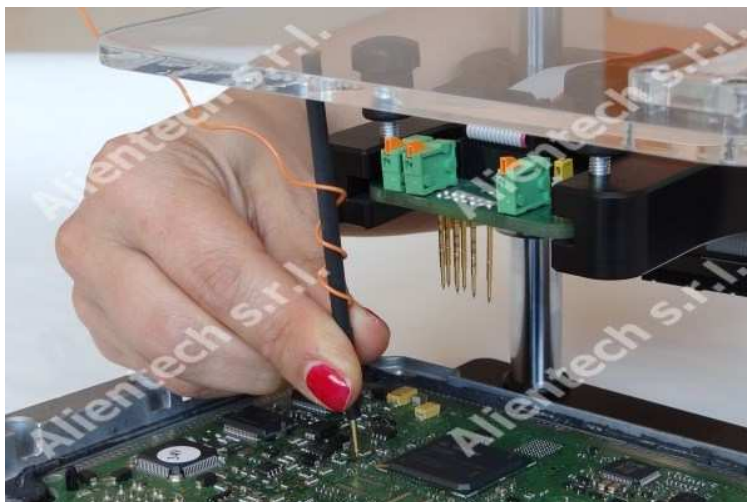

5. Inserire il filo del puntalino a molla nel morsetto dello schedino da utilizzare;



6. Abbassare lo schedino sulla centralina.

