



Cambio: trasporto e fissaggio sul cavalletto


Trasporto del cambio

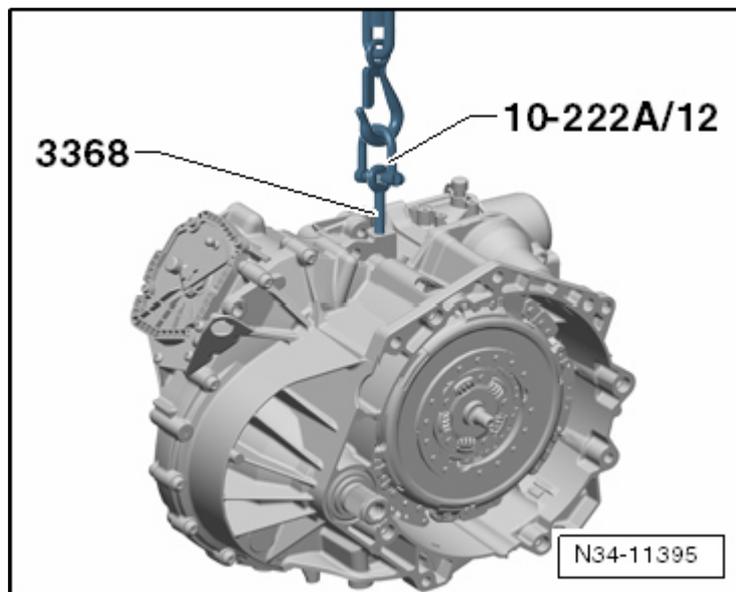

- Staccare entrambe le calotte di sfiato - frecce- e tappare con dei tappi a tenuta.

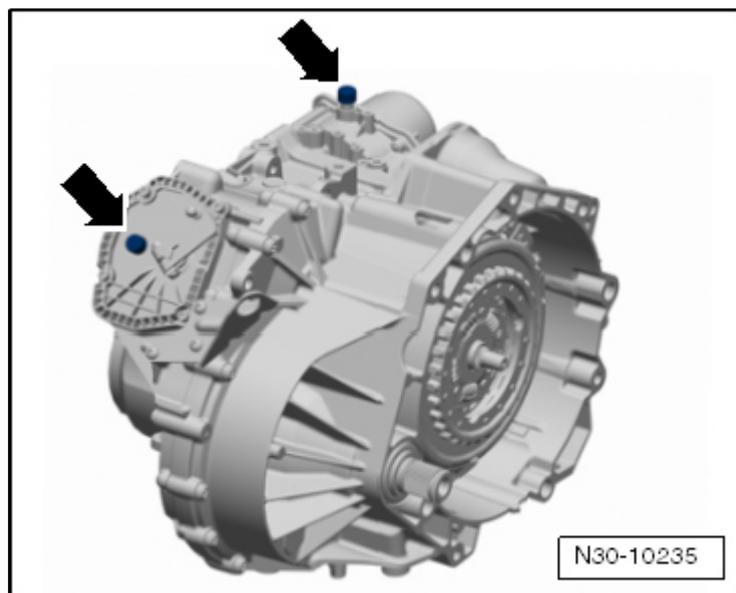

Fissare il cambio al dispositivo -VW 353-

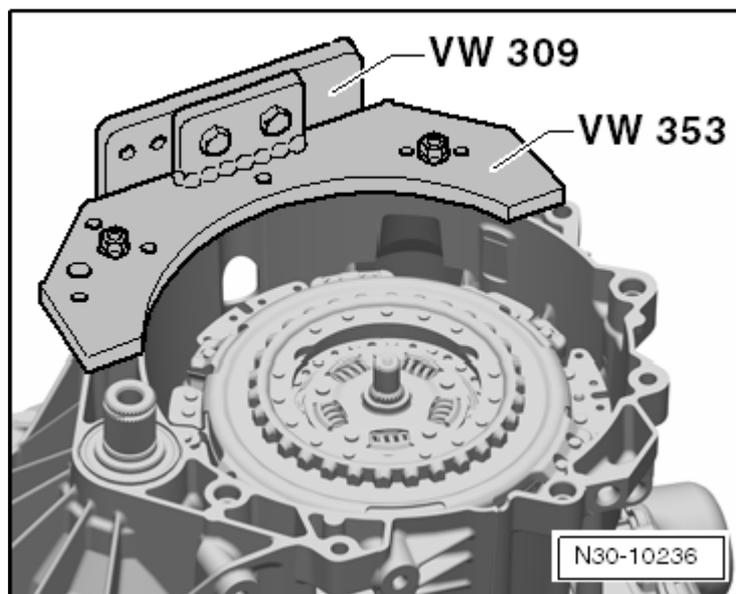

Mettere il cambio sul cavalletto da lavoro.

Il cambio va messo insieme al dispositivo -VW 353- sul »cavalletto da lavoro«.

