
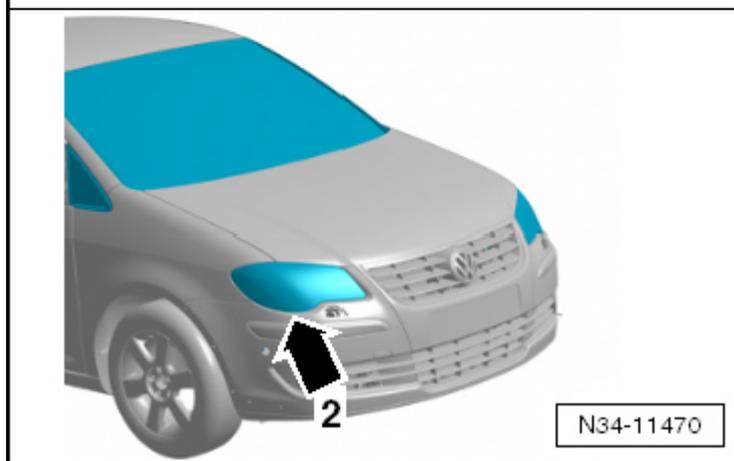


Avvertenze relative a diversi modelli e a diversi cambi

Touran: imbragatura del motore e del cambio.


La forma dei proiettori della Touran è stata modificata più volte. Pertanto le superfici di sostegno per il fissaggio del dispositivo di imbragatura -10 - 222 A- al parafrangente sono differenti.

- ◆ Fino all'11.06: fari piccoli -freccia 1-.
- ◆ Dall'11.06 al 05.10: fari grandi con arrotondamento -freccia 2-.

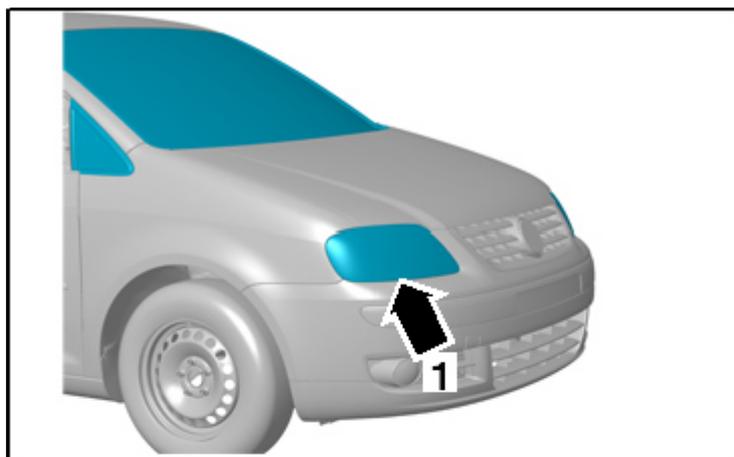


- ◆ A partire dal 05.10: fari grandi senza arrotondamento -freccia 3-.


Attenzione: gli adattatori sono stati opportunamente adattati.

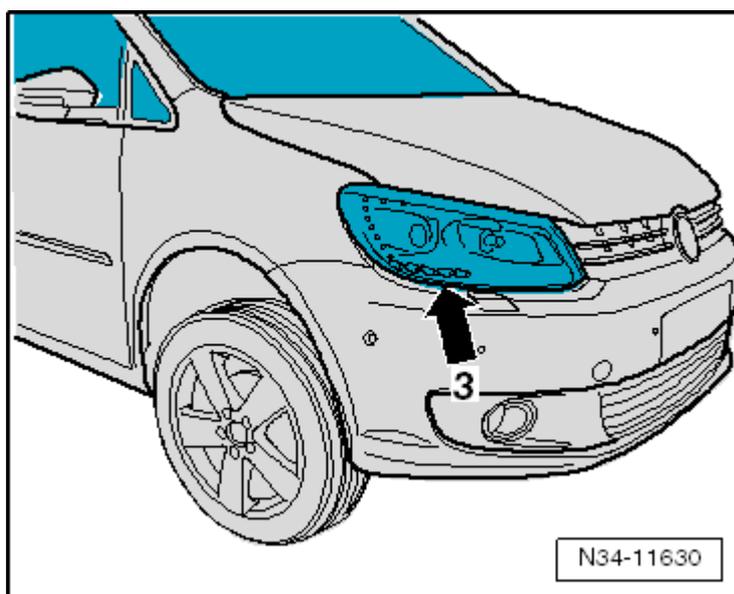


- Fari piccoli -freccia 1-: adattatori -10 - 222 A /22-.

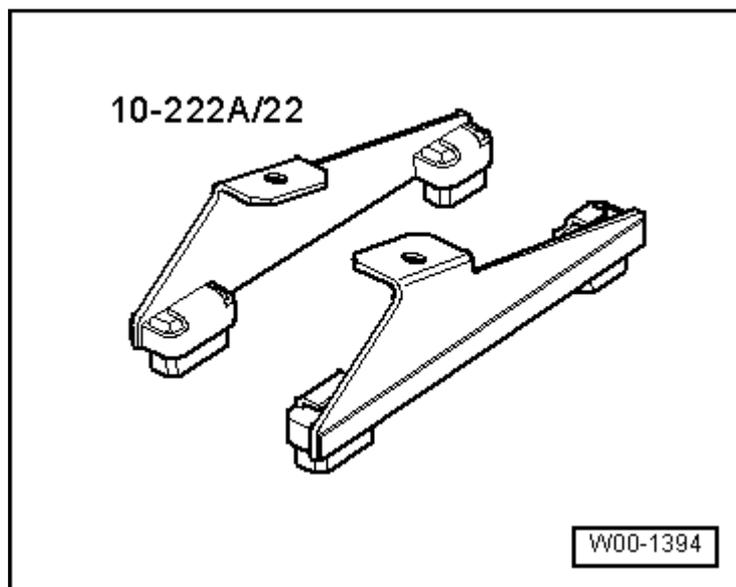

- Fari grandi con arrotondamento -freccie 2-: adattatori -10 - 222 A /26-.

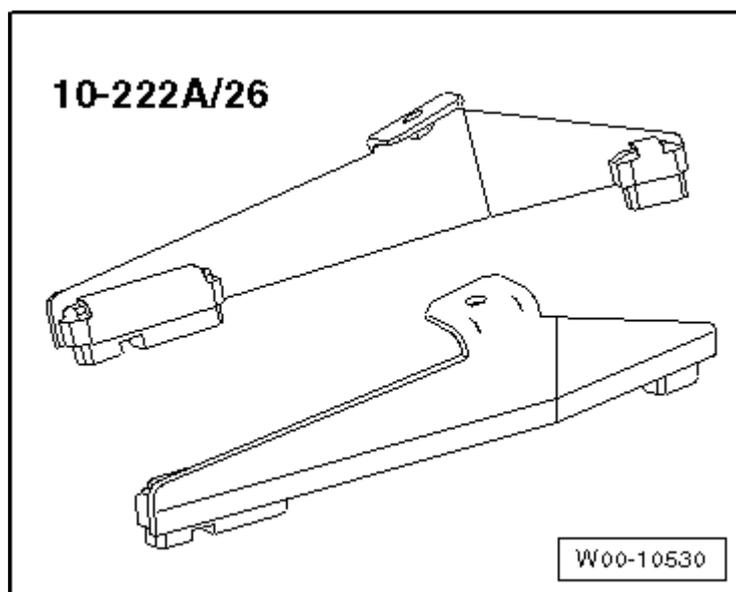

- Fari grandi senza arrotondamento -freccie 3-: adattatori -10 - 222 A /30-.

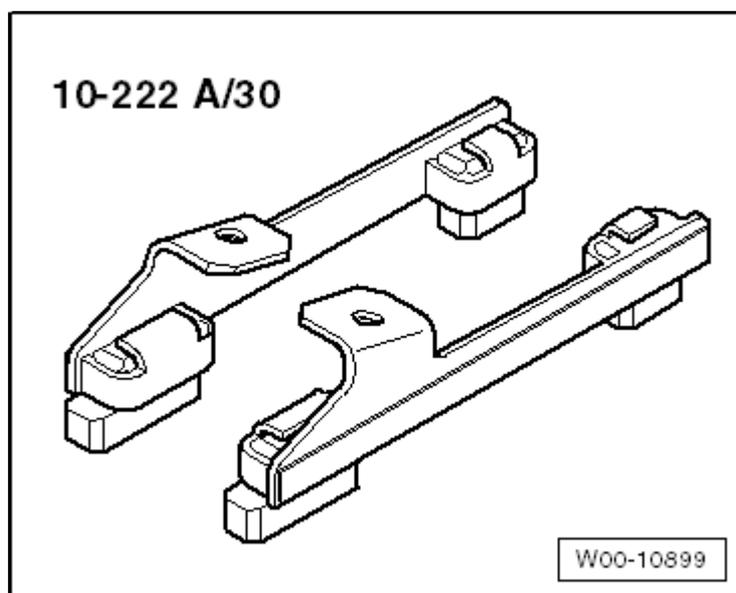

Cambi con alberi secondari differenti

A - Alberi scorrevoli »fino a novembre 2008«


B - Alberi flangiati »da novembre 2008«

Veicoli con alberi scorrevoli sul cambio

Nei cambi con alberi scorrevoli è necessario smontare i semiassi per poter smontare il cambio. Agli alberi secondari possono essere rimontati solo i semiassi, i cui snodi non si siano curvati. Per questo motivo si devono smontare questi alberi.

Veicoli con alberi flangiati sul cambio

Nei cambi con alberi flangiati si devono svitare i semiassi dal cambio per potere smontare quest'ultimo. Talvolta è necessario smontare completamente il semiassi sinistro e staccare l'albero flangiato destro dal cambio per avere spazio sufficiente per smontare il cambio stesso.

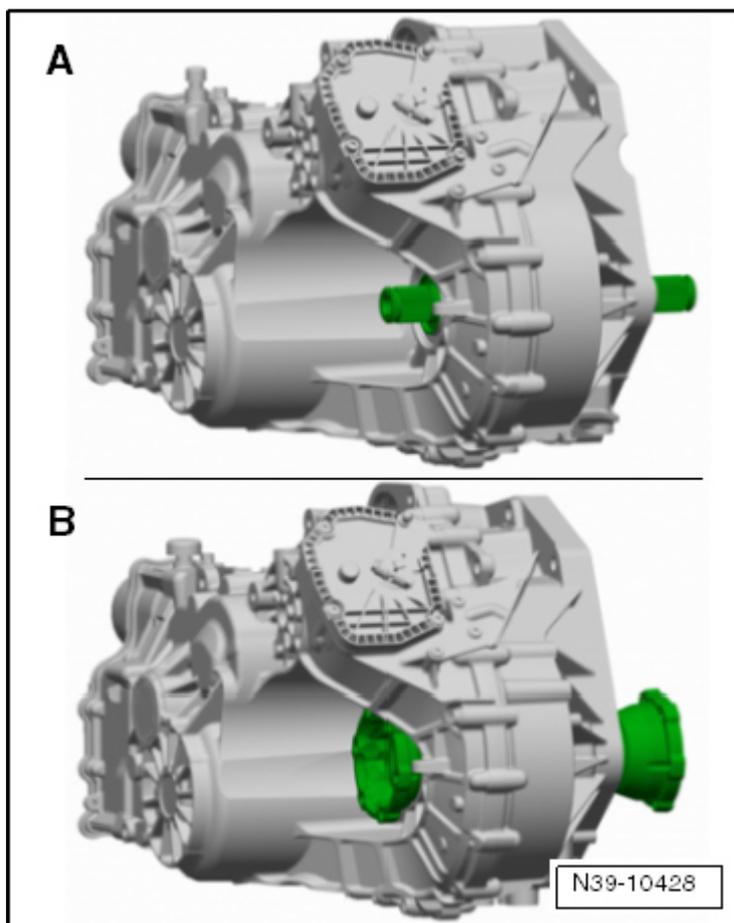

I semiassi vanno fissati al montante elastico con le cinghie -T10038-.

