

e-Golf

Posizioni di montaggio

N. 806 / 1

Edizione 04.2014

Centraline situate nella zona posteriore del veicolo

Panoramica delle centraline

1 - Amplificatore di segnale a 2 vie per telefonia mobile - J984-

- Posizione di montaggio
→ capitolo


2 -

3 - Centralina del sistema di gestione digitale del suono -J525-

- Posizione di montaggio
→ capitolo

4 - Centralina della tensione di carica della batteria ad alto voltaggio -J966-

- Posizione di montaggio
→ capitolo

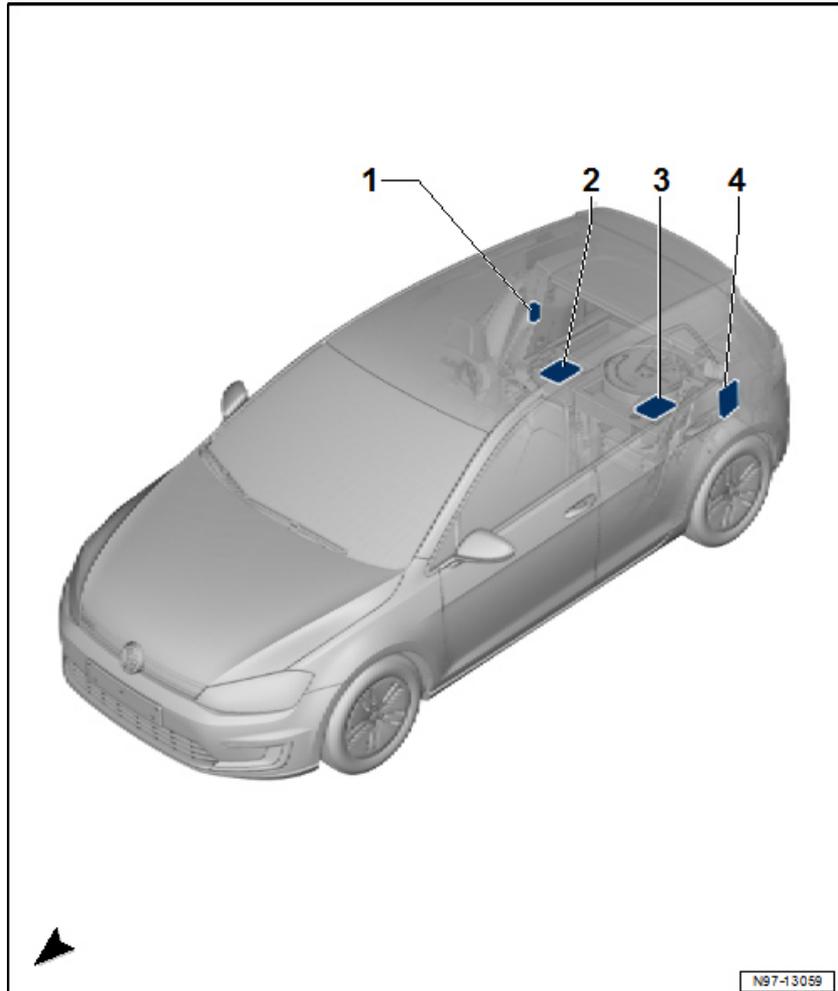


Amplificatore di segnale a 2 vie per telefonia mobile -J984-


Ubicazione:

dietro il rivestimento laterale destro del vano bagagli.

1 - Amplificatore di segnale a 2 vie per telefonia mobile - J984-

- A - Connettore a 4 poli -T4t-**
- B - Connettore a 2 poli -T2-**
- C - Connettore a 2 poli -T2-**

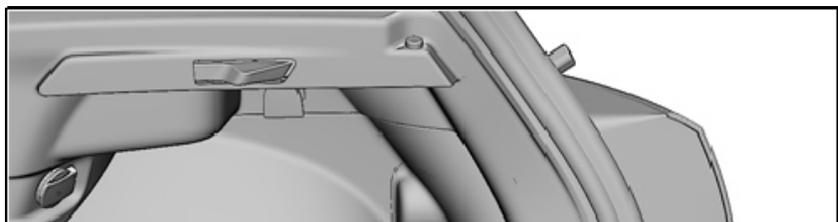

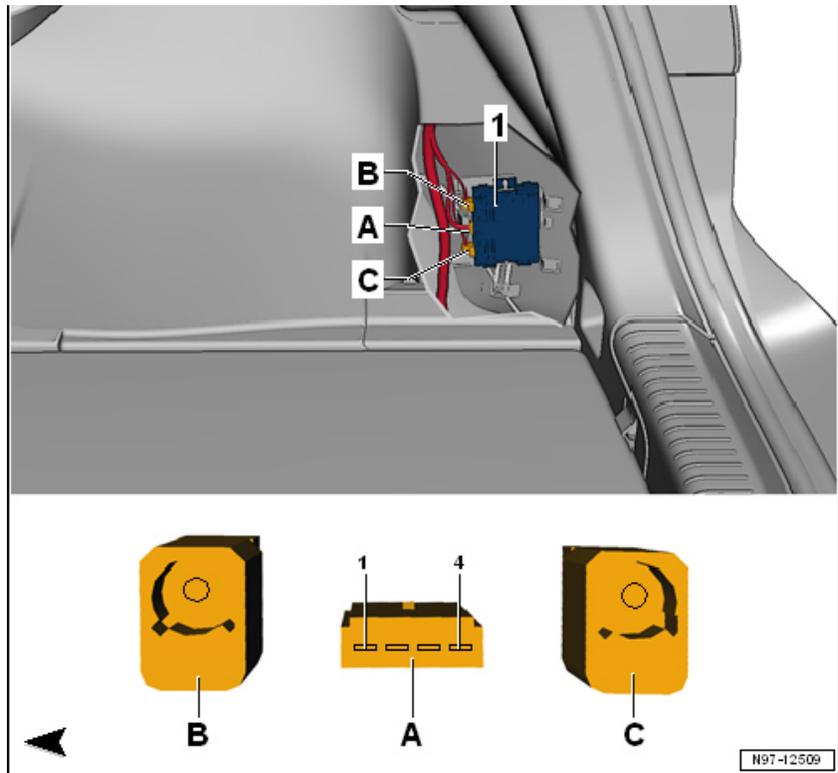

Torna alla panoramica → capitolo

Schema dei connettori Amplificatore di segnale a 2 vie per telefonia mobile -J984-

-T4t- (A)	Denominazione	-T2- (B)	Denominazione	-T2- (C)	Denominazione
1	mors. 30	1	Antenna GSM -R205-	1	Amplificatore di antenna 3 - R112-
2	mors. 31	2	Antenna GSM -R205-	2	Amplificatore di antenna 3 - R112-
3					
4					

Torna alla panoramica → capitolo

Centralina del sistema di gestione digitale del suono -J525-


Ubicazione:

nel vano bagagli a sinistra


A - Centralina del sistema di gestione digitale del suono -J525-

A - Connettore a 38 poli -T38-

B - Connettore a 2 poli -T2ed-

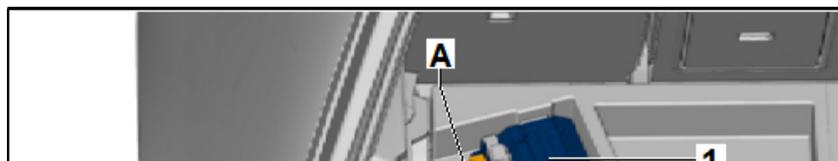

□LWL

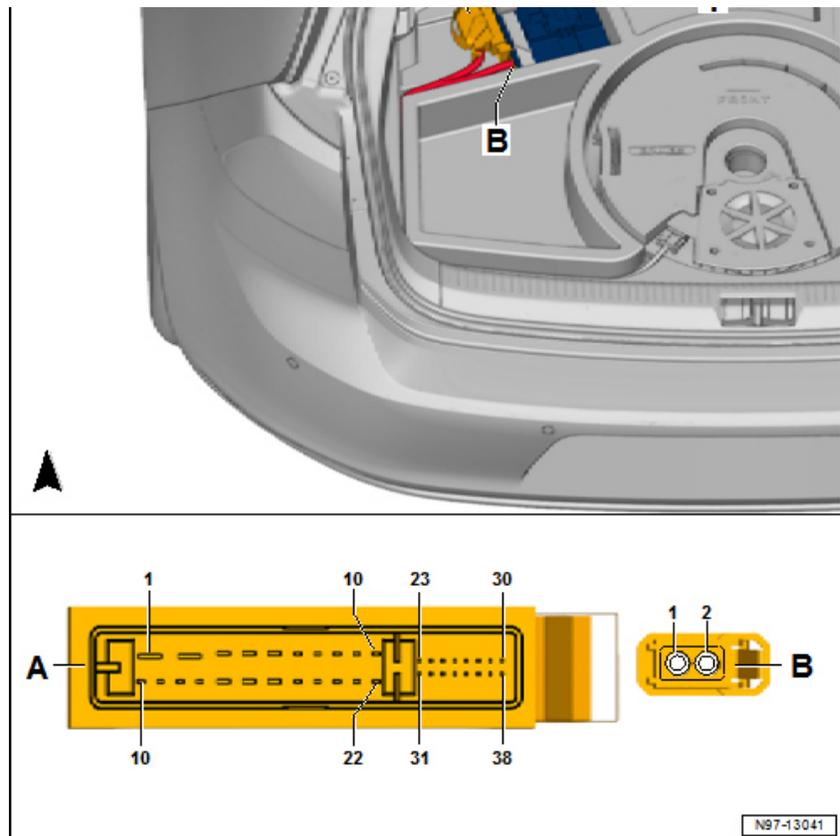

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori Centralina del sistema di gestione digitale del suono -J525-

- T38 - (A)	Denominazione	- T38 - (A)	Denominazione
1	mors. 30	20	Woofer posteriore destro -R17- ◆ -
2	mors. 31	21	Woofer anteriore destro -R23- ◆ +
3	Woofer anteriore sinistro -R21- ◆ -	22	
4	Subwoofer -R211- ◆ -	23	
5	Subwoofer -R211- ◆ -	24	
6		25	
7	Woofer posteriore sinistro -R15- ◆ +	26	

8	Woofers posteriore destro -R17- ◆ +		27	
9	Woofers anteriore destro -R23- ◆ -		28	
10			29	
11	Tweeter anteriore sinistro -R20- ◆ +		30	
12	Tweeter anteriore sinistro -R20- ◆ -		31	Tweeter posteriore sinistro -R14- ◆ +
13	Tweeter anteriore destro -R22- ◆ +		32	Tweeter posteriore sinistro -R14- ◆ -
14	Tweeter anteriore destro -R22- ◆ -		33	Tweeter posteriore destro -R16- ◆ +
15	Woofers anteriore sinistro -R21- ◆ +		34	Tweeter posteriore destro -R16- ◆ -
16	Subwoofers -R211- ◆ +		35	
17	Subwoofers -R211- ◆ +		36	
18			37	
19	Woofers posteriore sinistro -R15- ◆ -		38	

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Centralina della tensione di carica della batteria ad alto voltaggio -J966-

Ubicazione:

dietro il rivestimento laterale sinistro del vano bagagli.

1 - Centralina della tensione di carica della batteria ad alto voltaggio -J966-

A - Connettore a 32 poli -T32i-

B - Connettore a 32 poli -T32h-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)

Schema dei connettori Centralina della tensione di carica della batteria ad alto voltaggio -J966-

-T32i- (A)	Denominazione	-T32h- (B)	Denominazione

1		1	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
6		6	
7		7	mors. 30
8		8	
9	Presenza di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Sensore di temperatura per la presa di ricarica 1 -G853-	9	
10		10	Presenza di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Sensore di temperatura per la presa di ricarica 1 -G853-
11		11	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
12		12	Presenza di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4-
13		13	B777 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido Low) nel fascio di cavi principale
14	mors. 31	14	B383 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione High) nel fascio di cavi principale
15		15	Presenza di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Elemento posizionatore per dispositivo di fissaggio spina di ricarica ad alto voltaggio 1 -F498-
16		16	Presenza di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Elemento posizionatore per dispositivo di fissaggio spina di ricarica ad alto voltaggio 1 -F498-
17		17	
18		18	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
19		19	
20		20	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
21		21	
22		22	
23		23	Tasto di ricarica immediata E766 -E766-
24		24	

25	Presa di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Sensore di temperatura per la presa di ricarica 1 -G853-	25	
26		26	Presa di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Sensore di temperatura per la presa di ricarica 1 -G853-
27		27	Presa di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4-
28		28	
29		29	B776 Collegamento 1 (bus CAN sistema ibrido High) nel fascio di cavi principale
30		30	B390 Collegamento 1 (bus CAN trasmissione Low) nel fascio di cavi principale
31		31	Presa di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Elemento posizionatore per dispositivo di fissaggio spina di ricarica ad alto voltaggio 1 -F498-
32	mors. 30	32	Presa di ricarica 1 della batteria ad alto voltaggio -UX4- ◆ Elemento posizionatore per dispositivo di fissaggio spina di ricarica ad alto voltaggio 1 -F498-

Torna alla panoramica → [capitolo](#)