


Versione: B (supporto e puleggia della cinghia poli-V uniti)



- 1 - Vite cilindrica
- q 50 Nm +90° (filettatura sinistrorsa)
- 2 - Ventilatore viscostatico
- q Stacco e riattacco → [Capitolo](#)
- 3 - Vite a testa esagonale
- q 40 Nm +180°
- 4 - Supporto del ventilatore viscostatico
- q Stacco e riattacco → [Capitolo](#)

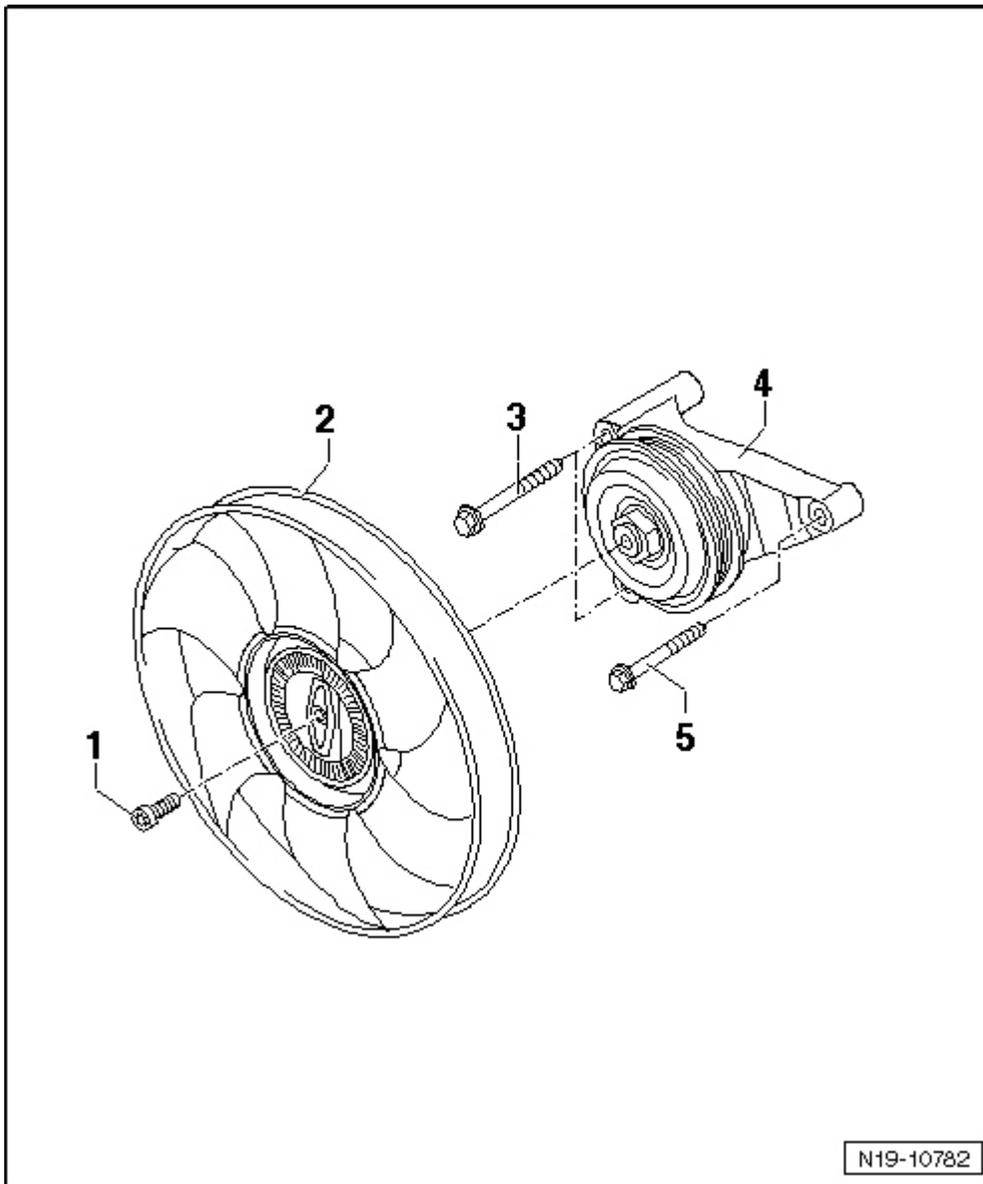

Avvertenza

Non si deve assolutamente ruotare l'albero motore nel senso contrario a quello normale di rotazione facendo girare l'alberino del ventilatore viscostatico L'alberino potrebbe staccarsi e mandare in panne il motore! Quando si stringe la vite del ventilatore viscostatico usare come fermo una chiave a forchetta -3312- facendo forza con essa solo ed esclusivamente nel giusto senso di rotazione del motore!

5 - Vite a testa esagonale

q 40 Nm +180°