

Montaggio della sfera per pezzo scorrevole

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari

- ◆ Distanziali -T40191-


Riattacco



ATTENZIONE!

Pericolo di lesione agli occhi dovuto alla fuoriuscita violenta della sfera.

Utilizzare occhiali protettivi!

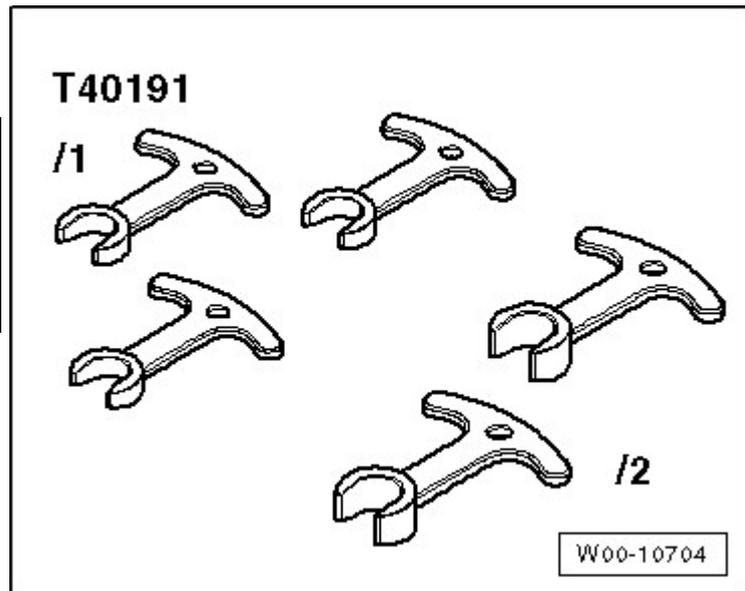

- Inserire la molla -1- nell'albero a camme.
- Posizionare la sfera -2- sulla molla nell'albero a camme.
- Premere verso il basso la sfera e la molla con i distanziali -T40191/1- in direzione della freccia A- e fissarli.
- Spingere il pezzo scorrevole -3- in direzione della freccia B-.

